## W62PT

ov PANTECH

## 取扱説明書

目 次

ご利用いただく前に /au ICカード

基本機能

メール

カメラ

データフォルダ

microSD™カード

**EZweb** 

EZナビ

EZアプリ

各種設定

便利な機能

赤外線通信

かんたんモード

音声読み上げ

auネットワークサービス

付録/索引/ クイックガイド



#### ごあいさつ

このたびは、「W62PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W62PT『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

W62PT『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### [W62PT]のマニュアル -

「W62PT」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。







付属のW62PT『かんたんマニュアル』を お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル(<a href="http://www.au.kddi.com/manual/index.html">http://www.au.kddi.com/manual/index.html</a>) au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法> $\boxed{\square}$ →[au oneトップ]→[au お客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取って auオンラインマニュアルにアクセス





#### 英語版・中国語版・韓国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English / Chinese / Korean Instruction Manual 簡易英語版・中国語版・韓国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

#### 安全上のご注意

「W62PT」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- W62PTからは→ ② → [au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→ [故障診断Q&A]
- パソコンからは→(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

#### でかお知らせ

• 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

#### au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W62PTは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときに お客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

#### 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピューターのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。 万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因に かかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### でかお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

#### 本書の使いかた

#### ◆ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略してい る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書の表記では、画・ 面上部のアイコン類などは、 省略されています。



実際画面の表記例


取扱説明書の表記例

#### ◆ 掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。




#### ◆ 機能の探しかた

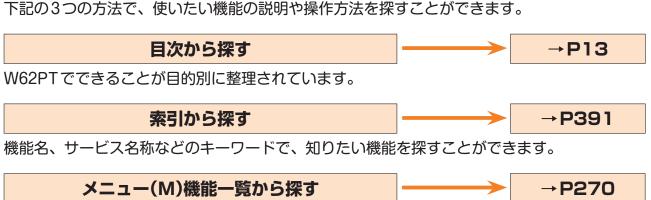

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

#### ◆ 操作説明ページの構成

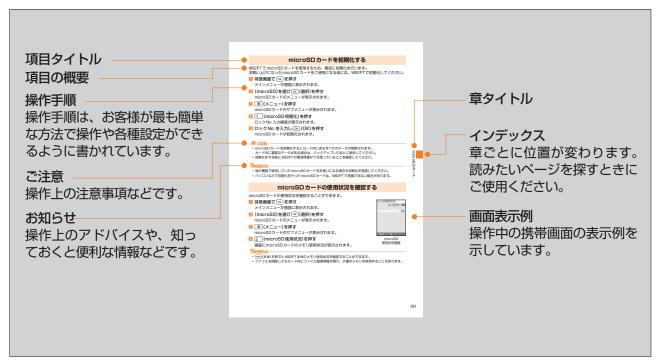

- 本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ●本文中は「microSD™メモリーカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「バーコード(QRコード)」を「バーコード」と記載しています。

#### 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、W62PTを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項が記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ◆ 表示の説明

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷*1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠ 警告	この表示は「人が死亡または重傷*1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
<u></u> 注意	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ◆ 図記号の説明

禁止	行ってはいけない (禁止) 内容を 示しています。
分解禁止	分解してはいけない内容を示し ています。
水濡れ禁止	水に濡らしてはいけない内容を 示しています。

#### ◆ W62PT本体、電池パック、充電用 機器、au ICカード共通

## ⚠ 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 W62PT専用周辺機器:

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) 電池パック(62PTUAA) 卓上ホルダ(62PTPUA) 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、 炎天下など)やガソリンスタンドでの給油中 など引火性ガスの発生するような場所での 使用や放置はしないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れない でください。発火・破裂・故障・火災の原 因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでく ださい。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特に共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。





カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

## ☆ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与 えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・ 故障の原因となります。

**屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。** 

通電状態で充電端子やその他接続端子に手 や指など身体の一部が触れないようにして ください。感電・傷害・故障の原因となる 場合があります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

水など液体をかけないでください。また、 水などが直接かかる場所や風呂場など湿気 の多い場所での使用、または濡れた手での 使用は絶対にしないでください。感電や電 子回路のショート、腐食による故障の原因 となります(雨天・降雪中・海岸・水辺など での使用は特にご注意ください)。万一、液 体がかかってしまった場合には直ちに電源 プラグを抜いてください。水濡れや湿気に よる故障は、保証の対象外となり有償修理 になります。

4

0

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のW62PT本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用 しないでください。たこ足配線などで定格 を超えると、発熱による火災の原因となり ます。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



microSDカード (市販品) やau ICカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDカード(市販品)は、指定品以外のものを使用しないでください。指定品以外のものを使用した場合、故障・内部データ消失の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客さまセンターまでお問い合わせください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い 物を載せたりしないでください。故障の原 因となります。



au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部 データの消失の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでください。 身に付けている場合は汗による湿気が故障 の原因となる場合があります。水濡れや湿 気による故障と判明した場合は、保証の対 象外となり有償修理になります



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01 / 02 (別売) または共通DCアダプタ01 (別売)をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### ◆ W62PT本体について

☆ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯 電話を使用しないでください。交通事故の 原因となります。自動車・オートバイ運転 中の携帯電話の使用は法律で禁止されてい ます。また、自転車運転中の携帯電話の使 用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください (電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源をお切りください。航空機モード(→P307)に設定すると、オートパワーオン機能やアラーム機能などで電源が自動的に入るのを防ぐことができます。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してで使用ください。
  - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持 ち込まないでください。
  - 病棟内では、携帯電話の電源をお切り ください(オートパワーオン機能やア ラーム機能など自動的に電源が入る機 能を設定してある場合は、あらかじめ 設定を解除してから電源をお切りくだ さい)。航空機モード(→P307)に設定 すると、オートパワーオン機能やアラー ム機能などで電源が自動的に入るのを 防ぐことができます。
  - ロビーなどであっても付近に医療用電 気機器がある場合は、携帯電話の電源 をお切りください。
  - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、 持ち込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に従って ください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光 部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライトを 点灯しないでください。目がくらんで運転 不能になり、事故を起こす原因となります。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、 転倒・交通事故の原因となります。

## ⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全 走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



外部接続端子部、microSDカード挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、外部接続端子カバー、microSDカード挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。 耳に障がいを起こす原因になります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や 着信音量の設定、防犯ブザー音にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があり ます。



本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの 破損や傷害の原因となります。



本体を開くときは、ヒンジ部 (つなぎ目) やディスプレイとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体 調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。W62PTで使用している各部品 の材質は以下のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(外側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ディスプレイパネル側)	強化PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作キー側)	強化PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池パックカバー側)	PC樹脂	軟化塗装処理
カメラレンズ部	ガラス	硬化処理
ウィンドウパネル部	アクリル樹脂	化学硬化処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電話帳キー、カメラキー、メールキー、EZキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
通話/ペアキー、切/電源キー、戻る/マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ダイヤルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ



受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意 ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホ チキスの針などの金属物が付着していると、 思わぬけがをすることがあります。ご使用 の際は、受話口部・スピーカー部に異物が ないか必ず確認してください。

#### • 電池パックについて

令夕

W62PTの電池パックは、リチウムイオン 電池です。誤った取り扱いをすると、発熱・ Li-ion00 漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず下 記の危険事項をお読みになってからご使用 ください。

#### 共通の注意事項

「W62PT本体、電池パック、充電用機器、 au ICカード共通」(→P4)についても、必ず お読みになり記載事項をお守りください。



誤った取り扱いをすると、発熱・ 漏液・破裂の恐れがあり危険で す。

必ず、下記の危険事項をお読み になってからご使用ください。



電池パックの(+)(一)をショートさせない でください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続 するときは、正しい向きで装着してくださ い。誤った向きに装着すると、破裂・火災・ 発熱の原因となります。また、うまく装着 できないときは無理をせず、向きを十分確 認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏み つけたりしないでください。発火や破損の 原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネッ クレスやヘアピン) などと接続端子が触れな いようにしてください。ショートによる火災 や故障の原因となる場合があります。



破損や漏液した電池パックを使用しないで ください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをし たりしないでください。また、外装シール をはがさないでください。電池パック内部 の液が飛び出し目に入ったりして、失明な どの事故や発熱・発火・破裂の原因となり ます。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷 害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流 してください。また、目に入った場合は失 明の恐れがあるので、こすらずに水で洗っ たあと直ちに医師の診断を受けてください。

#### 必ず、下記の警告事項をお読み になってからご使用ください。

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気 から遠ざけてください。漏液した液体に引 火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで 濡らさないでください。電池パックが濡れ ると発熱・破裂・発火の原因となります。誤っ て水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外して、auショップも しくはauお客様センターまでご連絡くださ い。濡れた電池パックは使用や充電をしな いでください。

#### ◆ 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電などの恐れがありま す。

必ず、下記の警告事項をお読み になってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでくだ さい。発火・火災・発熱・感電などの原因 となります。共通ACアダプタ01 (別売)は 日本国内家庭用AC100Vを使用してくだ さい。単相200Vでの充電あるいは海外旅 行用変圧器を使用しての充電は行わないで ください。共通ACアダプタ02 (別売) は AC100VからAC240Vまで対応しています が、W62PTにおいては、日本国内でのみご 利用いただくことができます。共通DCア ダプタ01 (別売) はDC12VまたはDC24V のマイナスアース車でご使用ください。


電源プラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。差し込みが不完全だ と、感電や発熱・発火による火災の原因と なります。傷んだ共通ACアダプタ01/02 (別売) やゆるんだコンセントは使用しない でください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せた りしないでください。また、傷んだコード は使用しないでください。感電・ショート・ 火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないで ください。落雷による感電などの原因とな ります。




au電話から電池パックを外した状態で共通 ACアダプタ01/02(別売)や共通DCアダ プタ01 (別売) を差したまま放置しないでく ださい。発火・感電の原因となります。

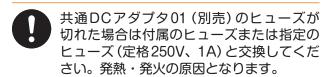

車載機器などは、運転操作やエアーバック などの安全装置の妨げにならない位置に設 置・配置してください。交通事故の原因と なります。車載機器の取扱説明書に従って 設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコン セントから抜いてください。感電・火災・ 故障の原因となります。

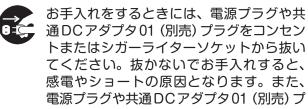

ラグに付いたほこりは拭き取ってください。 そのまま放置すると火災の原因となります。 水やペットの尿など液体がかからない場所

ちに電源プラグを抜いてください。

でご使用ください。発熱・火災・感電・回 路のショートによる故障の原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直

/ 注意

誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電・故障・物的損害な どの恐れがあります。

必ず、下記の注意事項をお読み になってからご使用ください。

風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用 しないでください。感電の原因となります。

共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエンジ ンを切ったまま使用しないでください。車 のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。 落下、運転の妨げにより事故の原因となり ます。卓上ホルダは室内の安定した場所で の使用を前提としています。


濡れた電池パックを充電しないでください。




- 全様では安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
- 電源プラグや共通DCアダプタ01 (別売) プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

#### ◆ au ICカードについて

- ☆ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しの際に ご注意ください。手や指を傷つける可能性 があります。
- au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

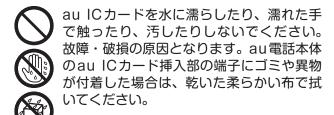

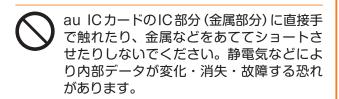

- au ICカードを傷つけたり、折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。
- au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲で窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

#### 取扱上のお願い

#### ◆ W62PT本体、電池パック、充電用 機器、au ICカード共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないようご注意ください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用 いると外装や文字が変質する恐れがありますので 使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがあります が異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

#### ◆ W62PT本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に 貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客 様のau電話が電波法および電気通信事業法によ り許可されたものであることを証明するものです ので、はがさないでください。
- au電話に登録された電話帳・データフォルダ・ Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容 は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって 変化・消失する場合があります。大切な内容は 控えをお取りください。万一内容が変化・消失 した場合の損害および逸失利益につきましては、 KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の 責任は負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

- au電話に保存されたメールやダウンロードした データ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・ 故障修理などによるau電話の交換の際に引き継 ぐことはできませんので、あらかじめご了承くだ さい。
- W62PTで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- au 電話本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- W62PTのmicroSDカード挿入□には、micro SDカード (市販品) 以外のものは挿入しないでください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、 湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くな ど温度が急激に変化するような場所で使用された 場合、W62PT内部に水滴が付くことがあります (結露といいます)。このような条件下でのご使用 は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご 注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作がしにくくなることがあります。また、W62PT本体が損傷する恐れがあります。
- 写真撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけない でください。傷の発生や破損の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話□が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話□(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。
- 防犯ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社は一切責任を負いません。

#### ◆ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W62PT本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●はじめてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- ●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、使用条件によって、寿命が近づく につれて膨らむ場合があります。これはリチウム イオン電池の特性であり、安全上には問題ありま せん。

#### ◆ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DC アダプタ01 (別売) プラグをコンセントまたはシ ガーライターソケットから外してください。ま た、電源プラグ部分は充電用機器に収納してくだ さい。
- 共通ACアダプタ01 / 02 (別売) または共通DC アダプタ01 (別売) の電源コードをプラグや卓上 ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・ 火災の原因となります。

#### ◆ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au IC カードを挿入して故障した場合は、お客様の責任 となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態で ご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

#### ◆ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお 守りのうえご使用ください。
- au 電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、 撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が 変化または消失することがあり、この場合当社は、 変化または消失したデータの修復や、データの変 化または消失によって生じた損害、逸失利益につ いて一切の責任を負いません。
- 大切な撮影 (結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。

- au 電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

#### ◆ 著作権・肖像権について

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権 の目的となっている画像を転送することはできま せん。

#### かんたんモードと通常モードについて

W62PTには、電話やメール、カメラなど、普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」と、すべての機能をご利用いただける「通常モード」が用意されています。 お買い上げ時は、「かんたんモード」に設定されています。すべての機能を利用したい場合、詳細な設定をしたい場合は、「通常モード」に切り替えてお使いください。

「かんたんモード」と「通常モードの」の詳細については、「かんたんモード」(→P323) をご参照ください。



通常モード メインメニュー画面



かんたんモード かんたんメニュー画面

#### でかお知らせ

•『取扱説明書』(本書)では、「通常モード」での操作を説明しています。 「かんたんモード」での操作については『かんたんマニュアル』をご参照ください。



## 目次

付属のCD-ROMに収録されているデータ版『取扱説明書』では、「しおり」や、任意キーワードでの検索など便利な機能を利用することができます。

• W62PT CD-ROM[トップページ]→[取扱説明書]→[W62PT 取扱説明書(PDF)]

ごあいさつ
au 電話をご利用いただくにあたって 1
免責事項について1
本書の使いかた2
安全上のご注意3
取扱上のお願い10
かんたんモードと通常モードについて 12
目次13
ご利用いただく前に19
各部の名称と機能20
電話をかけるまでの準備22
電池パックについて22
充電する22
電源を入れる/切る24
メインディスプレイの見かた25
メインディスプレイの表示25
メインディスプレイのアイコン25
サブディスプレイの見かた27
サブディスプレイの表示27
サブディスプレイのアイコン27
サブディスプレイの表示例28
こんな表示が出たときは29
メインメニュー31
EZサービスメニュー32
主なキーの役割と操作33
カーソル移動と確定のしかた33
ソフトキーの使いかた34
主なキー操作のしかた35
サイドキー操作を無効にする37
Eメール、EZwebを利用するための初期設定 38
各種暗証番号について39
PINコードについて40
au ICカード41
au ICカードについて41
au ICカードの取り外し/取り付け41
GLOBAL PASSPORT (グローバル
パスポート) GSMについて43

基	本機能	45
電	話をかける	.46
	電話番号を入力してかける	.46
	発信者番号通知を設定する	.47
	着信履歴や発信履歴から電話をかける	.48
	電話帳から電話をかける	.49
	特番を付加してかける	.49
	スピードダイヤルを使用して電話をかける	.50
	国際電話をかける	.50
電	話を受ける	.51
	電話を受ける	.51
	応答を保留する	.52
	かかってきた電話を着信拒否する	.52
	海外からau電話に電話をかけてもらう	.52
音	量を調節する	.53
	着信中に着信音量を調節する	.53
	通話中に受話音量を調節する	.53
	通話中に「はっきり音声」を設定/解除する	.53
着	信履歴/発信履歴	.54
	着信履歴/発信履歴を表示する	.54
	着信履歴/発信履歴を削除する	. 55
	着信履歴/発信履歴から電話帳に登録する	. 55
	着信履歴/発信履歴からCメールを作成する	. 55
	着信履歴/発信履歴から着信拒否に登録する	
ブ	゚ッシュトーンを送る	.56
	通話中にプッシュトーンを送る	.56
伝	言を録音する(留守メモ)	.57
	留守メモを設定/解除する	.57
	録音された留守メモを再生する	.58
	録音された留守メモを消去する	.58
	録音された留守メモをデータフォルダに保存	<b>子</b> す
	<b>3</b>	.58
着	信拒否する電話番号を設定する(着信制限)	.59
	指定番号からの着信を拒否する	.59
	非通知(非通知番号/公衆電話/通知不可能	
	着信を拒否する	.61
	電話帳に登録がない電話番号からの着信を	
	拒否する	
	着信拒否を一括で解除する	.62

平型イヤホンマイクを使う	63	アドレスカード(vCard形式)について	81
イヤホン設定をする	63	vCardを電話帳へ登録する	81
平型イヤホンマイクを使って電話をかける	<b>პ</b> 63	よく連絡する相手を登録する(ペア機能)	82
平型イヤホンマイクを使って電話を受ける	<b>პ</b> 63	ペアメニューを使う	82
文字入力について	64	ペア相手を登録する	82
文字入力モードを切り替える	64	ペア機能から電話をかける	83
各キーに割り当てられた文字	65	ペア機能からEメールを送る	83
文字を入力する	66	ペア機能からCメールを送る	83
漢字変換について	67	ワンタッチキーを使う	84
予測変換モードで入力する	67	ペア相手に電話をかける	84
通常変換モードで入力する	67	ペア相手を確認してから電話をかける	84
予測変換モード/通常変換モードを			
設定する	68	メール	85
文節の区切りを直す	68	Eメール	86
絵文字/顔文字/記号を入力する	68	Eメールについて	86
文字のコピー/切取り/貼り付けをする	69	Eメールメニュー	87
コピー/切取りをする	69	Eメールを作成して送信する	88
貼り付ける	69	作成したEメールを保存してあとで	
他の機能のテキストを呼び出して入力する	70	送信する	91
単語登録	71	デコレーションメールを送信する	92
よく使う単語を登録する	71	送信メール作成画面/デコレーションメ	ール
登録した単語を編集する	71	作成画面のサブメニュー	94
登録した単語を削除する	71	ラッピングメールを送信する	95
電話帳	72	送信ボックスのEメールを表示する	96
電話帳に登録する	72	送信メールの見かた	96
電話帳を表示する	74	送信済み/未送信メールを再送信/	
電話帳の表示を切り替える	75	保護/削除する	97
電話帳を検索する	75	Eメールを受信する	98
シークレットを一時解除する	76	受信したEメールを表示する	98
電話帳を編集する	76	本文未受信メールの本文を受信する	98
電話帳を削除する	76	添付データを受信する	99
他の機能から電話帳に登録する	77	添付データを再生する	99
電話帳を利用する	77	ラッピングメールを受信する	99
電話をかける	77	新着Eメールの問い合わせをする	100
Eメール/デコレーションメールに		受信メールに返信する	100
添付する	78	受信メールを転送する	100
グループを編集する	78	受信ボックスのEメールを表示する	101
データフォルダへ保存する	78	受信メールの見かた	101
microSDカードへ保存する	79	受信メールを保護/削除する	104
赤外線通信で送信する	79	受信したメールのEメールアドレスを	
au one アドレス帳	80	電話帳へ登録する	104
「au one アドレス帳」を利用する	80		

受信フォルダについて105	送信ボックスのCメールを表示する	127
受信メールをフォルダに振り分ける 105	送信Cメールの見かた	127
フォルダ名を編集する106	送信済み/未送信Cメールを再送信/	
フォルダ設定をリセットする106	保護/削除する	128
受信メールを他のフォルダに移動する 106	C メールを受信する	129
受信メール/送信メールの各種機能107	受信したCメールを表示する	129
メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/	受信ボックスのCメールを表示する	130
URLを利用する107	受信Cメールの見かた	130
なかよしボックス110	受信Cメールに返信する	131
インフォボックスを確認する110	受信Cメールを保護/削除する	131
au one メールに保存されたメールを	受信Cメールの電話番号を電話帳に	
確認する110	登録する	132
Eメール設定について111	受信Cメールの電話番号を受信フィル	ターに
Eメール設定の設定内容を確認する	登録する	132
受信・表示に関する各項目を設定する 111	Cメール設定の各項目を設定する	132
Eメールの自動受信を設定する111	署名を設定する	132
Eメールの受信方法を設定する112	Cメールセンターへの蓄積方法を設定	する
バックグラウンド受信の設定をする 112		133
添付データの受信方法を設定する112	受信フィルターを設定する	133
フォルダ表示の設定をする113	Cメール安心ブロック機能について	134
ラッピングメール表示の設定をする 113	緊急地震速報について	135
送信・作成に関する各項目を設定する 114	緊急地震速報を設定する	135
返信先Eメールアドレスを設定する 114	緊急地震速報を受信する	136
差出人名称を設定する114	au one メール	137
冒頭文を設定する115	会員登録を行う	137
署名を設定する115	メール機能について	137
返信時の元メール引用を設定する116		
アドレス変更送信を設定する116	カメラ	139
宛先件数制限を設定する117	カメラ	140
メールフィルターを設定する117	カメラでできること	140
パソコンでメールフィルター設定をする 119	写真撮影の流れ	141
受信したEメールの差出人を拒否リストに	動画撮影の流れ	141
登録する120	上手な写真/動画の撮影方法	142
その他の設定の各項目を設定する120	カメラをご利用になる前に	142
Eメールアドレスを変更する121	写真撮影サイズ	144
自動転送先を設定する122	動画録画サイズ	144
Cメールについて123	写真/動画の保存	145
Cメールメニュー124	モニター画面/プレビュー画面	145
Cメールを作成して送信する124	カメラの画面アイコン	146
作成したCメールを保存してあとで	カメラメニュー	148
送信する126	カメラのキー操作方法	148
ぶりペイド送信する 126	マクロモードの使用	1/19

写真を撮影する149	microSDカード	187
写真を撮影する149	microSDカードについて	188
撮影した写真をEメールで送信する 150	著作権保護機能対応データの暗号化に	ついて
写真メニュー151		188
写真モニター画面のメニュー151	microSDカードを使用する前に	189
写真プレビュー画面のメニュー151	microSDカードの取り付け/取り外し	189 ر
動画を撮影する158	microSDカードのメニュー	190
動画を撮影する158	microSDカードを初期化する	191
撮影した動画をEメールで送信する 159	microSDカードの使用状況を確認する	3 191
動画メニュー 159	microSDカードを使用する	192
動画モニター画面のメニュー159	microSDカードのデータフォルダ	192
動画プレビュー画面のメニュー163	microSDカードに保存されている	
	ファイルを再生/表示する	193
データフォルダ169	デジカメフォルダ	194
データフォルダについて170	メールフォルダ	195
データフォルダのファイルの種類170	PC フォルダ	197
データを表示/再生する172	外部メモリ転送モード	198
データフォルダを表示する172	バックアップ	200
データフォルダのメニュー172		
データフォルダのファイルを表示/	EZweb	203
再生する 173	EZweb	204
データを各機能に登録する178	EZwebについて	204
データを利用する180	EZwebメニュー	207
Eメールに添付する180	コンテンツを見る	208
GPS情報を付加する180	音や画像を利用する	208
動画ファイルを編集する181	au お客さまサポート	208
写真ファイルを編集する181	ブラウザメニュー	211
データを管理する182	お気に入りリスト	213
データフォルダの使用状況を見る182	画面メモリスト	216
microSDカードへ移動/コピーする 182	EZ設定	217
赤外線送信する182	ショッピング&オークション	218
au oneデータフォルダに移動/	EZ ブック	218
コピーする183	EZムービー	219
お預りデータを確認する183	EZムービーポータルサイトの表示	219
アルバムを公開する184	EZ ムービー再生	220
ファイル名を編集する184	au one My Page	221
データを削除する184	au one My Pageの利用について	221
フォルダを削除する185		
データの表示順を並べ替える185	EZナビ	223
ファイルを検索する185		
データの詳細を確認する186	実際にナビゲーションを試してみよう	!226
	ナビゲーション中は	227
	= do λ 力を使う	220


EZナビについて230	便利な機能	301
EZナビメニューを表示する230	操作ガイド(M#)	302
EZナビウォークを利用する231	メモ帳	302
災害時ナビを利用する234	メモ帳を開く	302
EZ助手席ナビを利用する235	メモを作成する	303
安心ナビについて236	メモ帳を利用する	303
いつでも位置確認237	マイボイスメモ	305
エリア通知243	マイボイスメモを録音する	305
位置確認メールを利用する246	マイボイスメモを再生する	305
安心ナビの履歴を確認する248	通話中の操作	306
安心ナビに関する設定をする249	通話を録音する	306
EZナビに関する設定をする250	マナーモード	306
	航空機モード(M50)	307
EZアプリ(BREW®)253	アラーム	307
EZアプリ(BREW®)254	アラームを設定する	307
EZアプリを利用する255	カレンダー	308
EZアプリの設定をする259	カレンダーを見る	308
バーコードリーダー&メーカー261	スケジュールやタスクを登録する	309
カメラでケンサク! ERサーチ263	スケジュールやタスクを確認する	310
検索をする263	電卓	311
au one カレンダー264	防犯ブザー	312
頭のトレーニング267	防犯ブザーを使う	312
起動のしかた267	防犯ブザーを止める	313
花丸先生の脳ぢから267	防犯ブザーを設定する	313
ことばのパズル もじぴったん(体験版) 268	ケータイアップデート(M58)を利用する	314
ナンプレくん(体験版)268	手動で更新する	315
お手軽詰将棋(体験版)268	自動的に更新する	316
各種設定269	赤外線通信	319
W62PTの各機能を設定するには270	赤外線通信について	320
M機能の使いかた270	赤外線通信を利用する	320
M機能一覧270	受信する	321
M機能を使う274	送信する	322
私の番号を見る(MO)274		
通話料金(M1)275	かんたんモード	323
音/バイブ/着信ランプ(M2)278	かんたんモードについて	324
画面表示(M3)283	かんたんモードに切り替える	324
プライバシー/制限(M4)286	通常モードに切り替える	324
ユーザー補助(M5)294	かんたんモードの機能一覧	325
音声読み上げ(M6)298		
はっきり音声(M7)299		
かんたんモード(M8) 200		


音声読み上げ329	EZ待ちうた(オプションサービス)	351
音声読み上げでできること	楽曲を設定登録する	351
音声読み上げを使う330	楽曲を聴かせる	351
音声読み上げを設定する	待ちうた情報お知らせサービス	351
単語の読みかたを登録する332	迷惑電話撃退サービス(オプションサービス	ス)
		352
auのネットワークサービス333	最後に着信した電話番号を受信拒否リス	( )
auのネットワークサービスについて334	へ登録する	352
お留守番サービス(標準サービス)334	最後に登録した電話番号を受信拒否リス	いたから
お留守番サービス総合案内(141)335	削除する	353
お留守番サービスを開始する335	受信拒否リストに登録されている	
お留守番サービスを停止する336	電話番号をすべて削除する	353
お留守番サービス中に電話がかかってくると	通話明細分計サービス(オプションサービス	ス)
336		354
応答メッセージを録音/確認/変更する 338	分計ダイヤルする	354
不在通知(蓄積停止)を設定する339	データ通信サービス(標準サービス)	355
不在通知(蓄積停止)を解除する339	PacketWIN	355
お留守番サービスを遠隔操作する	通信環境を確認する(M571)	356
(遠隔操作サービス)339	PacketWINを利用する	
ボイスメールを利用する340	(利用するための準備)	356
英語ガイダンスを利用する340		
着信転送サービス(標準サービス)342	付録	361
応答できない電話を転送する(無応答転送)	周辺機器のご紹介	362
342	電池パックを交換する	363
通話中にかかってきた電話を転送する	共通DCアダプタ01(別売)での充電方法.	364
(話中転送)343	EZナビ「声de入力」話し方パターン	365
かかってきた電話をすべて転送する	故障とお考えになる前に	367
(フル転送)343	アフターサービスについて	370
手動で転送する(選択転送)343	お買い上げ時の設定値とリセットされる項	目
海外の電話に転送する344		
着信転送サービスを停止する(転送停止) 344	記号一覧	
着信転送サービスを遠隔操作する	カメラフレーム/スタンプ一覧	384
(遠隔操作サービス)345	デコレーションメールテンプレート一覧	385
割込通話サービス(標準サービス)346	主な仕様	386
通話中に割り込みが入ったとき346		
特定の通話を割込禁止にする346	索引	391
割込通話サービスを開始/停止する 347		
三者通話サービス(オプションサービス) 348	利用許諾契約	395
発信番号表示サービス(標準サービス) 349		
番号通知リクエストサービス(標準サービス) 350	クイックガイド	415
番号通知リクエストサービスを開始する 350		

# ご利用いただく前に

各部の名称と機能	20
電話をかけるまでの準備	22
電源を入れる/切る	24
メインディスプレイの見かた	25
サブディスプレイの見かた	27
こんな表示が出たときは	29
メインメニュー	31
EZサービスメニュー	32
主なキーの役割と操作	33
Eメール、EZwebを利用するための初期設定	38
各種暗証番号について	39
PINコードについて	40
au ICカード	41

## 各部の名称と機能

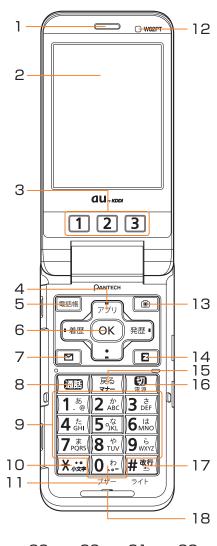

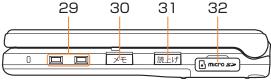

#### 1. 受話口

通話中の相手の声や各種メッセージが聞 こえます。


#### 2. メインディスプレイ


待受画面および発信や着信の状況など W62PTの状態を表示します。(→P25)

ワンタッチキー 1 2 3
 ペア機能に登録した相手に電話をかけるときに使います。(→P84)

#### 4. カーソルキー 呑

機能設定中はカーソルを移動します(→P33)。また、待受画面ではそれぞれ次のように使用します。 (→はEZアプリメニューの呼び出しに使います(→P254)。 (→P26)。 (→ D26)。 (→

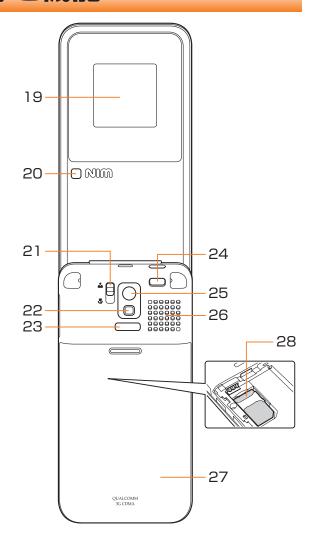

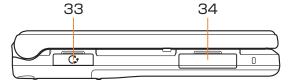

#### 5. 電話帳半一 電話帳

電話帳の呼び出しや新規登録に使います。 また左ソフトキーとして使います。(→P34)

#### 6. センターキー (OK)

各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときに使用します(→P33)。また中央ソフトキーとして使います(→P34)。待受画面で ○ を長く(約1秒以上)押すと、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定/解除を行います。(→P37)

#### 7. メールキー 🖂

短く押してEメールメニュー(→P87)、 長く(約1秒以上)押してCメールメ ニューの呼び出しに使います。(→P124)

#### 8. 通話/ペアキー 📾

電話をかけるときや受けるときに使用します (→ P46、51)。 待受画面で押すとペア機能を起動します。 (→ P82)

- 9. ダイヤルキー 0 む ~ 9 む電話番号、数字、文字などを入力するとき使います。(→P65)
- 10. ★キー ★★、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。(→P65)
- **11. 防犯ブザー** ① ② 待受画面で長く(約1秒以上)押すと防犯 ブザーが鳴ります。(→P312)
- 12. 光センサー 周囲の明るさを感知するセンサーです。 周囲の明るさに応じてバックライトの輝度が変わります。
- 13. カメラキー (®) カメラを起動するときに使います(→ P149)。長く(約1秒以上)押すと動画を 起動します(→P158)。また右ソフトキー として使います。(→P34)
- 14. EZキー ②
  EZサービスメニューの呼び出しに使います (→P32)。長く (約1秒以上) 押すと「一発ジャンプ設定」に登録してあるサイトに接続します。 (→P217)
- 15. **戻る**/マナーキー 文字の消去や画面キャンセルなどに使い ます(→P37、66)。待受画面では、マ ナーモードメニューの呼び出しに使用し ます。長く(約1秒以上)押すとマナーモー ドの設定/解除を行います。(→P306)
- 16. 切/電源キー 図 通話、通信を終了するときに使います。 各操作を中止するときなどに使います。 待受画面で長く(約2秒以上)押すと、本 体電源をOFF、電源OFFの状態で長く(約 1秒以上)押すと、本体電源をONにします。 (→P24)
- 17. #/撮影ライト/簡易ライトキー # 文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します(→P65)。写真/動画の撮影時に撮影ライトを点灯します(→P153、160)。待受画面で長く(約1秒以上)押すと、簡易ライトを点灯します。
- 18. 送話ロ(マイク) 通話中の相手にこちらの声を伝えます。 また、動画の録画中は音声を録音します。
- **19. サブディスプレイ** 本体を閉じているとき、時刻やW62PT の状態を表示します。(→P27)
- **20. 着信/充電ランプ** 電話着信時、メール受信時、カメラ起動 時などに点灯・点滅します。また、充電 中にも点灯します。

21. マクロ撮影切替スイッチ 写直/動画撮影時に煙準撮影/マク

写真/動画撮影時に標準撮影/マクロ撮 影の切り替えに使用します。(→P149)

- **22. 撮影ライト/簡易ライト** 暗い場所などで写真/動画を撮影すると きに使用します。また簡易ライトとして も使用できます。
- 23. 赤外線ポート 赤外線通信用のデータ送受信部です。 (→P319)
- **24. ハンドストラップ取付口** ハンドストラップを取り付けます。
- **25. カメラ(レンズ部)** 写真/動画撮影用レンズです。
- **26. スピーカー** 着信音やスピーカー受話時の相手の声が 聞こえます。
- 27. 電池パックカバー 電池パックを交換したり、au ICカード をセットするときに取り外します。 (→P41、363)
- **28. au ICカードスロット** 電池パックカバー内部にau ICカード スロットがあります。(→P41)
- 29. **充電端子** 卓上ホルダを使用して充電するときの端 子です。(→P23)
- 30. メモキー 図ま メモメニューの呼び出しに使います。長く (約1秒以上)押すと、留守メモの設定/ 解除を行います(→P57)。また、サブディ スプレイの表示を切り替えるときに使用 します。(→P27)
- **31. 読上げキー** 議上げ 操作ガイダンスやEメールなどの内容を 音声でお知らせします (→ P329)。また、 サブディスプレイの表示を切り替えると きに使用します。(→ P27)
- **32. microSDカード挿入口** microSDカードを挿入します。(→ P189)
- 33. **平型イヤホンマイク端子**平型ステレオイヤホンマイク (別売) / 平型スイッチ付きイヤホンマイク (別売) を使用するときに平型イヤホンマイク端子カバーを開き接続します。(→P63)
- 34. 外部接続端子 データ通信など各種拡張機器や共通AC アダプタ01 / 02(別売)を使用するときに 外部接続端子カバーを開き接続します。 (→P24、357、364)

## 電話をかけるまでの準備

#### 電池パックについて

W62PTにACアダプタは同梱されていません。別途、共通アダプタ01/02(別売)をお買い求めください。共通ACアダプタ01(別売)は、AC100Vのみに対応しています。また、共通ACアダプタ02(別売)は、AC100Vから240Vまで対応していますが、W62PTにおいては日本国内でのみご利用いただくことができます。

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや 長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。

充電時間	共通ACアダプタ01 / 02(別売)	約150分
	共通DCアダプタ01(別売)	約160分
ご利用可能時間	連続通話時間	約260分
	連続待受時間	約360時間

- お買い上げ時は、本体に電池パックを取り付けた状態でお客様にお引渡ししています。
- 充電中、本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的なご利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用時間は短くなることがあります。以下のような場合にも、ご利用時間が短くなります。
  - 電話など、携帯電話の機能を使う
- 圏外で長時間待受状態にする
- 本体の開け閉めを頻繁に行う
- パソコンとの接続を行う
- メール機能、EZweb機能、EZアプリなどを長時間使用する
- 電池切れのときは、警告音が鳴り、ディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 卓上ホルダを使った充電方法と、外部接続端子を使った充電方法を同時に行わないでください。
- 電源を入れた状態で充電すると充電時間が長くなります。
- 着信/充電ランプが点滅したときは、卓上ホルダ、共通ACアダプタ01/02(別売)、共通DCアダプタ01(別売)などの充電機器を取り付け直してください。それでも点滅が続くときは、充電機器の不良が考えられます。直ちに充電を中止してください。
- 外部接続端子を使わないときは、ゴミが入らないようにキャップをはめてください。
- 外部接続端子のキャップを強く引っ張らないでください。外部接続端子のキャップが外れたり、故障の原因となります。

#### 充電する

#### ◆ 充電中のランプ表示

充電中は着信/充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると消灯します。

#### でかお知らせ

• 着信/充電ランプが点灯しないと充電されません。以下の処置を行ってください。

着信/充電ランプが点灯 しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W62PTの充電端子と卓上ホルタの接続端子を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないようご注意ください)。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信/充電ランプが赤く 点滅したとき	充電中に着信/充電ランプが赤く点滅したときは、W62PTを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅が消えない場合は、直ちに充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### でかお知らせ

- 充電を開始すると、充電開始音が鳴り着信/充電ランプが点灯します。充電が完了すると、充電完了音が鳴り着信/充電ランプが消灯します。なお、マナーモード設定中は、充電開始音、充電完了音は鳴りません。
- 電池パックを長時間使用しなかった場合や電池残量警告音が鳴ったあとに充電をせず長時間放置した場合、電池パックが完全に放電され充電できない場合があります。電池パックが寿命となった場合や故障でなければ数分後に充電が開始されます。
- 充電中に次のような動作をした場合は、着信/充電ランプが赤色点滅または青色点滅/点灯になりますが、故障ではありません。

- アラーム鳴動 - 着信


- E/Cメール受信 - カメラを起動

#### ◆ 卓上ホルダを利用して充電する

#### 

卓上ホルダの背面にある電源端子に、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタ形状を確認し、平行にしてまっすぐに差し込みます。カチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。

- ∠ 共通ACアダプタ01 / 02(別売)を家庭用電源AC100Vコンセントに差し込む 共通ACアダプタ01 / 02(別売)の電源プラグを起こして家庭用電源AC100Vコンセント に差し込みます。
- 4 充電が完了したら、W62PTを卓上ホルダから取り外す 卓上ホルダを押さえながらW62PTをまっすぐに引き抜きます。
- 5 共通ACアダプタ01/02(別売)を家庭用電源AC100Vコンセントから抜く 卓上ホルダから共通ACアダプタ01/02(別売)を外す場合は、コネクタの両側にある取り 外しボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。

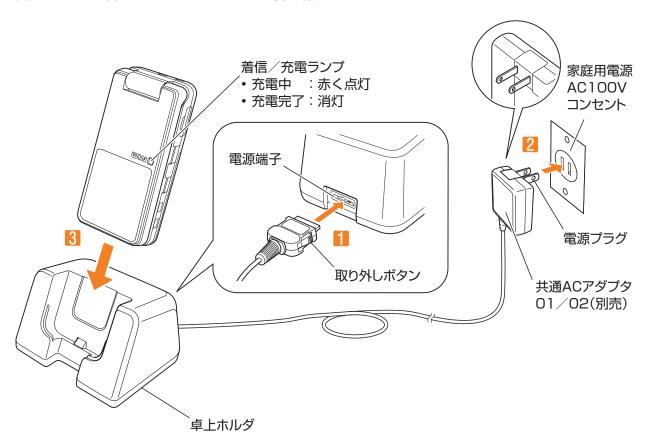


#### ◆ 共通ACアダプタ01 / 02(別売)を直接W62PTに接続して充電する

- W62PT に共通ACアダプタ01 / 02(別売)を接続する 外部接続端子のカバーを開け、共通ACアダプタ01 / 02 (別売)のコネクタ形状を確認し、 平行にしてまっすぐに差し込みます。カチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- **2** 共通ACアダプタ01 / 02(別売)を家庭用電源AC100Vコンセントに差し込む 共通ACアダプタ01 / 02(別売)の電源プラグを起こして家庭用電源AC100Vコンセント に差し込みます。

充電開始音が鳴り、充電が開始されます。充電中は着信/充電ランプが赤色に点灯します。 充電が完了すると充電完了音でお知らせし、着信/充電ランプが消灯します。

- **3 充電が完了したら、W62PTからコネクタを外す** 共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタの両側にある取り外しボタンを押しながら、 まっすぐに引き抜きます。コネクタを外したら外部接続端子カバーを閉めてください。
- ↓ 共通ACアダプタ01 / 02(別売)を家庭用電源AC100Vコンセントから抜く

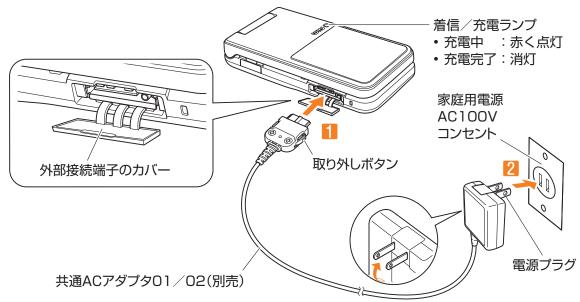

#### でかお知らせ

- W62PTの着信/充電ランプが点灯するように卓上ホルダにしっかりと差し込んでください。
- 充電は安定した場所で行ってください。不安定な場所での使用は転倒、落下、破損の原因となります。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所での使用は転倒、落下、破損の原因となります。
- 卓上ホルダには共通ACアダプタ01/02 (別売)を使用してください。他のアダプタを使用すると端子が破損する場合があります。
- 電池パックカバーを外した状態で充電しないでください。卓上ホルダ使用時は、電池パックカバーを取り付けた状態で充電してください。
- W62PT本体の電源を入れたまま充電すると充電時間が長くなります。
- 卓上ホルダと本体の間にハンドストラップなどを挟まないようにご注意ください。

## 電源を入れる/切る

#### ◆ 電源を入れる

電源を入れるときは (約1秒以上)押します。しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音(ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイが点灯し、電源ONのアニメーションが表示されたあと、待受画面が表示されます。

#### ◆ 電源を切る


電源を切るときは 🕎 を長く(約2秒以上)押します。電源OFFのアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。


## メインディスプレイの見かた

W62PTでは、内側にあるディスプレイをメインディスプレイと呼びます。

### メインディスプレイの表示

メインディスプレイには、メニュー、メール、電話番号、カメラ画像などが表示されます。また、 携帯電話の状態や設定を表すアイコン、およびソフトキーが表示されます。待受画面には壁紙 や時計などが表示できます。

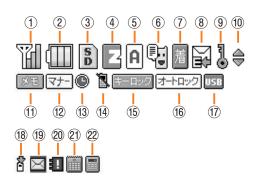

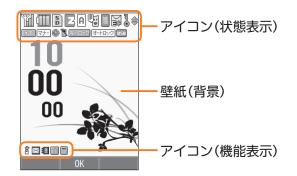

#### メインディスプレイのアイコン

携帯電話の状態や設定を表すアイコンは以下のとおりです。

番号	アイコン	アイコンの説明
1		電波状態表示
	M	強
	H	中
	T	<b>33</b>
	T	微弱
	圏外	圏外
2		電池残量表示
		十分
		少ない
		充電が必要
		残量なし
		電池充電中
		<ul><li>電池残量により各アイコンを表示</li></ul>
3		microSDカード
	S	microSDカード挿入中
	D D	microSDカードアクセス中
4		通信状況表示
	ß	通話中
	2	EZweb中(通信中は点滅)

番号	アイコン	アイコンの説明
(5)		EZアプリ
	A	EZアプリ/EZナビウォーク 実行中(通信中は点滅)
		EZアプリ中断
	A	EZアプリ/EZナビウォーク 中断中 (*)で再開
		SSL通信中
	<b>(1)</b>	EZwebのセキュリティ (SSL/TSL) が設定されているページを表示中
6		音声読み上げ
		音声読み上げ(自動)動作可能
		音声読み上げ(手動)動作可能
7		不在着信
	着	不在着信あり
8		メール
		未読Eメールあり
		未読Cメールあり
		未読E、Cメールあり
		未受信Eメールあり
		未受信E、Cメールあり
	<b>₹</b> →	緊急地震速報あり

番号	アイコン	アイコンの説明
9		シークレット
	<b>₹</b>	シークレット設定中
10		スクロール
	<b>\rightarrow</b>	上下方向スクロール可能
	$\triangleleft \triangleright$	左右方向スクロール可能
11)		留守メモ
	メモ	留守メモ設定中
12		マナーモード
	マナー	マナーモード設定中
13		アラーム
	<b>©</b>	アラーム設定中
14)		電波OFFモード
		電波OFFモード設定中
15		サイドキー操作無効
	キーロック	サイドキー操作無効設定中
16		オートロック
	オートロック	オートロック設定中

番号	アイコン	アイコンの説明
17)		USB
	USB	USBケーブル接続中
	USB	USB通信記録中
	USB	USB通信読込中
18		不在着信
	ð	<ul><li>で表示→選択して ○K →</li><li>着信履歴表示</li></ul>
19		新着メール/緊急地震速報
	$\bowtie$	Çっで表示→選択して○K→
	办	新着E/Cメール/緊急地震 速報表示
20		マイページアップデート
	1	で表示→選択して ○K)→ au one My Pageのトップ ページを表示
21)		電卓
		<ul><li>ご表示→選択して ○K →</li><li>電卓表示</li></ul>
22		カレンダー
		<ul><li></li></ul>

#### でかお知らせ

・ 電波 OFF モード(→P296) 設定中は、電波状態を表すアイコン 11 は表示されません。

#### ◆ お知らせ表示について

かかってきた電話に出なかったり、メールを受信したりすると待受画面にお知らせが表示されます。

お知らせ表示から項目を選んで OK (OK) を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、待受画面に戻ります。お知らせ表示中に 愛を押すと、お知らせ表示を消すことができます。



着信あり お知らせ表示画面



新着Eメール お知らせ表示画面



新着Cメール お知らせ表示画面

## サブディスプレイの見かた

W62PTの外側にあるディスプレイをサブディスプレイと呼びます。

### サブディスプレイの表示

サブディスプレイには、2種類の表示モード(情報通知モード、通常モード)があります。 不在着信、新着のE/Cメール受信があると情報通知モードになり、お知らせを表示します。 画面の上部には、携帯電話の状態や設定を表すアイコンが表示されます。







情報通知モード

#### サブディスプレイのアイコン

番号	アイコン	アイコンの説明
1		電波状態表示
	Tal	強
	T <sub>1</sub> 1	中
	T	<b>33</b>
	T	微弱
	图外	圏外
2		電池残量表示
		十分
		少ない
		充電が必要
		残量なし
		電池充電中
	<u> </u>	充電中 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

番号	アイコン	アイコンの説明
3		マナーモード
	マナー	マナーモード設定中
4		不在着信
	着	不在着信あり
(5)		メール
		未読Eメールあり
	ď	未読Cメールあり
		未読E、Cメールあり
		未受信Eメールあり
	ECX	未受信E、Cメールあり
	<b>次</b> •	緊急地震速報あり
6		留守メモ
	¥₹	留守メモ設定中

#### でかお知らせ

• 電波OFFモード(→P296)設定中は、電波状態を表すアイコン に は表示されません。

#### サブディスプレイの表示例

#### ◆ 電話がかかってきたとき



着信中は、発信者番号の通知があるときは電話番号が表示され、その電話番号と名前が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。



発信者番号の通知がなかったときは、その理由が表示されます。

#### ◆ E / Cメールを受信したときや不在着信があったとき



EメールやCメール受信のお知らせや、不在着信のお知らせを表示します。

#### ◆ 電波 OFF モードを設定しているとき

**個** 電波0FF中 09/15 [月]10:00 電波OFFモード(→P296)設定中は、「電波OFF中」と表示されます。

#### ◆操作中に本体を閉じたとき

操作中
09/15 [月]10:00

操作中に本体を閉じると、「操作中」と表示されます。

#### ◆ サイドキー操作無効を設定しているとき



サイドキー操作無効 (→P37) 設定中にサイドキーを押すと、「キー操作無効 センターキー長押し解除」と表示されます。

## こんな表示が出たときは

表示	対処	ページ
10 00 00	「圏外」アイコンが表示された場合 サービス可能地域外や電波が届かない場所にいるときに表示されます。 「圏外」アイコンが消える場所まで移動して使用してください。またはお客様のau ICカードが挿入されているか確認してください。	→P41
10 00 00	「電波状態」アイコンが消えた場合 電波OFFモード設定中は、「電波状態」アイコンが消えます。 電波OFFモードを解除する場合は「OFF」に設定してください。	→P296
10 00 00 00 00 00 00 00	「メール」アイコンが表示された場合 EメールまたはCメールを受信した場合に表示されます。 また、画面下部にCメールとEメールの受信件数が表示されます。 カーソルキーを使って選び、受信したメールの内容を確認すること ができます。	→P98、 129
10 00 00	「電池残量なし」のアイコンが表示された場合 電池パックの残量がほとんどない場合に表示されます。電池パック を充電するか充電された電池パックと交換してください。	→P22、 363
T 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	「充電してください」と表示された場合 このままご使用を続けると、電源が自動的にOFFになります。通話中の場合は、通話が切れてしまいます。電池パックを充電するか、充電された電池パックと交換してください。	→P22、 363

表示	対処	ページ
10 [aulCカ-ド(UIM)Iラ-] カ-ドを 挿入してください	「au ICカード(UIM)エラー」と表示された場合 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。 「カードが異なるためご利用できません(0051)」/「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。	→P41
aulCカート*(UIM)アクセスエラーが発生しましたOKを押してください電源が自動的に切れます	「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃により表示される場合があります。 故障ではありませんので、au ICカードの装着を確認し、もう一度電源を入れ直してください。	→P41
10 00 00	「オートロック」/「キーロック」のアイコンが表示された場合「オートロック」が設定されており、キー操作ができない状態です。または、本体を閉じた状態でのサイドキー操作無効中です。オートロックの場合は、ロック No.を入力して一時的に解除してご使用ください。サイドキー操作無効中の場合は、OK を長く(約1秒以上)押すと解除できます。	→P37、 286
面 日 Shister	「ダイヤル発信制限ロック No. は?」と表示された場合 ダイヤル発信制限がされています。 ロック No. を入力して、制限を一時的に解除してご使用ください。	→P39、 289
指定番号拒否機能起動中	「指定番号拒否機能起動中」と表示された場合 「着信制限」が設定されている相手から着信があったときに表示されます。	→P59

## メインメニュー

待受画面で ○ を押すと、9個の項目が並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び出すには ♠ で項目を選んで ○ (選択)を押します。

#### 

メインメニューが画面に表示されます。



#### ◆ メインメニュー項目(お買い上げ時の表示)

① カメラ	カメラメニューを表示	→P139
② カレンダー	カレンダーを表示	→P308
③ 電卓	電卓を起動	→P311
④ 便利ツール	便利ツールメニューを表示	→P80、267、302、305
⑤ データフォルダ	データフォルダを表示	→P169
6 microSD	microSDカードのメニューを表示 → P187	
⑦機能設定	各種設定メニューを表示	→P269
⑧ アラーム	アラームメニューを表示	→P307
⑨ 赤外線	赤外線送受信メニューを表示 → P319	

#### ◆ メインメニューの使いかた

## 1 待受画面でOKを押す

メインメニューが画面に表示されます。

#### 2 で実行したい機能を選び OK (選択)を押す 選択した機能が実行されます。

#### ◆ メインメニューの変更

メインメニューの画面デザインを変更することができます。

#### 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。

### 2 ⑥ (メニュー)を押す

メニューが画面に表示されます。

以下の項目を選択できます。

内蔵データ	アニメーションタイプ	W62PTに内蔵されているメニューから選択する
	アイコンタイプ	
	リストタイプ	
データフォルダ	データフォルダ内のメニ	ニューデータから選択する
EZwebで探す	EZwebからメニューデータを入手(ダウンロード)しデータフォルダに保存する	

## EZサービスメニュー

待受画面で Pを押すとEZサービスメニューを表示することができます。

で各サービスの機能を実行することができます。



	T .
EZweb	au oneトップ
(→P207)	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	有料サービス情報
	URLダイレクト入力
	ブラウザ履歴クリア
	EZ設定
	前回画面表示
EZナビ	EZナビウォーク
(→P230)	EZ助手席ナビ
	安心ナビ
	災害時ナビフォルダ
	地図フォルダ
	EZナビサイトへ接続
	EZナビ設定

ショッピング& オークション (→P218)	ショッピング& オークションへ接続	
	au ショッピングモールへ 接続	
	auオークションへ接続	
	au Recordsへ接続	
	au Booksへ接続	
	au Gamesへ接続	
	au Travelへ接続	
	auチケットへ接続	
EZブック (→P218)	au oneブックへ接続	
	EZブック一覧へ接続	
	ブックフォルダ	
EZアプリ (→P254)	au oneゲームへ接続	
	EZアプリを探そう!へ 接続	
	EZアプリフォルダ	

#### ◆ EZサービスメニューの使いかた

- 1 待受画面で ☑ を押すEZサービスメニューが画面に表示されます。
- ② で画面上の[EZweb]、[EZナビ]、[ショッピング&オークション]、 [EZブック]、[EZアプリ]から選ぶ
- 3 (学)で実行したい項目を選び (図 (選択)を押す 選択した機能が実行されます。

## 主なキーの役割と操作

W62PTでは、カーソルキーと ( ) トーを使い、機能を呼び出したり、設定や登録を行ったりします。ここでは、各キーの使いかたと、本書での表記について説明します。

#### カーソル移動と確定のしかた

カーソルキーの上下左右を押して、カーソルを上下左右に移動します。 センターキーを押して、選択している項目を確定、実行します。 本書では、カーソルキーとセンターキーの操作を以下のように表記しています。

丰一操作		
(AEE OK) 発歴 カーソルキーの上/下を押す (D) (E)	項目の選択 カーソルの上下移動	
#試帳 アプリ (®) カーソルキーの左/右を押す ・ ・	項目の選択 カーソルの左右移動	
#試験 77プリ	項目の選択 カーソルの上下左右移動	
### (DK) 発歴 センターキーを押す (E) (E) (E) (E) (E) (F) (E) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F	選んだ項目の確定、実行	OK

例:待受画面→メインメニュー画面を表示→メインメニュー画面でカーソル移動する

#### 

メインメニュー画面が表示されます。 カーソルは中央にあり、データフォルダを選択した状態 です。

#### 2 ()を押す

カーソルが左に移動し、便利ツールを選択した状態になります。





発歴 •


#### ソフトキーの使いかた


W62PTを操作中、メインディスプレイ下部に [私の番号]、[選択]、[メニュー] などの文字で項目が表示されます。これらをソフトキーと呼びます。 (電話帳)、(OK)、(⑥) キーを押すとソフトキーの各機能を実行します。

ソフトキーとして表示される項目は、画面により異なります。本書では、ソフトキーの操作を以下のように表記しています。

丰一操作		本書での表記(メインメニュー画面の場合)	
<b>電話帳</b> アブリ <b>⑥</b> 着歴 <b>OK</b> 発歴 <b>○ 区</b>	電話帳キーを押す	左ソフトキーの機能を 実行	電話帳 (私の番号)を押す
電話帳 アブリ <b>⑥</b>	センターキーを押す	中央ソフトキーの機能を実行	OK (選択)を押す
電話帳 アブリ <b>⑥</b> 着歴 <b>OK</b> 発歴 <b>○ 区</b>	カメラキーを押す	右ソフトキーの機能を 実行	(メニュー)を押す

例:メインメニュー画面で各ソフトキーの機能を実行

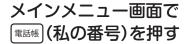


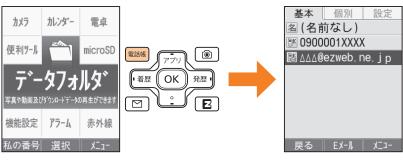

メインメニュー画面で (ok)(選択)を押す



メインメニュー画面で ⑥ (メニュー)を押す

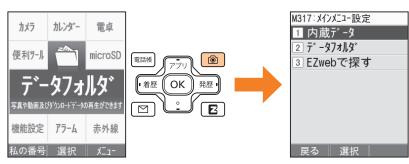

### 主なキー操作のしかた

#### ◆ Eメールメニューから項目を選択する方法

例:Eメールメニュー→受信メールボックスの実行

1 待受画面で □ を押す

10 00 00 00 ※ 第歴 OK 発歴・ ○ と

Eメールメニューが画面に表示されます。

2 (全) で[受信ボックス] を選び (OK) (選択) を押す


受信メールボックスが表示されます。





#### でかお知らせ

• Eメールメニューで各項目を実行するとき、各メニューの前に表示される数字のキーを押すと、 ②と OK) で操作をせずにすぐに実行することができます。

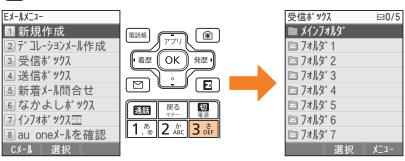

### ◆ メニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下部に「メニュー」と表示されたとき <a>⑥</a> を押すと、その機能に応じ、さまざまな操作を行うことができます。

例:電話帳検索

1 待受画面で 電話帳 を押す


電話帳が画面に表示されます。


2 (メニュー)を押す

画面にメニューが表示されます。

(3) で[検索]を選び○K (選択)を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

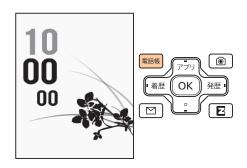

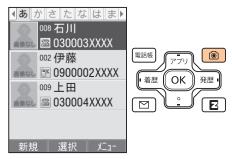





#### でかお知らせ

• メニューで各項目を実行するとき、各メニューの前に表示される数字のキーを押すと、 ②と OK で操作せずにすぐに実行することができます。

### ◆ 待受画面への戻りかた/操作中止のしかた


各機能から待受画面へ戻るには、「りを押します。

原 を長く(約1秒以上)押すと待受画面に戻ることができる場合もあります。また、一定時間以上キー操作をしないと自動的に待受画面に戻る場合があります。

例:便利ツール画面(待受画面でOK)→(C)→(C))から待受画面へ戻る場合

1 便利ツール画面で ファーター押す

操作を中止して待受画面に戻ります。

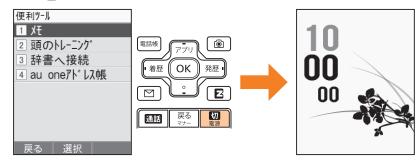


### ◆ 1つ前の画面への戻りかた

操作中に1つ前の画面に戻りたいときは、(戻る)(左のソフトキーに[戻る]が表示されている場合)または(素)を押してください。

例:便利ツール画面(待受画面で(oK)→(F)→(oK))から1つ前の画面へ戻る場合

1 便利ツール画面で 電話帳 (戻る) / 図 を押す メインメニュー画面に戻ります。

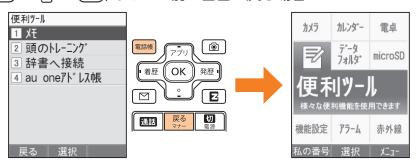

### サイドキー操作を無効にする

サイドキー操作無効を設定すると、W62PTを閉じた状態でのサイドキー操作(ﷺと「メモ」)ができなくなります。カバンやポケットに入れて持ち運ぶときの誤動作を防ぎます。

- サイドキー操作無効を設定中は、□□□□ が表示されます。
- サイドキー操作無効を解除するには、もう一度(OK)を長く(約1秒以上)押します。


# Eメール、EZwebを利用するための初期設定

Eメール、EZwebをご利用になるには、EZwebのお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。以下のサービスは初期設定が必要です。

### 11 待受画面で □ / 2 / (\*)を押す

#### (OK) (OK) を押す

Eメール、EZwebの初期設定が行われます。

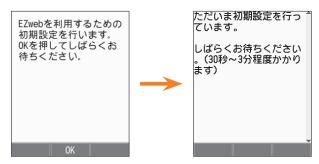

#### でかお知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中には、正しく設定できないことがあります。
- 初期設定の途中、何らかの理由で設定に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。 OK (OK) を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- 初期設定は時間帯により30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。
- ・機種変更により、EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多い場合は、特に初期設定に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。
- Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。あとで、お客様の好きなEメールアドレスに変更することができます。「Eメールアドレスを変更する」(→P121)

#### 以下のサービスは初期設定が必要です。

- au one アドレス帳
- Eメール
- au one メール
- au one データフォルダ

ショッピング&オークション

- EZweb
- EZブック
  - EZムービー
  - EZ待ちうた
  - URLお預り
  - au one My Page
- EZナビ
- EZ着うた®
- EZアプリ
- お預りデータ確認
- お預りURL確認

### ◆ Eメールアドレスを変更する

取得したEメールアドレスを変更できます。Eメールアドレスの変更について詳しくは「Eメールアドレスを変更する」(→P121)をご参照ください。

### ◆ 自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

自分の電話番号やEメールアドレスを表示するときは、待受画面で $(OK) \rightarrow \boxed{0}$ を押します。また、待受画面で $(OK) \rightarrow \boxed{0}$ を押しても表示できます。



私の番号(プロフィール) 表示画面

# 各種暗証番号について

W62PTをご使用いただく場合に、以下の各種暗証番号をご利用いただきます。設定された各種暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ◆ 暗証番号

	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZweb での各種照会・申し込み・変更をする場合 ③ Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ◆ロックNo.

ロック No.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロック No.を控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

• お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。「ロック No.変更(M413)」(→P289)

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

#### ◆ EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ◆ プレミアム EZ パスワード

13	吏用例	① まとめてau支払いを利用してEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用してEZwebサイトで商品を購入する場合
老	刀期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ◆ ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

## PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

#### ◆ PIN1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
 「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P293)、「PINコード変更(M461)」(→P292)

#### ◆ セキュリティ PIN コード

EZweb、EZ アプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書 (au証明書など) を送出する必要がある場合があります。これらの証明書を入手/更新/送出する際に、セキュリティ PIN コードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティ PIN コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
 「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P293)、「PINコード変更(M461)」(→P292)

#### ◆ 署名 PIN コード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。
  - 「PIN コード変更(M461)」(→P292)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

#### ◆ PIN ロック解除コード(PIN1 コード/セキュリティ PIN コード共通)

PIN1 コード/セキュリティPIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ◆ PIN ロック解除コード(署名 PIN コード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード (署名PINコード用) を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

#### のお知らせ

• 「PIN1 コード」 「セキュリティ PIN コード」 「署名 PIN コード」 は 「リセット (M44)」 (→ P291) を行っても リセットされません。

# au ICカード

### au ICカードについて

au ICカードには、お客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入された場合は、下記の操作を行うことができません。また、電波レベルのアイコンが表示されません。




- 電話をかける / 受ける\*1
- 私の番号(プロフィール)の利用
- 電話帳の利用
- EZアプリの利用\*\*<sup>2</sup>
- ・メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能の利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用\*3
- ケータイアップデート
- データ通信(PacketWIN)
- 料金照会(M11)
- 各種申込(M15)
- PINコード設定(M46)
- 証明書設定(M47)
- 遠隔ロックをかける/解除する
- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※3 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは 行うことができます。待受画面やアラーム音、電話帳などに著作権保護が設定されているデータを設定 している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。

#### ◆ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P293)、「PINコード変更(M461)」(→P292)

### au ICカードの取り外し/取り付け

- ◆ カードの取り外し
- W62PTの電源を切る
- 2 W62PTの裏側の電池パックカバーを外す
- 電池パックを取り外す
- 🛂 au ICカードをうしろから押しスライドさせ、静かに取り出す

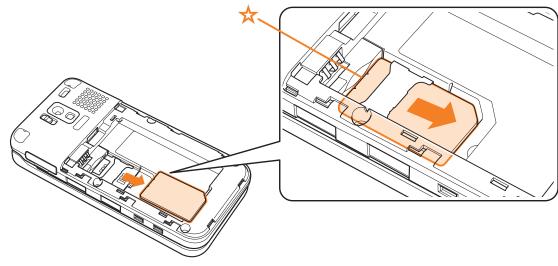


### でかお知らせ

本体とau ICカードの隙間 (イラストの☆部分) に爪を入れて、静かに押し出してください。無理に取り 外そうとするとau ICカードを破損する恐れがあります。

### ◆ カードの取り付け

- 1 au ICカードのIC面を下にしてまっすぐに差し込む
- 2 au ICカードが固定されるように奥まで差し込む

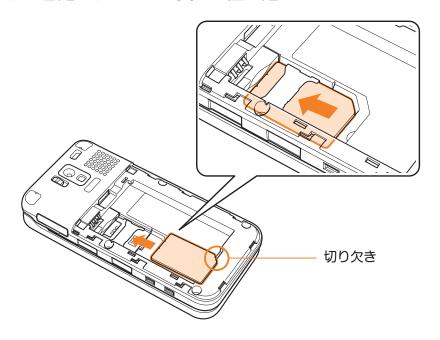

- au ICカードを取り付けるときは、正しい向き(切り欠きの位置)で取り付けてください。
- 無理に取り付けたり取り外そうとするとW62PT内部の端子が壊れることがあるので注意してください。
- ・取り外したau ICカードは、失くさないように注意してください。
- au ICカードのIC部分を傷つけたり汚さないように注意してください。
- au ICカードを取り外したり、取り付けたりするとき、静電気によって破損する場合があるので注意してください。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージ (→P30)が表示されます。

### GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート) GSM について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM\*¹携帯電話\*²に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス\*³です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細に つきましては、同梱の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確 認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、 異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。
- ※3国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者 ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

#### ◆ご利用イメージ




- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
  - ※新規ご契約の場合、日本国内での 最初のご利用日の2日後から海外 でのご利用が可能です。



- au ICカードを海外用GSM携帯電 話に差し替えます。
  - ※ここでのGSM携帯電話は、海外 利用シーンのみを想定しています。




- 世界のGSM ネットワークにて、 いつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら、au ICカードをいつもの 携帯電話へ
  - ※国内モードへの変更などの手続きは 不要です。

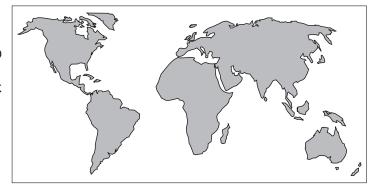

#### ◆ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

■ W62PTの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る

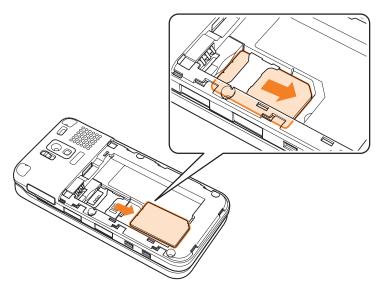

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む



#### でかお知らせ

- 海外用GSM携帯電話の設定方法は、GSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご参照ください。なお、渡航前に設定を確認されることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様が「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P293)で各PINコードを「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。

#### ◆ ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくは au IC カードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によってほかの携帯電話 (海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1 コードを設定することをお勧めします。「PINコードについて」(→P40)

# 基本機能

電話をかける	46
電話をかける 電話を受ける	51
音量を調節する	53
着信履歴/発信履歴	54
プッシュトーンを送る	56
伝言を録音する(留守メモ)	57
着信拒否する電話番号を設定する(着信制限)	59
平型イヤホンマイクを使う	63
文字入力について	64
文字を入力する	66
漢字変換について	67
絵文字/顔文字/記号を入力する	68
文字のコピー/切取り/貼り付けをする	69
他の機能のテキストを呼び出して入力する	70
単語登録	71
電話帳	
電話帳を表示する	74
電話帳を編集する	
電話帳を削除する	76
他の機能から電話帳に登録する	
電話帳を利用する	77
au one アドレス帳	
アドレスカード(vCard形式)について	81
よく連絡する相手を登録する(ペア機能)	
ワンタッチキーを使う	84

# 電話をかける

電話をかけるには、ダイヤルキーを押して電話番号を入力する方法のほかに、電話帳や着信履 歴/発信履歴などを使う方法があります。

### 電話番号を入力してかける

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- 2 📾 を押す
- 3 通話が終わったら を押す 通話が終了します。 通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。



発信中画面

#### 粋 ご注意

• 送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は送話口を指などでおおわないようにしてください。

#### でかお知らせ

- 一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番からダイヤルしてください。よく使う市外局番は、「市 外局番メモリ(M562)」(→P297)に登録すると便利です。
- 発信者番号通知設定については、「発信者番号通知(M45)」(→P292)および「発信番号表示サービス」(→P349)をご参照ください。なお、手順2で(○)k (発信)を押すと、発信者番号を通知する(「186+発信」) /通知しない(「184+発信」)を選択することができます。
- 電話帳に登録されている電話番号へ電話をかけたときは、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。
- 相手が携帯電話/PHSの電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 受話口から"プーップーップーッ"と音が聞こえるときは以下のいずれかの場合です。
  - 圏外、または電波が非常に弱い状態:いったん電話を切り、電波状態の良い場所へ移動してから再度かけ直してください。
  - 回線が混んでいる/相手がお話し中:いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 呼出中または通話中に受話音量を調節できます。(→P53)

### ◆ au 電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au 国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)
- 171番(災害対策時ボイスメール)
- 177番(天気予報:市外局番が必要です)
- 117番(時報)

- 119番(消防機関への緊急通報)★
- 104番(電話番号案内)
- 118番(海上保安本部への緊急通報)★

• 115番(電報の発信)

- 船舶電話
- 110番(警察への緊急通報)★
- ★ 警察、消防機関、海上保安部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。 詳しくは、「緊急通報位置通知」(→P47)をご参照ください。


### ※ ご注意

以下のNTTサービスはご利用できません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116番(NTT営業案内)

#### ◆ 緊急通報位置通知

W62PTは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報する際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例:お客様が警察[110]に緊急通報した場合の画面

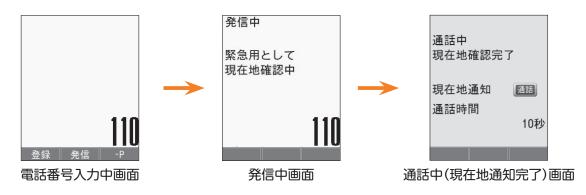

#### でかお知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載しています。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関で、ご利用いただけない場合もあります。
- 緊急通報番号★(110、119、118)の前に[184]を付けた場合は、電話番号と同じくお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- 「発信者番号通知 (M45)」(→P292) をOFFにして発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在位置を緊急通報受理機関に知らせます。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報をする際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際、通話中もしくは通話切断後一定の時間内の場合、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合は、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴を「緊急用履歴(M482)」(→P294)で確認することができます。

### 発信者番号通知を設定する

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するかどうかの設定を行うことができます。 発信者番号通知は、発信時に選択することもできます。お買い上げ時の設定は「ON」(通知する) になっています。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- 2 [機能設定]を選び OK (選択)を押す
- **【3** 4 (プライバシー/制限)→5 (発信者番号通知)を押す
- [ON] (通知する)または[OFF] (通知しない)を選び○κ (OK) を押す



発信者番号通知 設定画面

- 「ON」を選択しても番号が通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- [OFF]を選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- 電話帳の電話番号に[184]または[186]が登録されていると、設定にかかわらず電話帳に登録されている設定が優先されます。

### 着信履歴や発信履歴から電話をかける

かかってきた相手の電話番号(着信履歴)や、以前電話をかけた相手の電話番号(発信履歴)が30件まで履歴として記録されます。着信履歴や発信履歴から電話をかけることができます。

着信履歴や発信履歴について詳しくは、「着信履歴/発信履歴」(→P54)をご参照ください。



着信履歴一覧画面



発信履歴一覧画面

- 1 待受画面で ( )(着信履歴)または ( )(発信履歴)を押す
- 2 履歴を選び 📾 を押す

#### つかお知らせ

- 履歴を選んで (表示) を押して履歴詳細画面を表示し、 (発信) を押すと、184/186付加を選択して発信できます。
- 「シークレット (M426)」(→P289) を「OFF」に設定している場合、電話帳にシークレットとして登録されている相手は名前が表示されずに、電話番号のみ表示されます。
- 同じ電話番号に続けて電話をかけた場合は、1件として記録されます。発信日時は新しいものに更新されます。
- 通話できなかった発信も記録されます。
- お留守番サービスで伝言をお預りしている場合も着信履歴に記録されます。
- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴がそれぞれ30件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面または一覧画面で(ok)、「電話帳」、「®」を押すと、さまざまな操作ができます。
- 着信/発信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知の理由が表示されることがあります。
- 着信/発信履歴一覧表示中は・ を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の履歴詳細画面には「au お留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の履歴詳細画面には「au お留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、履歴詳細画面で ○K (発信)を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、履歴詳細画面で ○K (発信)→[メッセージ確認]→○K を押すと、留守伝言が再生されます。

### 電話帳から電話をかける

相手の電話番号が電話帳に登録されている場合、電話帳から直接発信することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 (電話帳)を押す
- 2 電話をかける相手を選び(○K)(選択)を押す
- (○K)(発信)を押す

1件の電話帳に電話番号が複数登録されている場合、◆・・で電話番号を選んでから ○K (発信)を押します。 電話メニューが表示されます。

#### 4 発信方法を選ぶ

- 発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、1 (発信)を押します。
- 相手に電話番号を通知しないときは、2 (184 + 発信)を押します。
- 相手に電話番号を通知するときは、3 (186 + 発信)を押します。



電話帳詳細画面

### 特番を付加してかける

特番を付加して電話をかけることができます。特番には、ボイスメール、ぷりペイド、分計、 割込禁止、プレフィックスの番号を指定することができます。

- 🚺 待受画面で電話番号を入力する
- ② OK (発信)を押す電話メニューが表示されます。
- [3] [特番]を選び○K (選択)を押す
- 4 付加する特番を選び (選択)を押す 以下の項目を選択できます。



特番付加メニュー画面

ボイスメール付加 (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。 (→P340)
ぷりペイド付加 (1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算します。
分計付加(131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます。(→P354)
割込禁止付加(1452)	通話中の割り込みを禁止します。(→P346)
プレフィックス付加	「プレフィックス設定(M561)」(→P297)でユーザーが登録したプレフィックスを付加メニューを通じて呼び出します。 ・付加するプレフィックスを選び ○κ (選択)

### 5 📾 を押す

#### シッお知らせ-

- [1612]、[131]、[1401]は同時に付加できません。[184]、[186]も同時に付加できません。
- 「市外局番メモリ (M562)」(→P297)を設定している場合、プレフィックス付加で国際電話サービスの番号を付加して発信することはできません。
- ぷりペイド付加は、事前にauぷりペイドカードの購入と登録が必要です。

### スピードダイヤルを使用して電話をかける

よくかける電話番号を電話帳のメモリNo.000~099に登録すると、電話をかける際、メモリNo.だけを入力して素早く電話をかけることができます。

例:メモリNo.014の相手に電話をかける場合

1 待受画面で 1 4 を押す

2 🕮 を押す

#### でかお知らせ

- スピードダイヤルで利用できるメモリ No.は  $000\sim099$  です。スピードダイヤルを利用する相手の電話番号はメモリ No.000  $\sim099$  で設定してください。
- ・メモリNo.は電話帳で確認することができます。電話帳の登録、表示方法については、「電話帳」(→P72)をご参照ください。

### 国際電話をかける

W62PTからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカへかける場合

アメリカの[212-123-XXXX]へかける場合、待受画面で以下のように入力します。



※市外局番が[0]で始まる場合は先頭の[0]を除いて入力してください。

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してご請求いたします。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- 海外へ電話を転送できます。「海外の電話に転送する」(→P344)
   au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
   KDDI (001)の国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ:
   一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

# 電話を受ける

電話がかかってきたときには、電話を受けるほかに、保留、着信拒否をすることができます。

#### ◆ 着信時の表示について

相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号と名前が電話帳 (→ P72) に登録されている場合は、名前などの情報が表示されます。また、電話帳に画像が登録されている場合は、画像などの情報が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」: 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」: 相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合

### 電話を受ける

#### **11 電話がかかってきたら [55] を押す**

○ ~ 9 、# 、\* 、 ○ 、 ○ 、 ○ 、 ○ 、 ○ 、 ○ 、 ○ ○ のいずれかのキーを押しても、電話に出ることができます。(エニーキーアンサー)

2 通話が終わったら 2 を押す

通話が終了します。

通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。



着信中画面

#### でかお知らせ

- 着信中は以下の操作を行うことができます。
  - (♣): 着信音量を調節する(→P53)
- 平型スイッチ付きイヤホンマイク (別売) を接続しているときは、スイッチを押して電話を受けることができます (→P63)。
- 電話を受けないときは以下のような対応ができます。
  - 電話を保留にする(→P52)
  - 留守メモで応答する(→P57)
  - 着信を拒否し、電話を切る(→P52)
- お留守番サービス (→P334) または着信転送サービスの無応答転送 (→P342) を設定している場合は、 着信拒否をするとお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。
- 割込着信は拒否できません。

### ◆ 電話に出られなかったときは

かかってきた電話に出られなかった場合、画面に「着信あり△件」というお知らせが表示されます。

OK (OK)を押すと着信履歴を確認することができます。



お知らせ表示画面

### 応答を保留する

電話にすぐに出られないとき、電話を保留にして相手にしばらく待ってもらうことができます。

#### 11 電話がかかってきたら 22 を押す

「ピーッ、ピーッ…」と音が鳴り、電話が保留になります。 相手にはすぐに電話に出られないことをアナウンスでお知らせします。

#### 2 電話に出られるようになったら 6 を押す

保留が解除されて通話できるようになります。 ダイヤルキー(0 ~9 )を押しても保留を解除することができます。



応答保留中画面

#### ※ ご注意

- 🕎 を長く(約2秒以上)押すと電話機本体の電源が切れますのでご注意ください。
- 応答保留中でも相手には通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 🕎 を押すと電話が切れます。

#### でかお知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし着信音量を [OFF]に設定している場合、または着信音量を[OFF]にしたマナーモードを設定している場合は、警告 音は鳴りません。
- 平型スイッチ付きイヤホンマイク (別売) を接続しているときは、スイッチを押して応答保留中の電話を受けることができます。

### かかってきた電話を着信拒否する

電話に出たくない場合は、着信拒否をすることができます。

- 1 電話がかかってきたら 電話 (拒否)を押す
- 2 りを押す

#### でかお知らせ

- お留守番サービス (→P334) または着信転送サービスの無応答転送 (→P342) を設定している場合は、 着信拒否するとお留守番サービスまたは着信転送サービスへ転送されます。
- ・ 割込通話は拒否できません。

### 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例:アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合



※お客様のW62PTの電話番号は、先頭の[0]を除いて入力してください。

# 音量を調節する

### 着信中に着信音量を調節する

電話がかかってきたときの着信音量を「OFF」~「5」に調節できます。

### 1 着信中に 🗘 で音量を調節する

☆: 音量が大きくなります。☆: 音量が小さくなります。

マナーモード中は調節できません。 画面に現在の音量状態が表示されます。

#### でかお知らせ-

• 初期値は通常着信の「音量(M211)」(→P278)で設定されている音量です。

・徐々に大きく:着信音量がだんだん大きくなります。・徐々に小さく:着信音量がだんだん小さくなります。

### 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の音量を「音量 01」~「音量 05(でか)」に調節できます。

#### 11 通話中に ⇔で音量を調節する

☆: 音量が大きくなります。
☆: 音量が小さくなります。

画面に現在の音量状態が表示されます。

#### グッお知らせー

• 呼出中も(\*)で受話音量を調節することができます。

### 通話中に「はっきり音声」を設定/解除する

はっきり音声を設定すると、聞き取りにくい高域の音を補い、相手の声が聞き取りやすくなります。

1 通話中に (はっきり)を押す 押すたびに、はっきり音声の ON / OFF を切り替えることができます。

#### つかお知らせ

- 「はっきり音声」の聞こえかたには個人差があります。聞き取りにくい場合は解除してください。
- 待受画面からはっきり音声の設定を変更することもできます。「はっきり音声(M7)」(→P299)

# 着信履歴/発信履歴

### 着信履歴/発信履歴を表示する

待受画面で①を押すと着信履歴一覧画面、②を押すと発信履歴一覧画面が表示されます。履歴一覧画面は新しいものから30件まで記録され、30件を超えると古いものから消去されます。







発信履歴一覧画面

#### ◆ 着信履歴一覧画面の内容

1	履歴 No.	最新履歴からの順番
2	着信日時	着信日時
3	着信名	電話帳に登録されている名前 登録されていない場合は電話番号(発信者番号通知時) 発信者番号非通知の場合はその理由
4	着信ステータスア	· イコン
		不在着信履歴
		留守メモ履歴
		伝言お知らせ履歴
		「auで着信確認」の通知履歴
	0	着信時間が3秒以内の着信履歴(ワン切り)
	Æ	着信拒否履歴

#### ◆ 発信履歴一覧画面の内容

(5)	履歴 No.	最新履歴からの順番
6	発信日時	発信日時
7	発信名	電話帳に登録されている名前(登録されていない場合は電話番号)

#### でかお知らせ

• 応答通話した場合は、着信履歴の着信ステータスアイコンは表示されません。

#### ◆ 着信履歴/発信履歴の詳細画面の見かた

着信履歴/発信履歴一覧画面で見たい履歴を選んで(の)(表示)を押すと、履歴詳細画面が表示

されます。



着信履歴詳細画面



発信履歴詳細画面

#### のお知らせ

着信履歴詳細画面で、伝言お知らせありの場合、(ok)(発信)を押すと、伝言お知らせ電話発信画面を表示 し、「メッセージ確認」(1417へ発信)/「ダイヤル発信」(着信番号へ発信)を選択できます。

#### ◆ 「au で着信確認」の通知について

「auで着信確認」はKDDI(株)で提供する固定電話にかかってきた着信 をau電話に通知するサービスです。

KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、[2]→[au oneトップ]→[au お客さまサポート] → [申し込む/変更する] → [[auで着信確認]サービ ス]からお申し込みいただけます。

「auで着信確認」の通知を受けたときは、KDDI固定電話(着信元)か、 固定電話にかけてきた相手先(発信元)を選んで電話をかけることがで きます。



### 着信履歴/発信履歴を削除する

着信履歴/発信履歴詳細画面で履歴を削除する場合は、⑩ (メニュー)→2 (削除)を押しま す。着信履歴/発信履歴一覧画面で履歴を削除する場合は、 ◎ (メニュー) → 2 (削除)を押 すと、以下の項目を選択できます。

1件削除	選択している履歴を1件削除する
選択削除	削除する履歴を選択する(複数選択可) • 履歴を選び (図) → (選択) → (動) (削除)
全件削除	履歴をすべて削除する

### 着信履歴/発信履歴から電話帳に登録する

着信履歴/発信履歴一覧画面または詳細画面から電話番号を電話帳に登録する場合は、(登 録)を押します。

### 着信履歴/発信履歴からCメールを作成する

着信履歴/発信履歴一覧画面または着信履歴/発信履歴詳細画面からCメールを作成する場合 は、<a>⑥</a> (メニュー) → 1 (Cメール作成)を押します。</a>

### 着信履歴/発信履歴から着信拒否に登録する

着信履歴/発信履歴一覧画面または着信履歴/発信履歴詳細画面から着信拒否に登録する場合 は、 (⑥ (メニュー) → 3 (着信拒否へ登録)を押します。

着信护否については詳しくは「着信护否する電話番号を設定する(着信制限) I (→P59) をご参照 ください。

# プッシュトーンを送る

プッシュトーンを使って、留守番電話の遠隔操作、チケット予約、銀行の残高照会、ポケット ベルのメッセージ送信など、各種のプッシュホンサービスを利用できます。

#### でかお知らせ

• 電波状態の悪い場所ではプッシュトーンが正しく送信されない場合があります。

### 通話中にプッシュトーンを送る

電話帳に登録する際、電話番号に続けてプッシュトーン番号を登録しておくと、簡単な操作で プッシュトーンを送ることができます。

複数のプッシュトーン番号を登録するときは、番号の間に[P](ポーズ)を入力します。

- ◆ 電話帳にプッシュトーン番号を登録する
- 1 待受画面で電話番号を入力する
- ② ⑤ (-P)→プッシュトーン番号を入力する 複数のプッシュトーン番号を登録するときは、この手順を繰り返します。
- [電話帳] (登録) を押す
- 4 1 (新規登録)または 2 (上書登録)を押す 「上書登録 の場合は、登録する相手を選択します。
- 6 各項目を選んで入力し ◎ (登録)を押します。
- ◆ 電話帳に登録したプッシュトーンを送る
- 1 待受画面で 電話帳 を押す
- 2 電話番号とプッシュトーン番号を登録した電話帳を選び (選択)を押す
- (**発信**)を押す 電話メニューが表示されます。
- 4 発信方法を選び (選択)を押す「P」(ポーズ)の前までの電話番号に発信します。
- [5] [25] を押す

プッシュトーン番号が送出されます。 複数のプッシュトーン番号を登録している場合は、 ■ を押すたびに「P」(ポーズ)で区切られたプッシュトーン番号が送出されます。

#### のお知らせー

• 入力できる電話番号とプッシュトーン番号は、合わせて36桁までです([P]を含む)。

# 伝言を録音する(留守メモ)

留守メモを使って相手の伝言を録音できます。

電話に出られない場合、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音時間は、1件につき約60秒で、最大10件まで録音できます。

※ 🔀 は、W62PT本体の右側面にあります。

#### ※ ご注意

- 最大件数を超えた場合は、再生済み留守メモの古いものから削除されます(未再生の留守メモは削除されません)。
- 10件の留守メモがすべて未再生の場合は留守メモでの応答はできません。

#### でかお知らせ

- 留守メモの設定にかかわらず着信中に (1) (留守メモ)を押すと、応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- 録音中に を押すと、電話が切れ、途中までのメッセージが録音されます。
- 録音中に **國**を押すと、相手と通話できます。
- 録音中に OK (受話 ON)を押すと、受話口から相手の音声が聞こえるようになります。この状態で OK (受話 OFF)を押すと、受話口からの音声は聞こえなくなります。受話 ON、受話 OFF にかかわらず、録音動作は継続されます。
- 同様の機能としてお留守番サービス (→P334) があります。留守メモはW62PTの電源が切れている状態や、通話圏外になるとご利用いただけませんが、お留守番サービスはW62PTの電源が切れていても、通話圏外でもサービスを受けることができます。
- 留守メモの伝言再生は無料ですが、お留守番サービスの伝言再生には通話料がかかります。
- 留守メモの応答メッセージが流れている間、および留守メモを録音している間は相手に通話料がかかります。
- 留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、応答時間設定の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は固定(約20秒)です。留守メモの応答時間は「応答時間設定」(→P58)で変更できます。
- 留守メモを設定すると、待受画面に 📧 が表示されます。

### 留守メモを設定/解除する

### ◆ 留守メモを設定/解除する

- 🚹 待受画面で 🔀 を押す
- 2 3 (留守メモ)→2 (留守メモ設定)を押す
- [3] [ON]を選び(○K)(OK)を押す
- 4 応答メッセージを選び○K (OK)を押す

応答メッセージの内容は以下のとおりです。

通常モード	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、60秒以内でお名前とご用件をお話しください。」
ドライブモード	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音のあとに、 60秒以内でお名前とご用件をお話しください。」
公共モード	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。ピーッという発信音のあとに、60秒以内でお名前とご用件をお話しください。」
自作応答	自作の応答メッセージ



留守メモ設定画面

- 留守メモを解除するには、上記手順3で「OFF」を選択します。
- ・待受画面で → を長く(約1秒以上)押しても留守メモの設定/解除ができます。

#### ◆ 留守メモの詳細を設定する

- 待受画面で 区型を押す
- 2 3 (留守メモ)を押す

留守メモの設定項目は以下のとおりです。

自作応答	自作の応答メッセージを録音/再生/再録音する 録音: ○K (開始)→メッセージを録音→○K (終了)→○K (OK) 再生: 録音した応答メッセージを再生 再録音: 応答メッセージを再録音
応答時間設定 お買い上げ時: [16秒]	着信してから留守メモで応答するまでの時間を1~45秒で設定する
応答メッセージ設定 お買い上げ時: 「通常モード」	区主 を長く(約1秒以上)押して留守メモ設定する場合の、応答メッセージを設定する(通常モード/ドライブモード/公共モード/自作応答)

### 録音された留守メモを再生する

- 6 待受画面で 区型を押す
- 2 3 (留守メモ)→1 (留守メモリスト)を押す



留守メモリスト画面

#### つかお知らせ

- 待受画面で「留守メモ△件」というお知らせ表示を選び (OK) を押しても留守メモリスト画面を表示できます。
- 留守メモリストは上から新しい順に表示されます。
- 留守メモリストに表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

未:未再生 ▶:再生済み

### 録音された留守メモを消去する

- 2 3 (留守メモ)→1 (留守メモリスト)を押す
- ③ 消去する留守メモを選び ⑥ (メニュー)→ 1 (削除)を押す以下の項目を選択できます。

1件削除	選択している留守メモを1件削除する
選択削除	削除する留守メモを選択する(複数選択可) • 留守メモを選び○K (選択)→ ⑥ (削除)
全件削除	留守メモをすべて削除する

### 録音された留守メモをデータフォルダに保存する

- 2 3 (留守メモ)→1 (留守メモリスト)を押す
- **③ 保存する留守メモを選び ⑥ (メニュー)→ 2 (データフォルダへ保存)を押す** 本体データフォルダの[音声]フォルダに保存されます。

# 着信拒否する電話番号を設定する(着信制限)

W62PTでは指定電話番号からの着信、番号非通知の着信、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、電話帳に登録していない番号からの着信などに着信制限をかけることができます。

#### ◆ 着信制限で着信拒否が可能なもの(お買い上げ時の設定:すべてOFF)

指定番号	指定番号拒否を設定する(→下記)
非通知番号	非通知着信拒否を設定する(→P61)
公衆電話	公衆電話着信拒否を設定する(→P61)
電話帳登録外	電話帳登録外着信拒否を設定する(→P62)
通知不可能	通知不可能着信拒否を設定する(→P61)



着信拒否メニュー画面

#### でかお知らせ

- ・ 割込通話サービス(→P346)による呼び出しには着信拒否できません。
- 着信拒否に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。

### 指定番号からの着信を拒否する

指定番号に登録した電話番号からの着信を拒否します。

### ◆ 指定番号(着信拒否する電話番号)を登録する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は10件まで登録できます。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- 2 [機能設定]を選び(OK)(選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No.を入力して ○K (OK)を押す
- [1] [指定番号]を選び(OK)(選択)を押す
- [6] [指定番号一覧]を選び (選択)を押す
- 7 番号を選び ○K (編集)を押す
- ・電話番号を入力し○K (登録)を押す 複数の番号を登録する場合は、手順7~8を繰り返します。



指定番号画面

#### のお知らせ

- 指定番号入力画面で ⑩ (メニュー)を押すと、電話帳、着信履歴、発信履歴から登録ができます。
- 着信履歴/発信履歴の電話番号は、着信履歴/発信履歴画面のサブメニューから登録することもできます (→P55)。

#### ◆ 指定番号拒否を設定/解除する

- 付受画面で ○K を押す
- 2 [機能設定]を選び(ok)(選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No. を入力して ○K (OK)を押す
- [指定番号]を選び(OK)(選択)を押す
- [指定番号一覧]を選び ○K (選択)を押す 指定番号一覧が表示されます。これでよければ (戻る)を押します。新たに登録する場合は、 「指定番号(着信拒否する番号)を登録する」(→P59)をご参照ください。
- [ON / OFF設定]を選び○κ (選択)を押す
- 8 着信拒否の種類を選び OK (OK)を押す 以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2(メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定する 「ただいま都合により、電話をお受けすることができません。」
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する
OFF	着信拒否をしない

#### でかお知らせ

- 指定番号拒否を解除するには、上記手順7で「OFF」を選び OK (OK)を押します。
- 着信拒否を解除しても、指定番号に登録した電話番号は消去されません。
- 「ON1 (メッセージ1)」、「ON2 (メッセージ2)」を選択中に (画) (再生) を押すと、メッセージを再生できます。
- 着信拒否の応答メッセージが流れている間は、相手に通話料がかかります。

### ◆ 指定番号(着信拒否する電話番号)を編集/削除する

- [2] [機能設定]を選び○K (選択)を押す
- 8 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No.を入力して(○K)(OK)を押す
- [指定番号]を選び OK (選択)を押す
- 6 「指定番号一覧」を選び○K (選択)を押す
- 7 番号を選び OK (編集)または (1) (削除)を押す 電話番号を編集する場合は手順8へ進みます。 削除する場合は、1件削除、選択削除、全件削除のいずれかを選択できます。
- 8 電話番号を編集し(OK)(登録)を押す

### 非通知(非通知番号/公衆電話/通知不可能)着信を拒否する

非通知着信、公衆電話からの着信、通知不可能着信の場合に着信を拒否します。

#### ◆ 非通知着信拒否を設定/解除する

- 付受画面で ○K を押す
- 2 [機能設定]を選び(OK)(選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No.を入力して ○K (OK)を押す
- [5] [2] (非通知番号)/[3] (公衆電話)/[5] (通知不可能)を押す
- 6 着信拒否の種類を選び ○K (OK)を押す 「非通知番号」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2(メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定する 「発信者番号通知がされておりません。」
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する
OFF	着信拒否を設定しない

「公衆電話」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2(メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定する 「公衆電話からの電話はお受けできません。」
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する
OFF	着信拒否を設定しない

「通知不可能」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージあり)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する
OFF	着信拒否を設定しない

#### のお知らせ

- 非通知着信拒否を解除するには、上記手順6でそれぞれ「OFF」を選び(OK)を押します。
- 「ON1(メッセージ1)」、「ON2(メッセージ2)」、「ON1(メッセージあり)」を選択中に (画) (再生)を押す と、メッセージを再生できます。
- 着信拒否の応答メッセージが流れている間は、相手に通話料がかかります。

### 電話帳に登録がない電話番号からの着信を拒否する

電話帳に登録していない電話番号からの着信を拒否します。

- ◆ 電話帳登録外着信拒否を設定/解除する
- 付受画面で ○K を押す
- 2 [機能設定]を選び(OK)(選択)を押す
- 8 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No. を入力して ○K (OK)を押す
- [5] 4 (電話帳登録外)を押す
- 6 着信拒否メッセージの種類を選び(○K)(OK)を押す 「電話帳登録外」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージあり)	着信拒否をメッセージありで設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2(留守メモ)	着信したときに留守メモで応答する
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する
OFF	着信拒否を設定しない

#### シッお知らせ-

- 電話帳登録外着信拒否を解除するには、上記手順6で「OFF」を選択します。
- [ON1(メッセージあり)]を選択中に (画) (再生)を押すと、メッセージを再生できます。
- 着信拒否または留守メモの応答メッセージが流れている間は、相手に通話料がかかります。
- 留守メモを録音している間は、相手に通話料がかかります。

### 着信拒否を一括で解除する

- 6
  6
  6
  6
  6
  7
  7
  8
  7
  8
  7
  8
  7
  8
  7
  8
  8
  7
  8
  8
  7
  8
  8
  7
  8
  8
  8
  9
  8
  9
  8
  9
  8
  9
  8
  9
  8
  9
  9
  8
  9
  9
  8
  9
  9
  9
  8
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
- [2] [機能設定]を選び○K (選択)を押す
- 8 4 (プライバシー/制限)→3 (着信拒否)を押す
- 4 ロック No.を入力して ○K (OK)を押す
- 6 (全解除)を押す
- [6] [はい]を選び(○K)(OK)を押す

# 平型イヤホンマイクを使う

平型ステレオイヤホンマイク(別売)または平型スイッチ付きイヤホンマイク(別売)を接続して、電話をかけたり受けたりすることができます。イヤホンマイクのご利用の前に、イヤホンの種別の設定が「マイクつき」になっていることを確認してください。なお、お買い上げ時は「マイクつき」になっています。

#### でかお知らせ

- W62PTの平型イヤホンマイク端子に対して平行になるように、平型イヤホンマイクのコネクタを抜き 差ししてください。
- 骨伝導レシーバマイク01 (別売)をご使用の場合も、同様の操作で電話をかけたり受けたりできます。骨 伝導レシーバマイク01 (別売)は、振動によって聴覚神経に音を伝えることができます。騒がしい場所で 通話するときや音が聞こえづらい方に有効にご利用いただけます。詳しくは、骨伝導レシーバマイク01 (別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

### イヤホン設定をする

- 2 [機能設定]を選び (OK) (選択)を押す
- [3] [2] (音/バイブ/ランプ)→[7] (イヤホン設定)を押す
- 4 1 (イヤホン種類)を押す
- [マイクつき]を選び(ok)(OK)を押す

### 平型イヤホンマイクを使って電話をかける

待受画面で平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押すと、電話帳のメモリNo.999に登録している電話番号に電話をかけることができます。

あらかじめ、かけたい電話番号を電話帳のメモリ No.999 に登録しておきます。

- 1 平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す 電話帳のメモリ No.999 に登録した電話番号に発信します。 スイッチを長く(約2秒以上)押しすぎると電話がかかりません。
- 通話が終わったら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す

#### でかお知らせ

- 電話帳のメモリ No.999 に何も登録されていなかったり、ディスプレイに電話番号が表示されていない場合は、電話がかかりません。
- 画面に電話番号が表示されている状態で平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押すと、表示されている電話番号にかけることができます。


### 平型イヤホンマイクを使って電話を受ける

- 電話がかかってきたら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押す
- 通話が終わったら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す

# 文字入力について

メールや電話帳、メモ帳などへの文字を入力するときの入力画面について説明します。

	1	予測変換で文字を入力するときに表示されます。		
	② 文字入力モードが表示されます。			
	3	入力可能な残りのバイト数が表示されます。		
④ 変換候補選択中に変換候補の順位/ ます。		変換候補選択中に変換候補の順位/変換候補の総数が表示されます。		

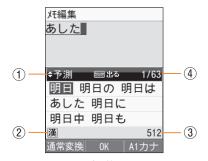

メモ編集画面

### 文字入力モードを切り替える

文字を入力するときは、漢字・ひらがな・カタカナ・記号などのように使用する文字の種類を指定しながら入力します。

11 文字入力画面で (電話帳) (文字種)を押す



文字種選択画面

以下の項目を選択できます。

漢字	漢字ひらがな入力モード	コート"	区点コード入力モード
アイウ	全角カタカナ入力モード	アイウ	半角カタカナ入力モード
аА	全角英字入力モード	аА	半角英字入力モード
1 2 3	全角数字入力モード	123	半角数字入力モード
\$%&	全角記号入力モード	\$%&	半角記号入力モード

#### でかお知らせ

• 4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW62PT取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

### 各キーに割り当てられた文字

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

+-	漢字	全角カタカナ	全角英字	全角記号	全角数字
+-	<del>人大</del>	半角カタカナ	半角英字	半角記号	半角数字
1.8	あいうえお ぁいうえぉ	アイウエオ アイウエオ	. @/:~1	絵文字/記号一覧 上段に最近使用した	1
		アイウエオ アイウエオ	.@/:~1	10個が表示されます。   ♠ で選んで (ok) で入   力します。	1
2 m	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	//Jしより。   ⑥   で連続入力ができ	2
		カキクケコ	abcABC2	ます。	2
3 def	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3		3
		サシスセソ	defDEF3		3
4 /=	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4		4
		タチツテトッ	ghiGH14		4
<b>5</b> な KL	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5		5
		ナニヌネノ	jkIJKL5		5
6 MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6		6
		ハヒフへホ	mnoMN06		6
7 st pors	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7		7
		₹57X£	pqrsPQRS7		7
8 <sup>*</sup>	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8		8
		פבל פבל	tuvTUV8		8
9 s	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9		9
		ם אווע <del>ל</del>	wxyzWXYZ9		9
0 %-	わをんゎ、。 - ・ ~!?スペース	ワヲンヮ、。 - ・ ~!?スペース	0スペース!?・,		0
		ワラン 、。-・~!? スペース	0スペース!"#\$%&'()*+,- ./:;<=>?@[¥]^_`{ }~		0
★☆☆	文字が未確定のと	さは、濁点/半濁	     点の入力、大文字/小文字	Pの切り替え*1	*
	文字確定後は、次の記号の入力 「、」「。」「一」「・」「~」「!」「?」「スペース」				*
# 改行	文字が未確定のと				#
	文字確定後は、改行*2				#
<b>(a)</b>	予測変換が出ていない場合、メニュー表示 予測変換が出ている状態では英字、数字、カナ変換				
電話帳	予測変換が出ていない場合、文字種選択メニュー 予測変換が出ている状態では、漢字変換モード表示				
	絵文字、顔文字、全角記号、半角記号一覧表示				
通話					

※1 濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えは、文字を入力したあと ※ を押します。 (濁点→半濁点の順に変換されます。変換順序は下記の例を参照してください。)

※2 ご利用中の文字入力により、改行入力ができない場合があります。

- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 つを押してカーソルを右に移動します。
- \* (\*\*) は、変換できる文字のみ有効です。

# 文字を入力する

メモ帳やメールを作成するときなどに、文字入力画面で入力します。

例:「東京」を入力する

11 文字入力画面で漢字入力モードにする

メモ帳やメール本文の文字入力画面では、通常漢字入力モードになっていますが、漢字入力モードになっていない場合、 (電話帳) (文字種) を押して[1] (漢字)を押します。



 2
 4点(5回)、1点(3回)、2点(2回)、8点(6回)、1点(3回)を押す

「とうきょう」と入力されます。



・ で変換候補リストから「東京」を選び ○ (OK)を押す



#### つかお知らせ

• 文字を入力したあと、\* \* \* \* \* を押しても小文字に変換できます。例えば、\* \* \* \* \* を入力する場合 \* \* \* \* \* \* を3回 押して「よ」を入力したあとに\* \* \* \* \* \* を押します。

### ◆ 文字の削除のしかた

原 を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が1文字削除されます。 原 を長く(約1秒以上)押すと、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。

また、カーソル位置以降に文字がないときは、カーソル左側の文字がすべて削除されます。

#### でかお知らせ

• 文字を削除したあと、 図 を押すと、削除した文字を再度、表示することができます。

### ◆ 改行のしかた

文章の途中で改行するには、改行する位置で [# 5] を押します。

#### グッお知らせー

- 文字入力中に # 雪を押すと変換候補を逆順に表示します。
- 全角数字/半角数字入力モードの場合に [# 5] を押すと [#]が入力されます。
- Cメールの本文は改行できません。

# 漢字変換について

漢字変換の方法には、予測変換モードと通常変換モードがあります。モードの設定は、「予測変換モード/通常変換モードを設定する」(→P68)をご参照ください。なお、お買い上げ時は「予測変換モード」になっています。

### 予測変換モードで入力する

予測変換モードでは、入力された文字から次に入力されると予測される文字 (単語) の候補が表示されます。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例: 「明日」を入力する

**1** 漢字入力モードで 1 <sup>\*</sup> (1回)を押す

「あ」を入力した時点で変換候補一覧に入力が予測される単語候補が表示されます。



2 (♣)で「明日」を選び(○K)(OK)を押す



### でかお知らせ

- 英数カナ変換するときは (A1カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、変換する英数カナを選択します。例えば、「かさた」と入力した場合、「adg」「ADG」「234」「カサタ」が全角または半角で表示されます。
- 予測変換モード中に (通常変換)を押すと、一時的に通常変換モードにすることができます。
- 予測変換候補には学習機能があり、使用頻度の高い順に表示されます。
- 文字を確定すると、その文字に続く予測候補が表示されます。

### 通常変換モードで入力する

通常変換モードでは、文字を入力したあと、〇 / (通常変換)を押すと漢字に変換されます。 希望の漢字でない場合はさらに〇 を押すと、変換候補が表示されます。

- 英数カナ変換するときは (a) (A1カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、変換する英数カナを選択します。
- 通常変換モード中に (電話) (予測)を押すと、一時的に予測変換モードにすることができます。

### 予測変換モード/通常変換モードを設定する


予測変換設定を「ON」にすると、予測変換モードになります。「OFF」にすると、通常変換モードになります。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 [機能設定]を選び (ok )(選択)を押す
- 8 5 (ユーザー補助)→2 (文字入力)を押す
- 4 (予測変換設定)を押す
- [ON]または[OFF]を選び(○K)(OK)を押す

### 文節の区切りを直す

一度にたくさんの文字を入力したあとに変換する場合、文節が自動的に区切られます。 文字を確定する前に (全) を押して文節を区切り直すことができます。変換表示された文字でよいときは(確定)を押します。

例: 「きょうはいしゃにいってきます」を「今日歯医者にいってきます」と変換する

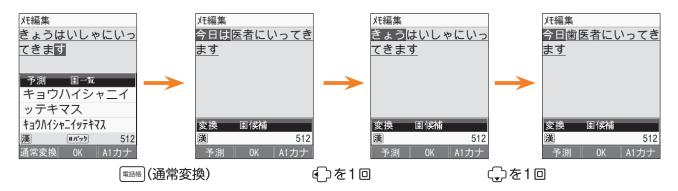

# 絵文字/顔文字/記号を入力する



絵文字入力モード画面



顔文字入力モード画面



記号入力モード画面

### ■ 文字入力で 🖸 を押す

絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に入力モードが変わります。

2 で絵文字/顔文字/記号を選び OK (選択)を押す 一覧で選択した文字が入力されます。

- 絵文字/顔文字/記号を連続して入力する場合は ⑩ (連続)を押します。
- 絵文字入力モードで | \* | / # | を押すと分類別で絵文字を探すことができます。
- 絵文字/記号は入力した履歴があるとき、各一覧画面で最近使用した記録が10個表示されます。

# 文字のコピー/切取り/貼り付けをする

入力した文字をコピー/切取りすることができます。またコピー/切取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。

### コピー/切取りをする

コピー/切取りした文字はクリップボードに保存されます。クリップボードには100件まで保存され、それを超えると古いデータから順番に削除されます。

クリップボード1件に保存できる文字数は、全角512文字/半角1024文字までです。

- 11 文字入力で (③ (メニュー)を押す
- 2 [コピー/切取り]を選び(ok)(選択)を押す
- **8** でコピー/切取りをする文字列の始点を指定して(○K)(開始)を押す
- ④ で終点を指定して ○K (コピー)または ⑥ (切取り)を押す 選択した文字列がコピーまたは切取りされて、クリップボードに保存されます。

### 貼り付ける

コピー/切取りした文字(クリップボードに保存された内容)を貼り付けることができます。

- 1 文字入力で貼り付ける位置にカーソルを移動する
- 2 ⑥ (メニュー)を押す
- [] [貼り付け]を選び(○K)(選択)を押す
- 4 貼り付ける内容を選び OK (選択)を押す コピー/切取りした内容が貼り付けられます。




クリップボード画面

- 電源を切っても、コピー/切取りした文字(クリップボードに保存された内容)は消去されません。
- コピーした項目に入力不可能な文字列が含まれている場合、貼り付けることができません。スペースに置き換えて貼り付けられます。
- 貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、可能文字数のみ貼り付けられたり、 貼り付けができない場合があります。
- クリップボード画面で 📵 (詳細)を押すと、選択している文字列の全文が表示されます。
- 「デコレーションメール」(→P92)の本文入力時は、文字装飾データについてもコピー/切取り/貼り付けが可能です。ただし、「文字の位置を変更」、「テロップ」、「スウィング」は貼り付けたときに装飾情報が反映されません。

# 他の機能のテキストを呼び出して入力する

文字入力で (多) (メニュー) を押すとサブメニューが表示されます。他の機能で保存したテキストを呼び出し、文字やデータを引用できます。

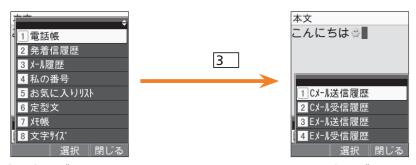

文字入力サブメニュー画面

メール履歴入力サブメニュー画面

ra=14E	<b>電話帳の様恕を吸ぶ山</b> オ	
電話帳	電話帳の情報を呼び出す	
発着信履歴	発信/着信履歴を呼び出す	
メール履歴	Eメール/Cメールの送信/受信履歴を呼び出す	
私の番号	「私の番号」情報を呼び出す	
お気に入りリスト	EZwebのお気に入りリストを呼び出す	
定型文	定型文を呼び出す	
メモ帳	メモ帳を呼び出す	
文字サイズ	文字サイズを変更する	
冒頭文	Eメールの冒頭文を呼び出す	
署名	Eメール/Cメールの署名を呼び出す	
GPS情報	GPS情報を呼び出す	
コピー/切取り	選択文字列をコピー/切取りする	
貼り付け	コピー/切取りした内容を貼り付ける	

#### でかお知らせ

• 各機能の文字入力により、呼び出せる項目は異なります。また、呼出元によってはグレー表示されて選択できない場合があります。

例:電話帳の住所欄にメモを呼び出して入力する

- 1 待受画面で 電話帳 を押す
- 🙎 🚌 (新規)を押す
- 【3 「個別」タブの値を選び(○K)(編集)を押す
- 4 ⑥ (メニュー)→7 (メモ帳)を押す
- **⑤ 目的の住所があるメモを選び ○κ (選択)を押す** 選択したメモ帳に記録されているテキストが住所欄に読み込まれます。

# 単語登録

よく使う文字や記号を短い読みで登録できます。登録できる件数は100件です。

# よく使う単語を登録する

- 2 [機能設定]を選び (OK (選択)を押す
- [3] [5] (ユーザー補助)→[2] (文字入力)を押す
- 4 1 (単語登録)を押す
- [5] (③ (メニュー) → [1] (新規)を押す
- 6 (ヨミ)を選び ○K (編集)を押す
- 7 ヨミを入力し(ok)(OK)を押す
- 8 □ (単語)を選び ○K (編集)を押す
- ⑨ 単語を入力し(○K)(OK)を押す
- 🔟 🎯 (登録)を押す



単語登録画面

#### でかお知らせ

- 登録できる単語の文字数は全角20文字/半角40文字までです。読みはカタカナで16文字までです。
- すでに同じ単語と読みが登録されている場合は、追加登録できません。

# 登録した単語を編集する

登録済みの単語や単語の読みを編集することができます。

- 1 単語登録画面(→上記)で編集する単語を選び ⑩ (メニュー)を押す
- 🙎 🙎 (編集)を押す
- 4 ヨミを編集し(○K)(OK)を押す
- [5] 🗐 を選び OK (編集)を押す
- 6 単語を編集し(○K)(OK)を押す
- 🚺 🃵 (登録)を押す

# 登録した単語を削除する

- 🚹 単語登録画面(→上記)で削除する単語を選び 🎯 (メニュー)を押す
- 2 3 (削除)を押す 以下の項目を選択できます。

1件削除	選択している単語を1件削除する
選択削除	削除する単語を選択する(複数選択可) • 単語を選び(○) (選択)→ (③) (削除)
全件削除	登録した単語をすべて削除する

# 電話帳

電話帳によくかける電話番号を登録すると素早く簡単に電話をかけることができます。また、メモリNo. (000~099)に登録すると、待受画面でメモリNo.を入力するだけで電話をかけられるスピードダイヤル機能をご利用になれます。電話帳に登録できる件数は最大1,000件(グループは20件)です。電話番号、Eメールアドレスはそれぞれ3件ずつ登録することができます。他人に知られたくない内容は、シークレット登録をしてください。

#### 電話帳に登録する

例:加藤さんの携帯電話番号とEメールアドレスを登録する

1 待受画面で 電話帳 を長く(約1秒以上)押す




[2] (全)で[(名前)]を選び ○K (編集)→名前を入力→ ○K (OK)を 押す

ヨミが自動で入力されます。ヨミを修正することもできます。



(電話番号1)]を選び ○K (編集)→電話番号を入力→ ○K (OK)を押す

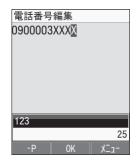

4 (\*)で[携帯]を選び (選択)を押す 「携帯」以外にも「自宅」や「仕事」など、登録する電話番号の種類に合わせて選択できます。



[5] で[(Eメール1)]を選び○K (編集)→Eメールアドレスを 入力→○K (OK)を押す



#### ⑥ ○ で[携帯]を選び○ (選択)を押す

「携帯」以外にも「自宅」や「仕事」など、登録するEメールアドレスの種類に合わせて選択できます。



#### ☑ 必要に応じて他の項目も入力する

●を押して「基本」/「個別」/「設定」タブを切り替えて入力できます。



電話帳詳細画面(基本タブ)

電話帳詳細画面(個別タブ)

電話帳詳細画面(設定タブ)

#### 🔞 🎯 (登録)を押す

電話帳に登録できる項目は、以下のとおりです。

	No.	メモリ No.	No.000~No.999
	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)
	38	35	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力画面表示
		電話番号	36桁以内。7種類の番号種別から選択(3件まで)
基本		Eメールアドレス	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択 (3件まで)
	Gr.	グループ名	全角最大6文字(半角最大12文字)。20のグループに分類管理。 指定しない場合は自動的に「グループ00」に登録
	₩₩	シークレット設定	電話帳に内容を表示しないよう設定 ※ ONに設定されている場合は「シークレットON」、 OFFに設定されている場合は「シークレットOFF」と表示
	住	住所	全角最大40文字(半角最大80文字)
		メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)
個	ä	誕生日	生年月日を登録
別	245	星座	13の星座と「なし」から選択
		血液型	4種類の血液型と「なし」から選択
	فحين	GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録
設定	Gaul.	画像	データフォルダや「写真」/「動画」フォルダから選択
定	24 24 24	メロディ設定	個別の通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定

#### でかお知らせ

- 電話帳に登録された電話番号や名前などは事故や故障により消失してしまうことがあります。 大切な電話番号などは控えておくことをお勧めします。また、au one アドレス帳を利用すると、 W62PT本体の電話帳データをサーバーに保存したり、サーバーに保存しておいた電話帳データを W62PT本体に戻すことができます。詳しくは、「au one アドレス帳」(→P80)をご参照ください。なお、 事故や故障が原因で登録された内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社 では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 名前を検索するときは、「ヨミ」に登録した順に検索されます。
- ・登録したい電話番号を入力してから、電話帳に登録するには以下の操作を行います。・待受画面で登録したい電話番号を入力→電話機(登録)→「1 (新規登録)または 2 (上書登録)
- 名前・ヨミ・Eメールアドレス・住所・メモの入力画面では、 (⑩) (メニュー) を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます(→P70)。
- 新しく登録する場合は、電話帳メモリ No. の一番小さい空き番号が自動的に表示されます。
- 登録した名前は、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックス などの表示に適用されます。
- シークレット登録した電話帳は、登録後にシークレットを「OFF」にすることで非表示にできます。「OFF」にすると、電話帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前は表示されず、電話番号またはEメールアドレスのみ表示されます。名前を表示させるには、シークレットを「ON」にします。「シークレット(M426)」(→P289)
- 画像は、静止画(JPG・PNG・GIF)のみ登録可能です。
- 画像が登録されている場合、電話がかかってきたときに登録した画像を表示することができます。ただし、通常着信の「メロディ(M212)」(→P278)に画像が含まれている音が設定されている場合、登録した画像ではなく着信音の画像データが表示されます。
- 登録済みのメモリNo.に上書登録する場合は、確認メッセージが表示されます。「はい」を選んで (選択)を押すと、登録済みの情報に上書きします。上書きした内容は元に戻せませんのでご注意ください。
- メモリNo.変更画面では、空きメモリNo.で最も小さい番号を表示します。 〇で空きメモリNo.を昇順に、 〇で空きメモリ No.を降順に表示します。

# 電話帳を表示する

登録した電話帳を表示します。名前の読み(カタカナ)を入力して検索することもできます。

- 1 待受画面で ほりん を押す
- 2 電話帳を選び OK (選択)を押す



電話帳一覧画面

- シークレット登録した電話帳は、登録後にシークレットを「OFF」にすることで非表示にできます。「OFF」にすると、電話帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴/着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前は表示されず、電話番号またはEメールアドレスのみ表示されます。名前を表示させるには、シークレットを「ON」にします。「シークレット(M426)」(→P289)
- 名前を登録していない場合、電話帳一覧には電話番号1またはEメールアドレス1が表示されます。
- 行順一覧やグループ一覧では、名前の先頭に電話番号1またはEメールアドレス1の種別アイコンが表示されます。

# 電話帳の表示を切り替える

電話帳の一覧表示方法を変更することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 を押す 電話帳一覧画面が表示されます。
- 2 ⑩ (メニュー)を押す



行順一覧

グループ順一覧

メモリ No. 順一覧

#### | 3 | 4 | (一覧表示切替)を押す

一覧表示切替の選択メニューが表示されます。

行順一覧	ヨミで50音順に表示
グループ順一覧	グループ順に表示
メモリNo.順一覧	メモリ No.順に表示

#### ◆ ダイヤルキーで行順一覧を切り替える

行順表示中はダイヤルキーを押して他の行に切り替えることができます。

<b>‡</b> —	行順一覧	キー	行順一覧
1.8	あ(行)	7 g g	ま(行)
2 ABC	か(行)	8 tuv	や(行)
3 t	さ(行)	9 is	ら(行)
4 ta	た(行)	0 %-	わ(行)
5 ½	な(行)	★☆☆	英(行)
6 NAO	は(行)	# 改行	記(行)

表示されている行のダイヤルキーを押すたびに、行内で次の段に移動することもできます。

例:か行一覧表示中の場合

2 を押すたびに「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」で始まる名前にカーソルが移動します。

#### 電話帳を検索する

例: 名前で検索する場合

1 電話帳一覧画面(→P74)で
⑥ (メニュー)を押す

2 1 (検索)→1 (名前)を押す

名前の読みを入力して検索します。 読みを入力後 (OK) を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。



電話帳検索画面

#### つかお知らせ

- 電話帳検索では指定した文字から始まる名前の電話帳がないときは、「データがありません」と表示されます。
- 検索する読みは頭文字1字でも検索できます(すべての文字を入力する必要はありません)。
- 名前以外にもメモリ No.、グループ、電話番号、Eメールアドレスでも電話帳検索が可能です。

# シークレットを一時解除する

シークレット登録した電話帳を一時的に表示することができます。

- 1 電話帳一覧画面(→P74)で ③ (メニュー)→ 5 (シークレットー時表示)を 押す
- ② ロック No. を入力して ○K (OK)を押す シークレット登録した電話帳が一時的に表示されます。

#### でかお知らせ

• 電話帳を終了すると、シークレット登録した電話帳は表示されません。

# 電話帳を編集する

- 電話帳一覧画面(→P74)で編集する相手を選び (⑥) (メニュー)を押す
- 2 (編集)を押す
- 8 各項目を選択して編集する
- 4 (登録)を押す
- [はい] / [いいえ] を選び (OK) を押す 「はい」を選ぶと上書き、「いいえ」を選ぶと新規登録されます。

# 電話帳を削除する

1 電話帳一覧画面(→P74)で削除する電話帳を選び⑥ (メニュー)→3 (削除)を押す以下の項目を選択できます。

1件削除	選択している電話帳を1件削除する
選択削除	削除する電話帳を選択する(複数選択可) ・電話帳を選び○K(選択)→ ⑥ (削除)
全件削除	電話帳をすべて削除する



電話帳削除画面

#### 少かお知らせ

電話帳詳細画面で
 ⑥ (メニュー)→2 (削除)を押すと、その電話帳を削除できます。

# 他の機能から電話帳に登録する

メールや履歴など他の機能で利用した電話番号やEメールアドレスを電話帳に登録することができます。また、他の機能を使うときに電話帳を呼び出して利用したり、電話帳に他の機能から新規登録や上書登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

• Eメール

着信履歴

Cメール

• データフォルダ

• 発信履歴

メモ帳

例:受信Cメールの電話番号を登録する

- 2 2 (受信ボックス)を押す
- 🔞 登録する相手からのCメールを選び 🎯 (メニュー)を押す
- 4 5 (電話帳へ登録)を押す
- [5] 1 (新規登録)または 2 (上書登録)を押す

「上書登録」の場合は、登録する相手を選択します。

Cメール送信者の電話番号が入力された電話帳登録画面が表示されます。

各項目を選択して編集します。編集後 @ (登録)を押します。

#### でかお知らせ

- 登録済みの電話番号やEメールアドレスを新規登録する場合は、確認メッセージが表示されます。
- メール本文表示中に差出人や宛先を選択して電話帳へ登録することもできます。

# 電話帳を利用する

#### 電話をかける

電話帳に登録されている相手へ、電話帳から直接発信することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 を押す 電話帳 一覧画面が表示されます。
- ② 電話をかける相手を選び○K (選択)を押す
- ・ 電話番号を選び(○K)(発信)を押す
- 4 発信方法を選択する
  - 発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、1 (発信)を押します。
  - 相手に電話番号を通知しないときは、[2](184+発信)を押します。
  - 相手に電話番号を通知するときは、3 (186+発信)を押します。
- 通話が終わったら通話が終了します。

#### でかお知らせ

• 複数登録してある電話番号から選択してかける場合は、手順2で電話をかける相手を選んだあと電話番号を選んで(OK)(発信)を押します。

#### Eメール/デコレーションメールに添付する

電話帳の内容をメールに添付することができます。

1 待受画面で (電話帳) を押す 電話帳一覧画面が表示されます。

- 2 添付する電話帳を選び (メニュー)を押す
- **8 6 (Eメール添付)または 7 (デコレーションメール添付)を押す** 以下の項目を選択できます。

1件添付	選択している電話帳を1件添付する
選択添付	添付する電話帳を選択する(複数選択可) ・ 電話帳を選び(OK)(選択)→(⑥)(確定)

「メール制限 (M423)」(→P289) が [ON] に設定されている場合、ロック No. を入力してください。

4 宛先、件名、本文などを作成し (送信)を押す 電話帳が添付されたメールが送信されます。

#### かお知らせ ―

• 宛先、件名、本文の入力については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

# グループを編集する

電話帳のグループ名やグループ別のメロディを変更することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 を押す 電話帳 一覧画面が表示されます。
- 2 (メニュー)を押す
- 8 (グループ編集)を押す グループリストが画面に表示されます。

グループ名編集	グループ名を入力しグループ名(全角6文字/半角12文字以内)、アイコンを編集す	
メロディ設定	通常着信音	グループ別着信メロディを設定する
	Eメール受信音	グループ別Eメール受信メロディを設定する
	Cメール受信音	グループ別Cメール受信メロディを設定する

# データフォルダへ保存する

電話帳の内容をデータフォルダへ保存することができます。

- 1 待受画面で (電話帳) を押す 電話帳一覧画面が表示されます。
- 2 (メニュー)を押す
- 【 9 (データフォルダへ保存)を押す

以下の項目を設定できます。

1件保存	選択している電話帳を1件保存する
選択保存	保存する電話帳を選択する(複数選択可)
	• 電話帳を選び(OK)(選択)→(📵)(確定)
全件保存	電話帳をすべて保存する

4 [はい]を選び(ok)(OK)を押す

電話帳が本体のデータフォルダに保存されます。

# microSDカードへ保存する

電話帳の内容をmicroSDカードに保存することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 を押す 電話帳が画面に表示されます。
- 2 ⑥ (メニュー)を押す
- (microSDへ保存)を押す 以下の項目を設定できます。

1件保存	選択している電話帳を1件保存する
選択保存	保存する電話帳を選択する(複数選択可) ・ 電話帳を選び ○K (選択)→ ⑥ (確定)
全件保存	電話帳をすべて保存する

4 [はい]を選び(ok)(OK)を押す

電話帳がmicroSDカードに保存されます。

#### **ジッお知らせ**

• microSDカードが装着されていない場合は、「microSDへ保存」がグレー表示されて選択できません。

# 赤外線通信で送信する

電話帳の内容を赤外線通信で送信することができます。

- 1 待受画面で 電話帳 を押す 電話帳一覧画面が表示されます。
- 2 (メニュー)を押す
- 【 ★ (赤外線送信)を押す

以下の項目を設定できます。

1件送信	選択している電話帳を1件送信する
選択送信	送信する電話帳を選択する(複数選択可) ・電話帳を選び○K (選択)→⑥ (確定)→赤外線通信認証パスワードを入力する
全件送信	電話帳をすべて送信する ・ロック No. を入力して ○κ (OK)→赤外線通信認証パスワードを入力する

電話帳が赤外線送信されます。

#### でかお知らせ

• 赤外線通信認証パスワードは、あらかじめ任意の4桁の数字を決めて、送信側と受信側で同じ数字を入力します。

# au one アドレス帳

■ EZweb 契約要

au one アドレス帳は、携帯電話の電話帳をサーバーに預けることができる登録不要の無料サービスです。

W62PTの電話帳メニューから、電話帳データの保存・復元を行うことができます。また、au one アドレス帳サイトにアクセスすることで預けた電話帳データを参照することができます。

au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。



au one アドレス帳画面

#### でかお知らせ

- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバーでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバーへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを はじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

# 「au one アドレス帳」を利用する

W62PT本体の電話帳データをサーバーに保存したり、サーバーに保存しておいた電話帳データをW62PT本体に戻すことができます。

- 2 (メニュー)を押す
- (au oneアドレス帳)を押す
- ☑ ロック No. を入力し ○K (OK)を押す以下の項目を設定できます。

保存	サーバーに接続後、W62PTの電話帳データとサーバー上の電話帳データを照合して差分件数を表示し、「はい」を選んでOKを押すとサーバー上の電話帳データを上書き/削除します。
データを戻す	サーバーに接続後、W62PTの電話帳データとサーバー上の電話帳データを 照合して差分件数を表示し、「はい」を選んで(ok)を押すとW62PTの電話帳データ を上書き/削除します。
データを見る	サーバーに保存した電話帳を閲覧することができます。
自動保存設定	W62PTの電話帳データをサーバーへ自動保存するための設定をします。

※ 各項目選択時にサーバー接続確認画面が表示されますので、「はい」を選んで(OK)を押します。

#### つかお知らせ

- 前ページの手順1~4の代わりに以下の操作でもau one アドレス帳のメニューを表示することができます。
   待受画面で ← [便利ツール] を選び (選択) → (au one アドレス帳) →ロック No. を入力し (OK)
- 電話帳とサーバー間でデータの上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- [EZweb制限(M424)](→P289)が設定されている場合でも、電話帳の保存が可能です。
- シークレット設定している電話帳データも保存されます。
- 電話帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存することができません。
- 電話帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバーから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバーに保存した電話帳に接続する場合に、プレミアム EZ パスワードの入力が必要になるようにロックをかけることができます。
- データフォルダや microSDカードに保存してある電話帳情報は保存の対象外となります。
- W62PTの電話帳とサーバー間のデータのやりとりで、登録可能な全電話帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W62PT側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。W62PTに登録可能な電話帳件数を超える電話帳がサーバーに登録されている場合、その超えた分の電話帳に関しては、W62PTとサーバー間でのデータのやりとりは行われず、W62PTの電話帳に上書きされることはありません。また、電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバー側の各登録可能数がW62PTの登録可能数を超える場合、サーバー側のその超えた部分の内容は削除されW62PTの電話帳への反映もされませんのでご注意ください
- 電話帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。電話帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- au one アドレス帳に保存したデータをW62PTに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みの電話帳の画像、着信音設定、ランプ設定などが削除される場合があります。

# アドレスカード(vCard形式)について

電話帳データをデータ変換してコピーし、パソコンなどに送信したりすることができます。 アドレスカード(vCard形式)のファイルは、パソコン用メールソフトでは「名刺ファイル」という名前で呼ばれています。Eメールに名刺ファイルを添付して、パソコンからW62PTに送ることができます。

電話帳データの登録/コピーは、アドレスカード(vCard形式:拡張子vcf)で行います。

#### vCard を電話帳へ登録する

# ◆ データフォルダから登録する

- 前 待受画面で ○K を押す
- [2] [データフォルダ]を選び () (選択)を押す
- [8] [PIM情報]フォルダを選び○K (選択)を押す
- 4 登録するデータファイルを選び ○K (選択)を押す
- [5] [電話版] (登録) を押す
- [1件登録]を選び OK (選択)を押す [全件登録]を選択した場合は、電話帳へ全件登録されます。
- [1] (登録)を押す

#### シッお知らせ -

- アドレスカードをEメールに添付して送信するには、手順4で添付するデータファイルを選び ® (メニュー)  $\rightarrow$  1 (Eメール添付)または 2 (デコレーションメール添付)を押します。
- データフォルダに電話帳 (vCard) またはスケジュール/タスク (vCalendar) が1件も存在しない場合、 [PIM情報] フォルダは表示されません。
- 赤外線通信(→P319)でアドレスカードを送受信することができます。

# よく連絡する相手を登録する(ペア機能)

ペア機能とは、あらかじめ電話帳に登録しておいた相手(3件)に簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができる機能です。

# ペアメニューを使う

ペアメニュー画面から機能を選択して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

#### ● 待受画面で ■ を押す

ペア機能に登録した相手の名前や電話番号、Eメール/Cメールアドレスが表示されます。



ペアメニュー画面

#### ○で機能を選択します。

電話	電話をかける
Eメール	Eメールを作成して送信する (→P88)
Cメール	Cメールを作成して送信する (→P124)
詳細情報	登録した内容を確認する

#### ⑩ / ← キーの使いかたは以下のとおりです

◉ (解除)	相手を解除する
	ペア機能画面のタブ1〜3 (ペア相手1〜3)を切り替える

#### でかお知らせ

• ペア相手は電話帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「電話帳に登録する」(→P72)を 参照してペア相手の情報を電話帳に登録してください。

#### ペア相手を登録する

ペア相手が登録されていない場合、登録確認画面が表示されます。ペア相手は3件まで登録できます。

- 待受画面で を押す
- 2 (つ)でタブ(ペア相手1~3)を選んで 1 (はい)を押す
- ・電話帳からペア相手を選び(○K)(登録)を押す

電話帳の内容を確認する場合は、⑥(表示)を押して内容を見てから (OK)を押します。電話帳に電話番号または Eメールアドレスが複数登録されている場合は、選択画面が表示されます。

#### のお知らせ

- 電話帳に1件も登録されていない場合は、登録できません。
- 電話帳にシークレット登録した相手は、ペア機能に登録できません。
- 登録した電話帳データに電話番号が登録されていない場合は、ペアメニュー画面 (→上記) で「電話」や「Cメール」はグレー表示されて選択できません。また、Eメールアドレスが登録されていない場合は、「Eメール」はグレー表示されて選択できません。
- 電話帳でペア相手のデータを編集すると、ペア画面にも編集内容が反映されます。

#### ◆ ペア相手の解除のしかた

ペアメニュー画面(→上記)で・ を押して解除するペア相手を選び、 ⑥ (解除)を押します。

#### ペア機能から電話をかける

- 前 待受画面で を押す
- 2 ・ を押してペア相手を選ぶ
- [3] [電話]を選び(○K)(選択)を押す

#### ペア機能からEメールを送る

- [ 付受画面で □ を押す
- 【 [Eメール]を選び(○K)(選択)を押す ペア相手のEメールアドレスが宛先の送信メール作成画面が表示されます。
- 4 件名、本文を作成し 電話帳 (送信)を押す

#### でかお知らせー

• 件名、本文の入力については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

#### ペア機能からCメールを送る


- 1 待受画面で を押す
- 2 中を押してペア相手を選ぶ
- [Cメール]を選び OK (選択) を押す ペア相手が宛先の送信メール作成画面が表示されます。
- 4 本文を入力し (OK) を押す
- 5 (送信)を押す

#### でかお知らせー

・本文の入力については、「Cメールを作成して送信する」(→P124)をご参照ください。

# ワンタッチキーを使う

ペア機能に登録したペア相手1~3は、自動的にワンタッチキー(1)に登録され、簡単な操作で電話をかけることができます。

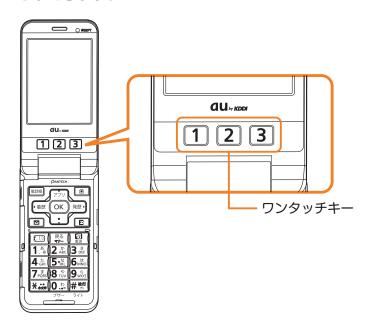

# ペア相手に電話をかける

# ペア相手を確認してから電話をかける

- 待受画面でワンタッチキー(1~3)を押す ペア相手が表示されます。
- **2 ペア相手を確認して 5 を押す** ペア相手に発信します。



ワンタッチキー画面

#### でかお知らせ

• ワンタッチキーを押したとき、押したキーにペア相手が登録されていないと、登録を確認する画面が表示されます。登録する場合は以下の操作を行います。

登録確認画面で[はい]を選び(ok)(OK)→電話帳から登録する相手を選び(ok)(登録)

# 。 メ<del>ー</del>ル

Eメール	86
送信ボックスのEメールを表示する	96
Eメールを受信する	98
受信ボックスのEメールを表示する	101
受信フォルダについて	105
受信メール/送信メールの各種機能	107
Eメール設定について	111
受信・表示に関する各項目を設定する	
送信・作成に関する各項目を設定する	114
その他の設定の各項目を設定する	120
Cメールについて	123
Cメールメニュー	124
Cメールを作成して送信する	124
送信ボックスのCメールを表示する	127
C メールを受信する	129
受信ボックスのCメールを表示する	130
Cメール設定の各項目を設定する	132
Cメール安心ブロック機能について	
緊急地震速報について	
au one メール	137

0

#### Eメールについて

インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000文字/半角で最大10,000文字のメールが送受信できるほか、写真や動画をはじめ電話帳、スケジュールなども添付することができます。

通常のEメールのほかに、デコレーションメール (→ P92) を作成して送ることもできます。デコレーションメールでは、カラフルな背景や文字、画像やアニメーションの貼り付けにより、メールを自在にデコレーションできます。テンプレートを利用すると簡単にデコレーションメールを作成することができます。



通常メール



デコレーションメール

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール、 EZwebを利用するための初期設定」(→P38)をご確認ください。
- Eメールは他社の携帯電話やパソコンへも送ることができます。
- W62PTが電波の届かない場所にあるときや電源をOFFにしているときは、Eメールを受信できません。 受信できなかったEメールは、メールサーバーに蓄積後、W62PTが受信できる状態になったときに配 信されます。
- Eメールのご利用料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料です。お客様のご契約内容により料金は異なります。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。
   ただし、宛先件数制限(→P117)をONにすることにより、5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までとなります。
- 1日に送信できるEメールは、最大1,000通(同報宛先数含む)までです。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 受信できる文字数には、改行や空白も含まれます。
- 受信ボックス、送信ボックスのEメールは、故障・修理·その他取り扱いにより、変化・消失する場合があります。
- Eメールに添付できるデータは最大5件、合計で最大約500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# 一画面

#### Eメールメニュー

Eメールを利用するときは、Eメールメニューを表示させます。

#### [ 付受画面で □ を押す

Eメールメニューが画面に表示されます。



Eメールメニュー画面

新規作成	新規Eメールを作成し送信する
デコレーションメール作成	新規デコレーションメールを作成し送信する
受信ボックス	受信メールを保存する
送信ボックス	送信メールを保存する
新着メール問合せ	新着メールを確認する
なかよしボックス	特定相手と送受信したメールをフォルダを指定し整理する
インフォボックス	EZホットインフォからのメッセージを保存する
au one メールを確認	au one My Pageに保存したメールを確認する
メールサイトへ接続	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続する
Eメール設定	Eメールの各種機能を設定する

#### シッお知らせ

- 受信ボックスのメニュー名の右側に未読メールと本文未受信メール件数/受信ボックス内合計件数が表示されます。
- 送信ボックスのメニュー名の右側に未送信メールと送信失敗メール件数/送信ボックス内の合計件数が表示されます。
- 📾 (Cメール)を押すとCメールメニューに移動します。
- Cメールメニュー表示中に<br/>
  「<br/>
  域域」(Eメール)を押してもEメールメニューを表示することができます。
- 未読や本文未受信のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールと本文未受信メールの合計件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと送信失敗メールの合計件数が表示されます。

# Eメールを作成して送信する

新しくEメールを作成して送信します。

- 1 待受画面で ☑ を押すEメールメニューが画面に表示されます。
- 2 1 (新規作成)を押す
- [3] [宛先]を選び(○K)(編集)を押す



送信メール作成画面

[(新規入力)]を選び○K (選択)→[直接入力]を選び○K (選択)を押す

直接入力のほかに、電話帳や送信/受信履歴から宛先を指定することもできます。「宛先入力のしかた」(→P89)



6 相手のEメールアドレスを入力して ○K (OK)を押す



[ 電話帳] (確定)を押す

宛先を追加して、複数の宛先を指定することもできます。 「宛先入力のしかた」(→P89)

- [件名]を選び(○K)(編集)を押す

Eメールに写真などのデータを添付することもできます。詳しくは「データ添付のしかた」(→P90)をご参照ください。

- ⑨ [本文]を選び○κ (編集)を押す
- 本文を入力して ○K (OK)を押す
   本文は、最大全角5,000文字(半角10,000文字)まで入力できます。
- (送信)を押す Eメールが送信されます。





- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外では送信することはできません。
- 宛先(To)が最低1件以上入っていないと送信できません。
- 入力した宛先が正しいかどうか、送信の前に確認してください。

#### のお知らせー

- W62PTは装飾メール(パステルメール)を作成できません。デコレーションメールを作成します。
- Eメール作成中に を押すと作成中のメールの内容を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 送信が完了したメールと送信せずに新規保存したメールは、送信ボックスに保存されます。
- 他の機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側の携帯電話で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールを送信すると、宛先のEメールアドレスが「Eメール送信履歴」に10件まで残ります。
- 送信ボックスまたは送信内容確認画面で内容を編集する場合は ⑩ (メニュー) → 1 (編集) / (コピーして編集)を押します。

#### ◆ 宛先入力のしかた

- 2 [(新規入力)]を選び (OK) (選択)を押す
- 3 入力方法を選び(○K)(選択)を押す

以下の項目を選択できます。

電話帳	電話帳一覧から送信する相手を選択する • ⑤ で相手を選択→ ○ (選択) → アドレスを選択→ ○ (選択)		
送信履歴	送信履歴一覧から送信する相手を選択する(送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています) ・ 🏠 で相手を選択→ OK (選択)		
受信履歴	受信履歴一覧から送信する相手を選択する(送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています) ・ 🎝 で相手を選択→ OK (選択)		
私の番号	W62PTの「私の番号」に登録されているEメールアドレスから選択する • ♣ でアドレスを選択→ ○ K (選択)		
直接入力	送信相手のEメールアドレスを直接入力する • アドレスを入力→ OK (OK)		

宛先を追加する場合は、入力済みアドレスの次の行の [(新規入力)] を選び (区) (選択) を押します。

入力済みアドレスを修正する場合は、入力済みのアドレスを選び $\bigcirc$ ok $\bigcirc$ (選択) →入力方法を選び $\bigcirc$ ok $\bigcirc$ (選択) →[はい]を選び $\bigcirc$ ok $\bigcirc$ (選択)を押します。

#### 4 電話帳 (確定)を押す

#### 少かお知らせ

- 宛先に入力できる文字数はEメールアドレス1件につき半角64文字までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は30件 (To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内) までです。 ただし、宛先件数制限 (→P117) をONにすることにより、5件 (To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までとなります。
- Eメールの宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。「To」は通常の宛先で、「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が自分のほかの誰宛に同報されたのかがわかります。「Bcc」もメールを同報する際に使用しますが、「Cc」とは異なり、「To」、「Cc」の受信者には「Bcc」の宛先が表示されないので、メールの受信者にはほかの誰宛にそのEメールが送信されているのかはわかりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、「To」には送信者自身のアドレスを、「Bcc」には送信先のアドレスを入力します。
- [Cc]および[Bcc]を指定するには以下の操作を行います。
  - 上記手順1のあと (M) (メニュー) → [Ccへ変更] / [Bccへ変更] を選び (区) →アドレスを指定 (上記手順2、3)
- 宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に@以降を入力しなかった場合、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。



2 件名を入力し(ok)(OK)を押す

#### のかお知らせ

- 半角カタカナと改行は入力できません。
- ・ 入力できる文字数は全角50文字/半角100文字までです。
- ・ 件名入力画面で ⑩ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます。「他の機能のテキストを呼び出して入力する」(→P70)

#### ◆ データ添付のしかた

添付できるのは1通のEメールにつき5件(500KB)までです。

- 2 [(新規添付)]を選び(ok)(選択)を押す

データフォルダ	データフォルダのデータを選んで添付する ・ データフォルダー覧画面からフォルダを選んで OK (選択)を押し、添付する データを選んで OK (選択)を押す
ラッピングメール	データフォルダのラッピングメールデータを添付する ・ ラッピングメールデータ一覧から添付するラッピングメールデータを選んで 〇K (選択)を押す ※ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。
写真撮影	写真を撮影して添付する ・ 写真を撮影後、 (OK) (添付) を押す
動画録画	動画を録画して添付する ・ 動画を録画後、OK (添付)を押す
マイボイス録音	マイボイス録音して添付する ・ マイボイスを録音後、(OK)(添付)を押す
私の番号	「私の番号」をvCardにして添付する
電話帳	電話帳をvCardにして添付する ・電話帳一覧から電話帳を選択する (選択を完了する場合は ⑩ (確定)を押す)
スケジュール	スケジュールをvCalendar にして添付する ・スケジュール一覧からスケジュールを選択する (選択を完了する場合は ® (確定)を押す)
タスクリスト	タスクリストをvCalendar にして添付する ・ タスクリスト一覧からタスクを選択する (選択を完了する場合は ® (確定)を押す)

※ 添付できるデータがない場合はグレー表示または非表示となり選択できません。

#### 4 🕮 (確定)を押す

#### でかお知らせ

- 添付一覧画面ですでに添付されている番号を選び (多) (メニュー)を押すと、添付指定データメニューが表示されます。変更するときは「変更」を、解除するときは「解除」を選択してください。また、(OK) (再生)を押すと内容を確認できます。
- 写真撮影、動画録画、電話帳、マイボイス録音、スケジュール、タスクリストで添付したデータはデータフォルダに保存されます。

l l

#### ◆ Eメールに添付できるデータ

アイコン	種別	フォルダ	拡張子
	写真	写真画像	jpg、gif、png
	アニメ	画像	gif、swf、mmf
	着うた <sup>®</sup>		3g2、3gp
	メロディ	着信音	mmf、m3f、mqf、swf
Q	音声	音声	3g2、3gp、qcp、hvs
	フレーム	フレーム	png
8	スタンプ	スタンプ	png
	テキスト	テキスト	txt、mmf
	電話帳		vcf
	スケジュールカード	PIM情報	vcs
	タスクカード		vcs
EZ	動画	動画 EZ ムービー	3g2、3gp、amc


# メール

#### つかお知らせ

- 以下のデータを添付することはできません。
  - 著作権保護または再生制限が設定されたデータ
  - データフォルダでのサイズが500KBを超えるデータ
- 送信メール作成画面には、符号化後のデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に符号化されて、実際より大きなデータとなります。
- 添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によってメールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など、送信先によって再生できない場合があります。

#### ◆ 本文入力のしかた

- 2 本文を入力し○K (OK)を押す

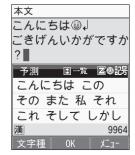

本文入力画面

#### でかお知らせー

- 半角カタカナは入力できません。
- 入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。

#### 作成したEメールを保存してあとで送信する

作成途中や作成したEメールを送信せずに保存することができます。保存したEメールはあとで送信できます。

#### ◆ Eメールを作成して保存する

1 宛先、件名、添付/ラッピングデータ、本文のいずれかを入力したあと、送信メール作成画面(→P88)で(メニュー)→[上書保存]/[新規保存]を選び(選択)を押す

作成したEメールが送信ボックスに保存されます。

#### ◆ 保存したEメールを編集して送信する

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 4 5 (送信ボックス)を押す
- 4 1 (編集)を押す 各項目を編集することができます。
- 5 電話帳 (送信)を押す

#### でかお知らせ

• 送信済みメールまたは保護メールを選んだ場合、送信メール一覧画面のサブメニューでは、「コピーして編集」が表示されます。

# デコレーションメールを送信する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信することができます。

- ・ 文字色を変更する
- 文字サイズ(大/中/小)を変更する
- 文字を点滅させる
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- デコレーションエモジを挿入する
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示する
- 文字列の位置(左/中/右)を変更する
- 背景色を変更する
- 行間にライン(罫線)を入れる

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレート(→P385)を利用すると、簡単に作成することができます。

- 1 待受画面で □ を押すEメールメニューが画面に表示されます。
- 2 (デコレーションメール作成)を押す デコレーションメール作成画面が表示されます。




デコレーションメール 作成画面

- 宛先、件名、添付/ラッピングデータについては、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。
- デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数 (バイト数) には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量を含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、 (素) を長く(約1秒以上)押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信、表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信、表示される場合があります。

#### ◆ 文字を装飾する

- 1 待受画面で □ を押すEメールメニューが画面に表示されます。
- 2 (デコレーションメール作成)を押す デコレーションメール作成画面が表示されます。
- 【本文】を選び (編集)を押す デコレーションメールの本文画面が表示されます。 本文画面の右上部にはカーソルで選択している位置の装飾 内容が表示されます。
- 4 [日本] を押すデコレーションメールメニューが画面に表示されます。
- 本文の入力と装飾終了後 ○κ (確定)を押す デコレーションメールで使用できるメニューは以下のとおりです。

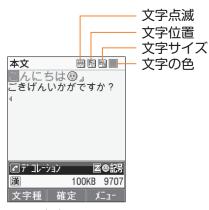

本文画面



デコレーション画面

(A)	範囲を指定	あらかじめ入力した本文に対して、範囲を指定して装飾する (文字色/文字サイズ/点滅表示/テロップ/スウィング)
<b>V</b>	本文背景の色を変更	背景色を指定する
VA.	文字の色を変更	文字の色を指定する
SIZE	文字の大きさを変更	文字のサイズを指定する
===	文字の位置を変更	文字の表示位置を指定する
(1) W	デコレーションエモジを挿入	デコレーションエモジフォルダのデコレーションエモジを挿入する
42	画像を文中に挿入	データフォルダの画像を挿入する
-jâj-	文字を点滅表示	文字点滅の開始位置と終了位置を指定する
A	テロップ	テロップ(右から左へ流れる文字)の開始位置と終了位置を指定する
AΑ	スウィング	スウィング(左右に往復する文字)の開始位置と終了位置を指定する
4₽	テンプレートを適用	データフォルダのテンプレートファイルを読み込む
<u> ←LINE</u>	ラインを挿入	行間にライン(罫線)を挿入する
5	1つ前の状態へ	直前に行った装飾を元に戻す
<b>Ø</b> ♦≡	装飾情報を解除	装飾をすべて解除する
Eq	EZサイトで探す	EZwebに接続して装飾データを入手(ダウンロード)する

#### のお知らせ

- デコレーションメールメニューで文字点滅を指定すると、その後入力するすべての文字が続けて点滅します。一般文字を入力したい場合は、文字点滅を終了してください。
- デコレーションメール作成時にテンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にテンプレート展開フォルダ内へ保存されますので、不要なデータは必要に応じて削除してください。(作成途中のメールを破棄した場合も含む)
- 「画像を文中に挿入」、「デコレーションエモジを挿入」で挿入できる画像はjpg、gifのファイルで、最大20件、合計100KBまでです。
- 「画像を文中に挿入」、「デコレーションエモジを挿入」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は 1件として扱われます。



# 送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

送信メール作成画面 (→ P88)、またはデコレーションメール作成画面 (→ P92) で使用できるサブメニューは以下のとおりです。

デコレーションメール切替	通常のEメールをデコレーションメールに切り替える
テキストメール切替	デコレーションメールを通常のEメールに切り替える
電話帳	電話帳の内容を呼び出して宛先に入力する
送信履歴	送信履歴の内容を呼び出して宛先に入力する
受信履歴	受信履歴の内容を呼び出して宛先に入力する
私の番号	「私の番号」の内容を呼び出して宛先に入力する
上書保存	作成中のメールを送信せず送信ボックスに上書保存する
新規保存	作成中のメールを送信せず送信ボックスに保存する
テンプレート読み込み	データフォルダ内のテンプレートファイルを選択する ・ デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの 「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレ ート」フォルダに保存する ・ デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
デコレ&絵文字送信	絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信 する
ラッピング変換送信	ラッピングメールをラッピングメール非対応のau電話や他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変更して送信する
デコレーション変換送信	デコレーションメールをデコレーションメール非対応のau電話やHTML 形式のメールに非対応の他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変更 して送信する ・デコレーションメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択 できます。
内容確認	相手に送信するメールをあらかじめ確認する

- デコレーションメールから通常のEメールに切り替えると、装飾データは削除されます。
- カーソルの位置によって、表示されるサブメニューの項目が異なります。
- 上書保存は、メールの新規作成中には選択できません。

# ラッピングメールを送信する

Eメールを作成する際に、ラッピングメールデータを添付することで、相手がEメールを受信したときにラッピングメールデータが再生されます。受信者がメールを開封して内容を確認する前に、送信者の気持ちを伝えることができます。

- 1 待受画面で 図を押す
  - Eメールメニューが画面に表示されます。
- 2 1 (新規作成)/2 (デコレーションメール作成)を押す
- 3 宛先、件名、本文を作成する
- 4 [添付/ラッピングデータ]を選び ○κ (編集)を押す
- [5] ○K (選択)を押す
- [6] [ラッピングメール]を選び○K (選択)を押す

データフォルダの画面が表示されます。

- ⑩ (表示)を押すとラッピングメールデータの内容を確認できます。
- 图 電話帳 (確定)を押す
- 段 電話帳 (送信)を押す

#### **ジッお知らせ**

- 宛先、件名、本文の入力方法については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。
- ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。
- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に「ラッピング変換送信」で送信するとラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。



# 送信ボックスのEメールを表示する

送信したEメール、保護メール、作成して保存したEメール、および送信に失敗したEメールなどはすべて送信ボックスに保存されます。

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 4 (送信ボックス)を押す
- 🚯 表示する E メールを選び 🗽 (表示)を 押す



送信メール詳細画面

#### でかお知らせ

・送信メール詳細画面で 極力を押すと文字サイズを変更できます (デコレーションメールは、文字サイズを変更できません)。


# 送信メールの見かた



送信メール一覧画面 3行表示



送信メール一覧画面 1行表示(名前)

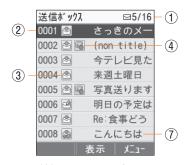

送信メール一覧画面 1 行表示(件名)

1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/送信ボックス内の合計件数	
2	メールNo.(4桁)	
	送信メールの状態	
	② ( ③ ) 送信済みのEメール(保護あり)	
3	・	
	□ ( 図 )	
	添付ファイルの種類	
	動画データ	
(4)	音声、音楽データ	
4	画像データ	
	装飾データ	
	その他	
5	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)	
6	宛先	
7	件名	

- 送信ボックスには、最大500件または1MB(=1024KB)のEメールを保存することができます。最大件数または容量を超えた場合は、送信済みEメールの古いものから削除されます。
  - ※保護されているEメールは削除されません。
- 複数のデータが添付されている場合は、そのうちの1種類のアイコンが表示されます。

• 送信ボックス画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

編集	Eメールを編集(未送信時/送信失敗時)する
コピーして編集	Eメールのコピーを編集(送信成功時)する ※元のEメールの内容は編集されません
選択保護/解除	Eメールを保護/解除する
削除	Eメールを削除する
並べ替え	送信ボックスのEメールを並べ替える
アドレス詳細表示	Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容を表示する
1行/3行表示	送信ボックスの表示方法を変更する
microSDへ移動	EメールをmicroSDカードへ移動する
microSDヘコピー	EメールをmicroSDカードへコピーする
データフォルダへ移動	Eメールをデータフォルダへ移動する
データフォルダヘコピー	Eメールをデータフォルダヘコピーする

# 送信済み/未送信メールを再送信/保護/削除する

- ◆ 送信済み/未送信メールを再送信する
- ・ 送信メール一覧画面(→P96)で再送信するメールを選び

  ・ (メニュー)を押す
- 2 1 (編集)を押す各項目を編集することができます。
- | 電話帳 (送信)を押す

#### シッお知らせー

- 送信済みメールまたは保護メールを選んだ場合、送信メール一覧画面のサブメニューでは「コピーして編集」が表示されます。
- ◆ 送信済み/未送信メールを保護する

大切なメールが自動的に削除されたり、誤って削除しないようにメールを保護します。

- ❷ 保護するメールを選び ○K (保護)を押す
- ❸ (確定)を押す

#### でかお知らせ

- 上記手順2で ok は保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- 送信メール詳細画面で ⑥ (メニュー)→ 2 (保護) / 2 (保護解除)を押しても保護/保護解除できます。
- 保護可能なメール数は250件または500KBまでです。
- ◆ 送信済み/未送信メールを削除する
- 2 3 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているメールを1件削除する
選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可) • メールを選び ○K (選択) → ⑥ (削除)
全件削除	送信ボックスのメールをすべて削除する

#### のお知らせ

・送信メール詳細画面で ⑩ (メニュー)→3 (削除)を押すと表示中の送信メールを削除できます。



# Eメールを受信する

お買い上げ時は、サーバーに新しくメールが届くと自動的に受信するように設定されています (自動受信)。自動受信のON/OFFやメール受信方法、添付データの受信方法などを変更する ことができます (→P111)。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示でEメールの受信をお知らせします。

#### 株 ご注意

- Eメールの受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは削除されません)。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- デコレーションメールを受信すると、本文中に挿入された画像データはデータフォルダのEメール装飾 データ内の受信デコレーションフォルダに保存されます。

#### 受信したEメールを表示する

- ◆ 新着情報(お知らせ表示画面)で確認する
- 11 お知らせ表示画面(→P26)で[新着Eメール△件]を選び(ok)(OK)を押す
- 2 フォルダを選び (OK) (選択)を押す
- ・ 表示するEメールを選び(○K)(表示)を押す




お知らせ表示画面



受信フォルダー覧画面



受信ボックス画面

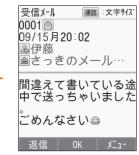

受信メール詳細画面

#### のかお知らせ

- 受信メール詳細画面で **5** を押すと文字サイズを変更できます (デコレーションメールは、文字サイズ を変更できません)。
- ・待受画面にEメール受信のお知らせが表示された状態で

  □□

  を押すとEメール受信のお知らせの表示を
  消すことができます。また、
  □□

  を押すと、お知らせ表示を再び表示することができます。
- フォルダ別に保存されているメールを他のフォルダに移動することができます。
- フォルダー覧表示は、「フォルダ表示 I (→ P113)が「ON I の場合のみ表示されます。

# 本文未受信メールの本文を受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(→P112)で「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを指定していない差出人からのメールは、本文をあとから受信します。

1 受信メール詳細画面(→上記)で本文の中の<未受信>を選び ○K (受信)を押す メール本文を受信し、受信メール詳細画面に本文が表示されます。

#### でかお知らせ

・以下の操作をすると、複数のメールの本文を一括して受信できます。
 受信メール一覧画面で (メニュー) → 1 選択受信→本文を受信するメールを選び (選択) → (の) (受信)

# 添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信するように設定されています。 添付データの受信方法は変更することができます(→P112)。添付データを自動受信するよう に設定していない場合や、自動受信の制限サイズより大きなデータの場合は、以下の操作で受 信できます。

・ 受信メール詳細画面(→P98)で未受信の添付データを選び ○ (受信)を押す 受信した添付データがデータフォルダに保存され、受信メール詳細画面が表示されます。

# 添付データを再生する

受信した添付データは、添付詳細表示画面から再生できます。


- **1** 受信メール詳細画面(→P98)で添付データ欄を選び(○K)(選択)を押す
- ② 添付詳細表示画面で添付データを選び ○K (再生)を押す

#### でかお知らせ

• 添付データ未受信の場合や受信済みデータがデータフォルダから削除された場合は (所) (再生) の代わりに (で) (受信) と表示されます。

# ラッピングメールを受信する

ラッピングメールを受信すると、添付されたラッピングデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせ表示画面では、ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。受信メール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールデータに関連づけられた絵文字が表示されます。絵文字の関連づけがないラッピングメールの場合やラッピングデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。

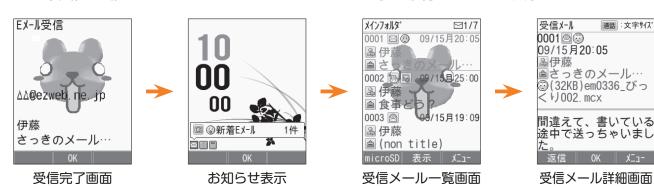

- 受信メール詳細画面で 暦 を押すと文字サイズを変更できます (デコレーションメールは、文字サイズ を変更できません)。
- 受信したラッピングデータはデータフォルダのEメール装飾データ内のラッピングフォルダに保存されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングデータを再生します。
- 「ラッピングメール表示」(→P113) が「OFF」に設定されている場合はラッピングデータは再生されません。
- 「添付自動受信」(→P112) を [OFF] に設定した場合などによりラッピングデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

#### 新着Eメールの問い合わせをする

電源をOFFにしていた、圏外にいたなどにより、Eメールを自動受信できていない場合に、「新着メール問合せ」をすると、サーバーに新しくEメールが届いていれば受信できます。また、自動受信しないように設定している場合は、サーバーに新しくEメールが届くと画面最上部に I が表示されるので、「新着メール問合せ」をすると受信できます。

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 5 (新着メール問合せ)を押す

#### でかお知らせ

• Eメール受信中、画面に表示されている「△/△」という数値は「受信中および受信を完了したメールの件数/受信するメールの総件数」を表します。

#### 受信メールに返信する

- 受信メール詳細画面(→P98)で
   電談(返信)を押す
- 2 編集する項目を選び(○K)(編集)→返信内容を入力し(○K)(OK)を押す
- | 電話帳 (送信)を押す

#### でかお知らせ

- ⑩ (メニュー)→ 1 (返信)を押しても返信できます。
- 件名には受信メールの件名の先頭に[Re:]が付加されます。
- 受信したメールに返信先アドレスが設定されている場合は、返信先アドレスに返信します。
- 返信したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- 受信メールが複数の宛先になっている場合に (多) (メニュー)  $\rightarrow$  (全員へ返信) を選択すると、自分以外の受信者全員 (30件まで、To/Cc を含め、合計半角 640 文字以内) に返信できます。ただし、宛先件数制限 ( $\rightarrow$  P117) を ON にすることにより、5件までとなります。
- 本文に入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。元の受信メールから引用した文字も、この制限に含まれます。制限を超えた分は消去されます。
- 📵 (メニュー)→3 (全員へ返信)を選択した場合は、差出人以外は Cc に設定されます。
- 元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- ・元の受信メールが装飾メール(パステルメール)の場合でも、通常のEメールとして返信されます。

# 受信メールを転送する

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送できます。「本文転送」は受信ボックスに保存されているメールを転送します。「転送」はサーバーにあるメールを転送します。W62PTで受信できなかった本文や添付データを転送するときは「転送」を選択してください。

- 受信メール詳細画面(→P98)で
   ⑤ (メニュー)を押す
- [2] [5] (本文転送)または 6] (転送)を押す 「本文転送」の場合、件名と本文が引用された状態で送信メール作成画面が表示されます。「転送」の場合、本文に引用する内容は表示されません。
- 🔞 OK (編集)→宛先を入力し (確定)を押す
- 4 (送信)を押す

- 件名には受信メールの件名の先頭に[Fw:]が付加されます。
- 装飾メール(パステルメール)、デコレーションメールの場合、受信メールサブメニューの[転送]はグレー表示になり選ぶことができません。「本文転送」を選択してください。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- 「転送」はサーバーのデータで行うため、転送メールを作成しているときには内容が表示されません。
- 「転送」はサーバーにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- 転送するEメールに本文などを追加できます。

# 受信ボックスのEメールを表示する

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。

- 1 待受画面で ☑ を押す
- 2 3 (受信ボックス)を押す
- ・ フォルダを選び(○K)(選択)を押す
- 4 表示するEメールを選び(○K)(表示)を押す

#### でかお知らせ

• 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。

# 受信メールの見かた



受信メール一覧画面 3行表示



受信メール一覧画面 1行表示(名前)



受信メール一覧画面 1 行表示(件名)

1	未読メールの件数と本文未受信メールの件数/受信ボックス内の合計件数		
2	メールNo.(4桁)		
	受信メールの状態	態	
	☑ ( 📓 )	未読のEメール(保護あり)	
	2 (2)	既読のEメール(保護あり)	
	<b>(</b> )	本文未受信Eメール(保護あり)	
3	<b>(</b> )	EメールセンターにEメールなし(保護あり)	
	<b>( (</b> )	未読のデコレーションメール(保護あり)	
	D (D)	既読のデコレーションメール(保護あり)	
	E (E)	本文未受信デコレーションメール(保護あり)	
	<b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>	Eメールセンターにデコレーションメールなし(保護あり)	
	添付ファイルの種類		
	動画データ		
<b>(4</b> )	音声、音	音楽データ	
4)	画像データ		
	装飾デー	ータ	
	₿ その他		
5	受信日時		
6	差出人		
7	件名		

#### でかお知らせ

- Eメール受信ボックスは最大1,000件または2MB (= 2048KB) (装飾データ含む)まで保存することができます。最大件数または容量を超えると最も古い既読メールから削除されます。 ※保護されたEメール、未読Eメール、本文未受信Eメールは削除されません。
- フォルダー覧表示は「フォルダ表示」(→P113)が「ON」になっている場合のみ表示されます。
- 「フォルダ表示」(→P113) が「OFF」にされている場合は、受信メールの発信者・件名がフォルダの区別なしに表示されます。
- 本文の内容が全角5,000文字(半角10,000文字)を超えたEメールを受信した場合は、本文のすべてを表示することはできません。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- 複数のデータが添付されている場合は、そのうちの1種類のアイコンが表示されます。
- ラッピングメールデータの場合、添付ファイルの種類のアイコンは、添付データアイコンとしてラッピングメールデータに関連づけられた絵文字が表示されます。絵文字の関連づけがないラッピングメールの場合やラッピングデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。
- お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには「au style」の案内メールが保存されています。
- 受信ボックス画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

振り分け登録	振り分けするフォルダを選択後、アドレス登録する
フォルダ名編集	フォルダの名前を編集する
メール再振り分け	振り分け条件によってすべての受信Eメールを再振り分けする
削除	受信Eメールを削除する
フォルダ設定リセット	選択したフォルダの名前と振り分け条件を初期化する

受信メール一覧画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

本文未受信のEメールを受信する
Eメールを保護/解除する
Eメールを削除する
受信ボックスのEメールを並べ替える
Eメールを他のフォルダに移動する
Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容を表示する
メールボックスの表示方法を変更する
EメールをmicroSDカードへ移動する
EメールをmicroSDカードへコピーする
Eメールをデータフォルダへ移動する
Eメールをデータフォルダヘコピーする

- ※1「選択受信」は、本文未受信のメールがない場合は、グレー表示されて選択できません。
- ※2 「microSDへ移動」/「microSDへコピー」は、microSDカードが装着されていない場合は、グレー表示されて選択できません。

• 受信メール詳細画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。 ただし、Eメール設定の状態によって表示される項目が違います。

返信	返信メールを作成する
デコレーション返信	返信メールをデコレーションメールで作成する
全員へ返信	すべての宛先(To/Cc)へ返信メールを作成する
デコレーション全員返信	すべての宛先(To / Cc )への返信メールをデコレーションメールで作成する
本文転送	Eメールの本文を他の宛先に転送する
転送*1	サーバーにある受信Eメールを他の宛先に転送する
保護	Eメールを保護/解除する
削除	Eメールを削除する
装飾データ削除**2	Eメールの装飾データを削除する
フォルダ移動	Eメールをほかのフォルダに移動する
アドレス詳細表示	Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容を表示する
本文コピー	Eメールの本文をコピーする
文字サイズ*3	Eメール本文の表示文字サイズを変更する
microSDへ移動** <sup>4</sup>	EメールをmicroSDカードへ移動する
microSDヘコピー*4	EメールをmicroSDカードへコピーする
データフォルダへ移動	Eメールをデータフォルダへ移動する
データフォルダヘコピー	Eメールをデータフォルダヘコピーする

- ※1 「転送」は、装飾メール (パステルメール)、デコレーションメールではグレー表示となり選択できません。
- ※2 「装飾データ削除」は、装飾メール(パステルメール)のみ選択可能です。
- ※3「文字サイズ」は、デコレーションメールではグレー表示となり選択できません。
- ※4 「microSDへ移動」/「microSDへコピー」は、microSDカードが装着されていない場合は、グレー表示されて選択できません。
- 受信メール詳細画面では以下の操作ができます。

前のメールを表示する
次のメールを表示する

#### 受信メールを保護/削除する

#### ◆ 受信メールを保護する

大切なメールが自動的に削除されたり、誤って削除しないようにメールを保護します。

- 3 ◎ (確定)を押す

#### つかお知らせ

- 上記手順2で(ok)は保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- 受信メール詳細画面で ⑩ (メニュー)→ 7 (保護) / 7 (保護解除)を押しても保護/保護解除できます。
- 保護可能なEメール数は500件または1MBまでです。

#### ◆ 受信メールを削除する

- 1 受信メール一覧画面(→P101)で削除するメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- ② 3 (削除)を押す以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているメールを1件削除する
選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可) • メールを選び○k (選択)→ ⑥ (削除)
フォルダ内全件削除*	フォルダ内のメールをすべて削除する

<sup>※「</sup>フォルダ表示」(→P113)がOFFになっている場合は、メニュー名が「全件削除」と表示されます。

#### でかお知らせー

・受信メール詳細画面で ⑩ (メニュー)→8 (削除)を押すと表示中の受信メールを削除できます。

# 受信したメールのEメールアドレスを電話帳へ登録する

- 11 受信メール一覧画面(→P101)でメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 6 (アドレス詳細表示)を押す
- ・電話帳に登録するEメールアドレスを選び ○K (選択)を押す
- 4 3 (電話帳へ登録)を押す
- [1] (新規登録)または[2] (上書登録)を押す [上書登録]の場合は、登録する相手を選びます。
- ⑥ Eメールアドレス以外の各項目を入力し (OK)を押す 各項目の入力方法については「電話帳に登録する」(→P72)をご参照ください。
- 🚺 🃵 (登録)を押す


#### でかお知らせ

• 上記手順の1~2の代わりに受信メール詳細画面で ⑥ (メニュー) → ★ (アドレス詳細表示)を押してもEメールアドレスを電話帳に登録できます。

# 受信フォルダについて

お買い上げ時には、受信ボックスを選択すると受信フォルダー覧が表示されます。フォルダを表示しないようにすることもできます(→P113)。

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 3 (受信ボックス)を押す

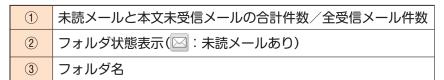



受信ボックス画面 (フォルダー覧)

# 受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとに差出人のEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。設定した差出人以外の受信メールはメインフォルダに保存されます。

- ◆ 差出人のEメールアドレスを振り分け登録する
- 受信ボックス画面(→上記)で ⑥ (メニュー)を押す
- 2 1 (振り分け登録)を押す
- 3 フォルダを選び(○K)(選択)を押す
- 4 OK (編集)を押す

以下の項目からEメールアドレスの指定方法を選択します。

電話帳	電話帳から個別のEメールアドレスを指定する • 電話帳を検索→○K (選択)
送信履歴	送信履歴から指定する • 送信履歴を選び (選択)
受信履歴	受信履歴から指定する ・ 受信履歴を選び (選択)
私の番号	自分のEメールアドレスを指定する • Eメールアドレスを選び(OK)(選択)
直接入力	振り分け登録をするEメールアドレスを直接入力する(半角英数字64文字まで入力可能)

#### 5 (確定)を押す

- すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。
- 振り分け登録は、設定後に受信したEメールについて有効となります。すでに受信したEメールに現在 の振り分け設定を適用するには、「メール再振り分け」を実行します。メール再振り分けを実行するには、 受信ボックス画面で (③)(メニュー)→[メール再振り分け]→[はい]を押します。
- 振り分け設定のあと、Eメール設定で「フォルダ表示」(→P113)を「OFF」にしても、振り分け設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすれば設定どおりに受信メールは振り分けられます。ただし、この場合でも振り分け設定をする以前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。すでに受信したEメールに現在の振り分け設定を適用するには、「メール再振り分け」を実行します。
- 振り分け条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合は、番号の小さいフォルダに振り分けます。
- 電話帳グループ内のシークレット登録したデータは、シークレットモードの設定に従います。



# フォルダ名を編集する

受信ボックスのフォルダ名を編集できます。目的に合わせてわかりやすいフォルダ名に変更して振り分け登録すると便利です。

- 11 受信ボックス画面(→P105)でフォルダを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 2 (フォルダ名編集)を押す
- ・ フォルダ名を入力し

   (OK)を押す

  ・

#### フォルダ設定をリセットする

フォルダ名をお買い上げ時のものに戻します。また、振り分け登録を解除します。フォルダ内にあるメールは削除されず、元のフォルダ内に残ります。

- 11 受信ボックス画面(→P105)でフォルダを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 5 (フォルダ設定リセット)を押す
- [3] [はい]を選び○K (OK)を押す

# 受信メールを他のフォルダに移動する

受信メールを現在のフォルダから他のフォルダに移動します。

- 11 受信メール一覧画面(→P101)で移動するメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- [2] (フォルダ移動)を押す 以下の項目を選択できます。

1件移動	選択しているメールを移動する ・移動先のフォルダを選び ○K (選択) → [はい] を選び ○K (OK)
選択移動	メールを選択してフォルダに移動する(複数選択可) • メールを選び ○K (選択) → ⑥ (移動) →移動先のフォルダを選び ○K (選択) → [はい] を選び ○K (OK)
フォルダ内全件移動	すべてのメールを移動する • 移動先のフォルダを選び(oк)(選択)→[はい]を選び(oк)(OK)

У | |

# X

# 受信メール/送信メールの各種機能

受信メール/送信メールでは、さまざまな機能が利用できます。メニューの項目は操作すると きの状況によって異なります。

# メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかける/Eメールを作成する/情報サイトにアクセスすることができます。

#### ◆ メール本文中の電話番号を利用する

・ 受信/送信メール詳細画面で本文中の電話番号を選び ○ (選択)を押す以下の項目を選択できます。

電話発信	電話をかける
電話帳登録	電話帳へ登録する
Cメール作成	Cメールを作成して送信する
電話番号コピー	電話番号をコピーする

#### 株で注意

• 電話番号によっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

#### ◆ メール本文中のEメールアドレスを利用する

・ 受信/送信メール詳細画面で本文中のEメールアドレスを選び ○ (選択)を押す以下の項目を選択できます。

Eメール作成	Eメールを作成して送信する
デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成して送信する
電話帳へ登録	電話帳へ登録する
振り分け登録	特定のフォルダに振り分けてEメールアドレスを登録する
拒否リストへ登録	Eメールアドレスをメールフィルターの拒否リストに登録する
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをコピーする

#### ※ ご注意

• Eメールアドレスによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

## ◆ メール本文中のURLを利用する

1 受信/送信メール詳細画面で本文中のURLを選び OK (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

EZweb接続	EZwebブラウザでURLのサイトへ接続する
お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録する
URLコピー	URLをコピーする

#### ※ ご注意

- URLによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。また、URLによってはアクセスできない場合もあります。
- 情報サイトの中には、通信料のほかに情報料(有料)がかかるものがあります。
- 情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。

#### ◆ Eメールの並べ替え

受信ボックス、送信ボックスにあるEメールを設定した条件によって並べ替えることができます。

- **2 4 (並べ替え)を選び (図状)を押す** 並べ替え選択画面が表示されます。

#### 受信ボックス

受信順	受信した順番に並べ替える
件名順	件名の順番に並べ替える
保護順	保護した順番に並べ替える
未読/未受信順	未受信→未読→既読の順番に 並べ替える
差出人名順	差出人名の順番に並べ替える

#### 送信ボックス

日付順	作成日時の順番に並べ替える
件名順	件名の順番に並べ替える
保護順	保護した順番に並べ替える
未送信順	未送信→送信失敗→送信済みの 順番に並べ替える
宛先名順	宛先名の順番に並べ替える

#### 3 並べ替える方法を選び(○K)(選択)を押す

#### でかお知らせ

- 並べ替えの設定は、一度受信/送信ボックスを閉じると「受信順」/「日付順」に戻ります。
- ◆ Eメールを本体データフォルダや microSDカードへ移動/コピーする
- 1 受信/送信メール一覧画面で ◎ (メニュー)を押す
- [2] [microSDへ移動] / [microSDへコピー] / [データフォルダへ移動] / [データフォルダへコピー] から選び (選択)を押す
- **3** 移動/コピー選択メニューで移動/コピーの方法を選ぶ 以下の項目から選択できます。

1件移動/コピー	選択しているメールを1件移動/コピーする
選択移動/コピー	移動/コピーするメールを選択する(複数選択可) • メールを選び(OK)(選択)→(⑥)(移動/コピー)
フォルダ内全件移動/コピー*	選択したフォルダのメールをすべて移動/コピーする

- ※「フォルダ表示」(→P113)が「OFF」になっている場合は、メニュー名が「全件移動/コピー」と表示されます。
- 4 移動/コピー先のフォルダを選び ○K (OK)を押す
- [はい]を選び OK (OK)を押す 選択した項目がデータフォルダに移動/コピーされます。

#### 心かお知らせ

- microSDカードへ移動/コピーは、microSDカードが装着されている場合のみ可能です。
- デコレーションメールを移動/コピーすると、装飾データ情報は解除され、通常メールとして保存されます。
- データフォルダ、microSDカードへ移動/コピーされたメールは、本体の送受信ボックスに戻せません。
- microSDカードにEメールを移動/コピーする場合は、添付データも移動/コピーできます。
- データフォルダにEメールを移動/コピーする場合は、添付データを移動/コピーできません。

受信メールのアドレス (From)、 (To)、 (Cc) および受信メールに設定されている返信 先アドレス、送信メールのアドレス (To)、 (Cc)、 (Bcc)を確認することができます。

- 1 受信/送信メール一覧画面で ◎ (メニュー)を押す
- [アドレス詳細表示]を選び (選択)を押す アドレス詳細画面が表示されます。

#### でかお知らせ

- ・ メール詳細画面で ⑩ (メニュー) → [アドレス詳細表示]を選択できます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選び(ok)(選択)を押すと以下の項目が選択できます。

Eメール作成	Eメールを作成して送信する
デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成して送信する
電話帳へ登録	電話帳へ登録する
振り分け登録	特定のフォルダに振り分けてEメールアドレスを登録する
拒否リストへ登録	Eメールアドレスをメールフィルターの拒否リストに登録する
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをコピーする

#### ◆ 文字サイズを変更する

送受信メールの表示文字サイズを変更することができます。


- [2] [文字サイズ]を選び(ok)(選択)を押す
- 【極小】/[小]/[中]/[大]/[でか文字]を選び(○K)(選択)を押す 受信/送信メール詳細画面の文字サイズが選択したサイズに変更されます。

#### シッお知らせ ー

- デコレーションメールの場合は、文字サイズは変更できません。
- 受信/送信メール詳細画面で 📾 を押しても文字サイズの変更ができます。

# ◆ 表示形式の変更

送受信メール一覧画面の表示形式を変更することができます。

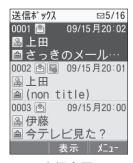

3行表示



1行表示(名前)



1行表示(件名)

- 1 受信/送信メール一覧画面で ◎ (メニュー)を押す
- [1 行 / 3 行表示] を選び (区 (選択) を押す 表示形式の選択メニューが表示されます。

1行表示(名前)	1行で番号、名前またはEメールアドレスを表示する
1行表示(件名)	1行で番号、件名を表示する
3行表示	3行で番号、日時、名前またはEメールアドレス、件名を表示する

・ 表示形式を選び ○ (選択)を押す 選択した表示形式で一覧画面が表示されます。



# メール

# なかよしボックス

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1個のフォルダに自動で整理することができます。フォルダは10個あり、それぞれのフォルダに1件のEメールアドレスを登録することができます。

#### ◆ なかよしボックスに登録する

電話帳から1件のEメールアドレスを選択し、なかよしボックスのフォルダに保存することができます。

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 6 (なかよしボックス)を押す なかよしボックスの10個のフォルダが表示されます。
- 3 フォルダを選び ◎ (メニュー)を押す
- 4 [なかよし登録]を選び(○K)(選択)を押す
- 5 OK (編集)を押す

以下の項目からEメールアドレスの指定方法を選択します。

電話帳	電話帳から個別のEメールアドレスを指定する • 電話帳を検索→ ○K (選択)
送信履歴	送信履歴から指定する • 送信履歴を選び (選択)
受信履歴	受信履歴から指定する • 受信履歴を選び(OK)(選択)
私の番号	自分のEメールアドレスを指定する • Eメールアドレスを選び (図K) (選択)
直接入力	振り分け登録をするEメールアドレスを直接入力する(半角英数字64文字まで入力可能)

#### 少かお知らせー

なかよしボックスのフォルダ名は編集することができます。

# インフォボックスを確認する

インフォボックスにはKDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 2 7 (インフォボックス)を押す インフォボックスメニューが表示されます。

#### でかお知らせ-

- 30日を過ぎた本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- インフォボックスのメール一覧画面では、差出人は表示されません。

# au one メールに保存されたメールを確認する

au one メールに利用登録をすると送受信メールが自動的にau one メールに保存されます。 au one メールに接続し保存されたメールを確認することができます。

- 1 待受画面で □ を押す
- 2 8 (au oneメールを確認)を押す ブラウザが起動しau one メールに接続します。

# Eメール設定について

Eメールを送受信するときの設定を行います。Eメールをより簡単に、より便利に使いこなす ために自分用のEメール設定をすることができます。

以下の項目を選択できます。

受信・表示設定	受信・表示に関する各項目を設定する(→下記)
送信・作成設定	送信・作成に関する各項目を設定する(→P114)
メールフィルター	メールフィルターを設定する(→P117)
その他の設定	その他の設定の各項目を設定する(→P120)
Eメール設定確認	設定内容を一覧で表示する

Eメール設定
■ 受信·表示設定
2送信·作成設定
3 メールフィルター
4 その他の設定
5 EX-ル設定確認
戻る 選択

#### Eメール設定画面

# Eメール設定の設定内容を確認する

Eメール設定で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面(→上記)で、5 (Eメール設 定確認)を押します。「受信・表示設定」と「送信・作成設定」で設定した内容を一覧で確認できま す。「その他の設定」で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面で、4 (その他の設定) → 6 (その他の設定の確認)を押します。

# 受信・表示に関する各項目を設定する

■ Eメール設定画面(→上記)で 1 (受信・表示設定)を押す 以下の項目を選択できます。

メール自動受信	Eメールの自動受信を設定する(→下記)
メール受信方法	Eメールの受信方法を設定する(→P112)
バックグラウンド受信	他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定する(→P112)
添付自動受信	添付データの受信方法を設定する(→P112)
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定する(→P113)
ラッピングメール表示	ラッピングメール受信時にラッピングデータを表示するかどうかを設定する(→P113)

# Eメールの自動受信を設定する

サーバーに新しくメールが届いたとき、自動的に受信するかどうかを設定します。自動受信を [OFF]に設定した場合は、サーバーにEメールが届いたことをお知らせ表示画面、着信音、着 信ランプでお知らせします。「新着Eメールの問い合わせをする」(→P100)を行って受信して ください。

お買い上げ時は「ON」(自動受信する)になっています。

- Eメール設定画面(→上記)で「1 (受信・表示設定)→「1 (メール自動受信)を押
- [ON] または[OFF] を選び(ok)(OK)を押す



Eメールの受信時、Eメール差出人と件名のみ先に受信するか、本文まですべて受信するかを 設定します。お買い上げ時は「全受信」になっています。

■ Eメール設定画面で(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 2 (メール受信方法)を押す

以下の項目を選択できます。

全受信	メールの内容をすべて受信する	
指定全受信	指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信し 定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみ先に受 る(詳細は下記参照)	
差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信する	

#### ② 受信方法を選び(○K)(○K)を押す

[指定全受信]では以下の項目を選択できます。

電話帳	電話帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する
個別アドレス	「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件 名と本文を受信する
電話帳・個別アドレス	電話帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する
個別アドレス登録	個別にアドレスを登録する • 「宛先入力のしかた」(→ P89)

# バックグラウンド受信の設定をする

Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定します。お買い上げ時は「ON」になっています。

- Eメール設定画面(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 3 (バックグラウンド 受信)を押す
- [2] [ON]または[OFF]を選び○K (OK)を押す

## でかお知らせ

• バックグラウンド受信を「ON」にしても、通話中や、メール受信を行うことでほかの機能に負荷がかかる場合などは、メールが受信されません。

# 添付データの受信方法を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(静止画・音声・動画・装飾情報)ごとに、同時に添付データを受信する/しないを設定できます。また、自動受信する場合はサイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データはあとから受信できます。詳しくは「添付データを受信する」 (→P99)をご参照ください。

お買い上げ時は「ON」になっています。

- Eメール設定画面(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 4 (添付自動受信)を 押す
- [2] [ON] または[OFF] を選び(○K)(選択)を押す

メール

# **×**

## ◆ 静止画・音声・動画・装飾情報ごとに自動受信設定をする

- Eメール設定画面(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 4 (添付自動受信)を押し[ON]を選ぶ
- 2 (詳細)を押す
- 【 [静止画] / [音声] / [動画] / [装飾データ] / [ラッピングメールデータ] / [Flash] を選び ○κ (設定 / 解除)を押す

自動受信を設定した場合、 (๑) (サイズ)を押すと自動受信するサイズを設定できます。 (๑) でサイズを変更して (¬к) (決定)を押します。

各データの設定可能なサイズは、以下のとおりです。

静止画(png/jpg/gif)	1~685KB(初期値:137KB)
音声(mmf/qcp/hvs)	1~685KB(初期値:20KB)
動画(amc/3gp/3g2)	1~685KB(初期値:30KB)
装飾データ(ntl)	1~685KB(初期値:10KB)
ラッピングメールデータ(mcx)	1~137KB(初期値:137KB)
Flash®(swf)	1~137KB(初期値:137KB)

4 (確定)→(OK)(選択)を押す

#### でかお知らせー

- 添付自動受信を「ON」に設定していても、データの種類によっては自動受信できない場合があります。
- サイズ設定画面で ⑩ (リセット)を押すと、サイズがお買い上げ時の設定に戻ります。

# フォルダ表示の設定をする

受信ボックスの内容をフォルダごとに表示するかどうかを設定します。お買い上げ時は「ON」になっています。

- Eメール設定画面(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 5 (フォルダ表示)を 押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び○K (OK)を押す

# ラッピングメール表示の設定をする

ラッピングメールの受信時や、送受信メール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。お買い上げ時は「ON」になっています。

- Eメール設定画面(→P111)で 1 (受信・表示設定)→ 6 (ラッピングメール表示)を押す
- [ON] または[OFF] を選び (OK) を押す

#### でかお知らせ

• ラッピングメール表示を「OFF」に設定した場合は、ラッピングメールの絵文字アイコンも表示されません。代わりにラッピングメールデータであることを示す添付データアイコンが表示されます。

# 送信・作成に関する各項目を設定する

#### ◆ 送信・作成設定

■ Eメール設定画面(→P111)で2 (送信・作成設定)を押す 以下の項目を選択できます。

返信先アドレス	相手に返信してもらうときの返信先アドレスを設定する(→下記)
差出人名称	Eメールの差出人名称を設定する(→下記)
冒頭文	Eメール作成時の冒頭文を設定する(→P115)
署名	Eメール作成時の署名を設定する(→P115)
返信メール引用	Eメール返信時に元のメールを引用するかどうかを設定する(→P116)
アドレス変更送信	絵文字を含むメール送信時の自動変更アドレスを設定する(→P116)
宛先件数制限	Eメールの宛先件数制限を設定する(→P117)

# 返信先Eメールアドレスを設定する

Eメールを送った相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お使いのW62PT以外のEメールアドレスに返信してもらう場合に設定します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

■ Eメール設定画面(→P111)で2 (送信・作成設定)→1 (返信先アドレス)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	返信先アドレスを設定する(半角64文字まで) • ○ (OK)→返信先アドレスを入力し ○ (OK)
OFF	OK (OK)

#### 株で注意

• Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意ください。

#### のお知らせ

・返信先アドレス入力画面で⑥ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→P70)。

# 差出人名称を設定する

相手先の受信メールに差出人名称(お客様の名前など)を表示するかどうかを設定します。 表示する場合は差出人名称を入力します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

ON	差出人名称を設定する(全角10文字/半角20文字まで) • ○ (OK)→差出人名称を入力し ○ (OK)
OFF	OK (OK)

#### グッお知らせー

- 絵文字、改行、半角カタカナ、および半角記号(「"」、「<」、「>」、「(」、「)」、「¥」)は入力できません。
- ・ 差出人名称入力画面で
   ⑥ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→P70)。

# 冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章を自動的に挿入するかどうかを設定します。「ON」に設定すると冒頭文を自動的に挿入します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 1 Eメール設定画面(→P111)で
  2 (送信・作成設定)→
  3 (冒頭文)を押す
- 2 1 (冒頭文(テキスト)) / 2 (冒頭文(デコレーション))を選ぶ 以下の項目を選択できます。

冒頭文(テキスト)	ON	自動的に冒頭文を挿入する(全角128文字/半角256文字まで) • ○K (OK)→冒頭文を入力し○K (OK)
	OFF	OK (OK)
冒頭文(デコレーション)	ON	自動的に冒頭文を挿入する(文字、装飾データ合わせて最大約 2.5KB、画像は最大10件、合計50KBまで) ・ ○K (OK)→冒頭文を入力し ○K (確定)
	OFF	OK (OK)

# メール

#### シッお知らせ -

- 半角カタカナは入力できません。
- 冒頭文入力画面で <a>⑥ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→P70)。</a>
- 冒頭文は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した冒頭文の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- 自動挿入された冒頭文も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。
- 冒頭文(デコレーション)は、表示設定が「ON」の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- 冒頭文 (デコレーション) の挿入画像は同じ画像設定時も、デコレーションメール本文作成時には、異なるファイルとして扱われます。

# 署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する文章や名前(署名)を自動的に挿入するかどうかを設定します。 [ON]に設定すると署名を自動的に挿入します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 2 1 (署名(テキスト)) / 2 (署名(デコレーション))を押す 以下の項目を選択できます。

署名(テキスト)	ON	自動的に署名を挿入する(全角128文字/半角256文字まで) • ○ K (OK)→署名を入力し○ K (OK)
	OFF	OK (OK)
署名(デコレーション) ON		自動的に署名を挿入する(文字、装飾データ合わせて最大約2.5KB、画像は最大10件、合計50KBまで) ・ ○K (OK)→署名を入力し○K (確定)
	OFF	OK (OK)

#### 少かお知らせ

- 半角カタカナは入力できません。
- 署名入力画面で (๑) (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます(→P70)。
- 署名は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した署名の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- 自動挿入された署名も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。
- 署名(デコレーション)は、表示設定が[ON]の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- 署名 (デコレーション) の挿入画像は同じ画像設定時も、デコレーションメール本文作成時には、異なるファイルとして扱われます。

# 返信時の元メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元メール(受信メール)の本文を引用するかどうかを設定します。 [ON]を 選択した場合は、返信メールの作成画面で引用部分が[>]付きで表示され、通常の本文と同様に編集できます。お買い上げ時は[ON]になっています。

- [2] [ON]または[OFF]を選び(○K)(OK)を押す

# アドレス変更送信を設定する

「デコレ&絵文字送信」を利用すると、絵文字を他社の携帯電話、および新しい絵文字に対応していないau電話で見られるようにアドレスの一部を自動的に変更して送信できます。変更内容のお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

	基本アドレス	ラッピング変換送信	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-w.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-w.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne-d.jp

\*:地域ごとに異なった文字で変更されます。

#### でかお知らせ

• 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが別途必要です。

#### ◆ アドレス変更内容を編集する

- 2 1 (変更内容編集)を押す

以下の項目を編集できます。

基本アドレス	基本アドレスを編集する • [はい] を選び (○) (選択) →アドレスを選び (○) (選択) →アドレスを 入力し (○) (OK)
ラッピング変換送信	ラッピングメール変換送信アドレスを編集する
デコレ&絵文字送信	デコレ&絵文字送信アドレスを編集する
デコレーション変換送信	デコレーション変換送信アドレスを編集する

#### 株で注意

• 変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能を使ってEメール送信ができなくなります。

#### ~かお知らせ

- 上記手順2で 2 (初期値に戻す)を押すと、アドレス変更内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- アドレスの[\*]は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどに使うと便利です。 [\*]は「.](ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレスの変更後も変更されません。「基本アドレス」に [\*]を設定した場合は、「デコレ&絵文字送信」のアドレスにも「\*」が必要です。

ip-\*→\*.vodafone

jp-t → t.vodafone

jp-k → k.vodafone

- アドレスには「@」を入力しないでください。
- アドレスに入力できる文字数は、半角(英数字)62文字までです。
- Eメール (デコレーションメールを含む) 作成時にラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは、ラッピング変換送信またはデコレーション変換送信を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが相手に送信されます。

# メール

# 宛先件数制限を設定する

Eメールの宛先を5件までしか設定できないように制限するかどうかを設定します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

■ Eメール設定画面(→P111)で2 (送信・作成設定)→7 (宛先件数制限)を押す以下の項目を選択できます。

ON	宛先の設定可能件数を5件に制限する		
OFF	宛先件数を30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)まで送信可能にする		

#### でかお知らせ

• 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccを含む)に31件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され送信することができません。

# メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することができます。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。メールフィルターの設定は、携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

- [2] [次へ]を選び(OK)(OK)を押す
- ❸ 入力欄を選び(○K)(入力)を押す
- 4 暗証番号(4桁の数字)を入力し(○K)(OK)を押す
- [5] [送信]を選び(○K)(OK)を押す

カンタン	サポート設定	質問形式で簡単にフィルター設定できます。			
設定	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定できます。			
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承認広告※」を件名に含むメールの受信を拒否 します。		
		なりすまし規制	携帯電話・PHS になりすまして送られてくる メールの受信を拒否します。		
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で 受信/拒否します。		
	指定受信リスト 設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むEメールを優先受信します。			
	指定拒否リスト 設定		固別に指定したEメールアドレスやドメイン「@」より前の部分を含む Eメールの受信を拒否します。		
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避し て自動転送メールを受信します。		
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。		
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否します。		
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否します。		
		拒否通知メール 返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒 否通知メールを返信する / しないを設定します。		
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター部	定状況の確認と設定の解除ができます。		
	PC 設定用ワンタイム パスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行します。(→P119)			
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認できます。			

#### ※ ご注意

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作できません。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には 十分ご注意ください。

#### でかお知らせ

#### 「未承諾広告規制」について

- 「未承諾広告※」とは受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。 送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承 諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが 該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

#### 「指定受信リスト設定」について

• 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべての チェックをOFF(受信拒否)にしてください。

#### 「指定拒否リスト設定」について

- 受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。
  - 拒否したいアドレスからのEメールを表示→差出人欄を選び (選択) → [拒否リストへ登録] を選び (選択) → [はい] を選び (図) (選択) → [登録] を選び (OK) (OK)

#### 「宛先指定受信」について

• 自動転送されてきたメールが「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスが To (宛先) もしくは Cc (同報) に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc (隠し同報) のみに含まれていた場合 (一部メルマガ含む) は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

#### 「URLリンク規制」について

• URL リンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURL が記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

#### 「HTMLメール規制」について

• HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

#### 「ドメイン認証規制」について

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐 称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれているドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証 (SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。)
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- 現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

#### メールフィルターの優先順位について

メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制>ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

#### 「拒否通知メール返信設定」について

- メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定していた場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

#### ◆「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのお勧め設定を簡単に 設定することができます。

#### ◆ サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に 設定できます。

#### ◆ フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。




フィルターのレベル	説明	適用機能
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取り たくない、携帯電話間のメールのやりとりしかされな い方にお勧めです。	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信機能
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。 個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方に お勧めです	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。 最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。	未承諾広告規制 なりすまし規制

# パソコンでメールフィルター設定をする

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

# ◆ PC設定用ワンタイムパスワードを発行する

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

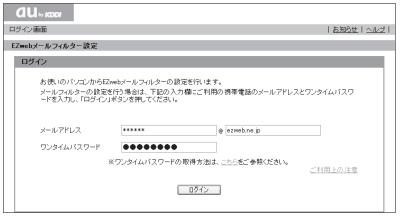

PCログイン画面

# メール

# 受信したEメールの差出人を拒否リストに登録する

受信メールの差出人のEメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストに登録する ことができます。

- 11 受信メール詳細画面(→P98)で差出人欄を選び (OK)を押す
- 2 5 (拒否リストへ登録)を押す
- 【 [はい]を選び OK (選択)を押す EZwebに接続しメールフィルターの拒否リスト登録確認画面が表示されます。
- 4 [登録]を選び(○K)(OK)を押す

# その他の設定の各項目を設定する

その他の設定は、auのサイトに接続してから行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定した内容を確認することができます。

Eメールアドレスの変更	Eメールアドレスを変更する(→P121)
メールフィルター	メールフィルターを設定する(→P117)
au one メールへ自動保存 (通信料有料)	「au one メール」にメールを保存するかどうかを設定する(→P137)
自動転送先	自動転送先を設定する(→P122)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール(最大500件)のヘッダ情報を確認するまた、表示をしたEメールを転送したり、サーバー上から削除する**1
その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新する
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をする*2

- ※1 Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送信に使用したサーバーや送信中に経由したサーバーなどの 詳細な情報が記載されています。
- 転送は、1日100件まで可能です。宛先は、1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。 ※2 メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確
- 認できます。

#### ※ ご注意

- 設定を行うときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。暗証番号について詳しくは「各種暗証番号について」(→P39)をご参照ください。auのメルマガサービス設定については暗証番号による認証は必要ありません。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作ができません。

#### つかお知らせ

• 「その他の設定」の各メニューは、パケット通信料無料で利用できます。ただし、海外からご利用される場合や通信料有料の表示がある場合は、通信料がかかります。

# Eメールアドレスを変更する

- **11 Eメール設定画面(→P111)で 4 (その他の設定)を押す** au サイトに接続され、「その他の設定」メニューが表示されます。
- 2 1 (Eメールアドレスの変更)を押す
- 8 入力欄を選び ○K (入力)を押す
- 4 暗証番号(4桁の数字)を入力し(○K)(OK)を押す
- [5] [送信]を選び(○K)(OK)を押す
- 6 内容を確認し、[承諾する]を選び ○K (OK)を押す

- !送信]を選び(OK)(OK)を押す
- (OK)を選び(OK)を押す

#### 株 ご注意

- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスを変更できない期間にこの操作を行うとエラーメッセージが表示されます。
- Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスは再利用できません。
- Eメールアドレスを変更後はしばらくの間、メールが受信できないことがあります。
- 自分のEメールアドレスを変更するときの[@]以前の文字は、半角英数小文字、[-](ハイフン)、[.](ドット)、[\_](アンダーバー)を含め、30文字まで入力することができます。
- Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)もしくは、数字の「0」を使用することはできません。

#### のお知らせ

- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
  - 文字と文字の間に、[-」、[.]、[\_]を挿入する
  - 英字と数字を組み合わせる
  - できるだけ文字数を多くする(30文字以内)



# X

# 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどでの転送先でEメールを確認することができます。自動転送先は2件まで登録することができます。

- 2 4 (自動転送先)を押す
- ❸ 入力欄を選び(○K)(入力)を押す
- 4 暗証番号(4桁の数字)を入力し(○K)(OK)を押す
- [5] [送信]を選び(○K)(OK)を押す
- ⑥ アドレス欄を選んで(○K)(入力)を押す
- **™ 転送先アドレスを入力し** (OK)を押す
- [送信]を選び(○K)(OK)を押す
- ⑨ [終了]を選び(○K)(OK)を押す

#### 森で注意

- 変更・登録回数は、1日3回までとなります。ただし、設定クリア操作は回数に含まれません。 1日に3回、変更・登録を行った場合、翌日まで変更・登録はできません。
- 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力した場合 使用できる文字は、半角英数字と「-」、「.」、「.」です。「.」は連続で使用したり、Eメールアドレスの最初や「@」の直前に使用したりすることはできません。
  - 規制されている Eメールアドレスを設定した場合
- 転送先に、お使いのW62PTのEメールアドレスを登録することはできません。
- Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意ください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信 元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

#### でかお知らせ

- 「@|以降が入力されていない場合は、@ezweb.ne.ipのEメールアドレスと判断されます。
- 複数登録する場合は、すべての入力を終えてから「送信」を選択してください。
- アドレス入力画面で ⑥ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます。 「他の機能のテキストを呼び出して入力する」(→P70)

# Cメールについて

「Cメール」とはCメール対応のau電話どうしでお互いの電話番号を利用してメールのやりとりができるサービスです。

#### ◆ Cメールの特長

- 全角50文字/半角100文字までのメッセージを送受信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます(改行は入力できません)。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信した相手の電話番号がわかります。
- 相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に 失敗した場合はau電話の操作により以下の選択ができます。
  - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - Cメール送信を中止する
  - Cメールを再送信する
- 「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://□□、 https://□□□)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否することができます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるCメールを受信するときは、「Cメール安心ブロック機能について」(→P134)を参照して本機能を解除してください。

#### ◆ Cメールの基本的な流れ

#### Cメールを作成して送信する(→P124)



#### Cメールセンター



#### Cメールを受信する/受信したCメールを表示する(→P129)

#### な ご注意

- 受信したCメールや保存したCメールは、故障・修理・その他の取り扱いにより変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを送信できていないことがありますのでご注意ください。
- 電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

#### でかお知らせ

- Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。
- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールを作成してすぐ送信したり、あらかじめ保存しておいたCメールを呼び出して送信したりできます。送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。
- 受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。受信ボックスには200件までのCメールが保存されます。また、Cメール中の連絡先に折り返し電話をかけることもできます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様 ......3,000 通/月
  - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.......3,000 通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様 ................6,000 通/月
  - 「スマイルハート割引」ご加入のお客様.......6,000通/月



# Cメールメニュー

Cメールを利用するには、Cメールメニューを表示させます。

1 待受画面で □ を長く(約1秒以上)押す 以下の項目を選択できます。

新規作成	Cメールを作成して送信する(→下記)
受信ボックス	受信ボックスのCメールを表示する(→P130)
送信ボックス	送信ボックスのCメールを表示する(→P127)
緊急地震速報	緊急地震速報を設定する(→P135)
Cメール設定	Cメール設定の各項目を設定する(→P132)

-k2	-ב_גוו	-		
1	新規	作成		
2	受信	ボックフ	ζ	
3	送信	ボックフ	ζ	
4	緊急	地震	速報	
5	Cメ-ル	設定		
F	メール	選択		

Cメールメニュー画面

#### シッお知らせー

- Eメールメニュー表示中に
   (Cメール)を押してもCメールメニューを表示することができます。
- 未読のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールの件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと送信失敗メールの合計件数が表示されます。

# Cメールを作成して送信する

新しくCメールを作成して送信します。

- 1 待受画面で □ を長く(約1秒以上)押す
- 🙎 1 (新規作成)を押す
- 4 5 (直接入力)を押す



送信メール作成画面

6 相手の電話番号を入力して ○K (OK)を押す

#### 直接入力のほかに、以下の項目から選択できます。

電話帳	電話帳一覧から送信する相手を選択する • �� で相手を選択→○K (選択)→電話番号を選択→○K (選択)
送信履歴	送信履歴一覧から送信する相手を選択する(送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています) ・ (・ で相手を選択→ OK (選択)
受信履歴	受信履歴一覧から送信する相手を選択する(送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています) ・ (♣)で相手を選択→ (○) (選択)
私の番号	W62PTの「私の番号」に登録されている電話番号から選択する • ⑤ で電話番号を選択→ ○ (選択)
直接入力	送信相手の電話番号を直接入力する ・ 電話番号を入力→ ○ (OK)

#### ⑥ ◎ を選び ○K (編集)を押す

#### 本文を入力して ○κ (OK) を押す

本文は、最大全角50文字(半角100文字)まで入力できます。



#### 图 電話帳 (送信)を押す

「Cメール送信中」のメッセージが表示されたあとに、送信結果が表示されます。

#### ※ ご注意

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波 OFF モード(→P296) 設定中は送信できません。
- 相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、「送信失敗しました」と表示される場合があります。

#### でかお知らせ

- 宛先電話番号に入力できる桁数は19桁までです。
- 「署名」(→P132)の設定をしているとCメール本文作成画面に署名が表示されます。
- 宛先の電話番号の先頭に[184][186]を付加しても自動的に削除されます。
- 相手がau電話の電源を「OFF」にしていたときや、圏外などの理由でCメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておいてあとで送信することもできます。
- Cメール設定の「蓄積機能」(→P133)を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手が受け取れなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます。Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「はい」を、蓄積しない場合は「いいえ」を選択します。
- Cメール作成中に電話がかかってきたなどの理由で、作業が中断した場合は、中断復帰後に続きの入力ができます。
- メール送信中に (中止)を押すと送信は中止され、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。

# 作成したCメールを保存してあとで送信する

作成したCメールを送信せずに保存できます。保存したCメールはあとで送信できます。

- ◆ 作成したCメールを保存する
- 「Cメールを作成して送信する」(→P124)の手順1~7の操作を行う
- 2 ⑥ (メニュー)→ 1 (送信ボックスに保存)を押す 作成したCメールが送信ボックスに保存されます。
- ◆ 保存したCメールを編集して送信する
- 1 待受画面で 図 を長く(約1秒以上)押す
- 2 3 (送信ボックス)を押す
- る場合を選び □ (編集)を押す
- 4 宛先を編集する
- 5 本文を編集する
- [6] 電話帳 (送信)を押す 「Cメール送信中」のメッセージが表示されたあとに、送信結果が表示されます。

#### のお知らせ

• 送信ボックスのメールを編集して送信すると、編集したメールは元のメールとは別に保存されます。

# ぷりペイド送信する

W62PTをぷりペイド専用電話として使用する場合、Cメールの送信方法は以下のとおりです。


- 「Cメールを作成して送信する」(→P124)の手順1~7の操作を行う
- 2 ⑥ (メニュー)→2 (ぷりペイド送信)を押す 「ぷりペイド送信中」のメッセージが表示されたあとに、送信結果が表示されます。

## 株 ご注意

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100・C200・C300シリーズ、 C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ぷりペイド送信では、以下に示す絵文字を使用できます。
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として 請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません)

# 送信ボックスのCメールを表示する

- 1 待受画面で □ を長く(約1秒以上)押す
- 2 3 (送信ボックス)を押す
- ・表示するCメールを選び(○K)(表示)を押す

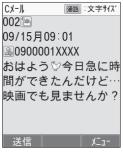

送信Cメール詳細画面

#### のお知らせ

- 送信メール詳細画面で 📾 を押すと文字サイズを変更できます。
- 送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。100件を超えると送信済みCメール→送信失 敗Cメール→未送信Cメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ送信ボック スで保護してください(→P128)。

# 送信Cメールの見かた



送信Cメール一覧画面

	1				
1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数				
2	メール No. (3桁)				
3	メールの種類/ホ	大態			
	( ( ) ( )	[☆ (   ☆   → )   送信済みぷりペイドメール(保護あり)			
	[ ( [ • • )	未送信ぶりペイドメール(保護あり)			
	<b>(学)</b>	③ ( ⑤ ● ) 送信失敗ぶりペイドメール(保護あり)			
	( ( ) ( )	送信済みメール(保護あり)			
	[ ( [ ] - )	未送信メール(保護あり)			
	°₽ (°₽ 🗝 )	蓄積メール(保護あり)			
	(	送信失敗メール(保護あり)			
4	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)				
(5)	宛先				



# メール

# 送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除する

送信ボックスの送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除します。

#### ◆ 送信済み/未送信Cメールを再送信する

- 2 宛先を編集する
- 8 本文を編集する
- 4 (送信)を押す

## ◆ 送信済み/未送信Cメールを保護する

- 11 送信 C メール一覧画面 (→ P127)で (⑩) (メニュー)を押す
- 2 (保護/解除)を押す
- 4 📵 (確定)を押す

#### かお知らせ-

- 上記手順3で OK は保護 C メールを選ぶと 「解除」と表示され、保護されていない C メールを選ぶと 「保護」と表示されます。
- 送信Cメール詳細画面で ⑩ (メニュー)→ 1 (保護/解除)を押しても保護/解除できます。
- ・保護可能なCメール数は50件までです。

#### ◆ 送信済み/未送信Cメールを削除する

- 1 送信Cメール一覧画面(→P127)で削除するメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 3 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているCメールを1件削除する
選択削除	削除する C メールを選択する (複数選択可) • C メールを選び ○ (選択) → ⑥ (削除)
全件削除	送信ボックスのCメールをすべて削除する

#### グッお知らせー

- 送信 C メール詳細画面で ⑩ (メニュー)→ 2 (削除)を押すと表示中の送信 C メールを削除できます。
- ・保護されたCメールを削除する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 全件削除をする場合は、ロック No. の入力が必要です。

# Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに200件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話からのメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

Cメールを受信した場合、Cメール受信音やお知らせ表示画面でお知らせします。

#### 粋 ご注意

• 電話帳などの機能を実行中にCメールを受信した場合は画面上部に ☑ が表示され、受信音でお知らせします。ただし、着信パターン再生中など実行中の機能により受信音が鳴らない場合があります。


#### でかお知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
  - Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。
  - リトライ機能による配信 相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
  - 通話終了後に配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次に通話したり EZweb を終了したりしたときに、Cメールセンターでお預りしている Cメールをすべて配信します。
- Cメールの受信可能件数は200件です。
- Cメールセンターでは、以下の条件でCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	<ul><li>・相手が電源を切っていたなどの理由によりCメールを 受信できていない場合には約72時間までお預りします</li><li>・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます</li></ul>
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の電話 機の種類によっては、センターでお預りできない場合が あります
1件あたりのお預り 可能文字数	全角50文字/半角 100文字まで	_

# 受信したCメールを表示する

- ◆ 新着情報(お知らせ表示画面)で確認する
- 1 お知らせ表示画面(→P26)で[新着Cメール△件]を選び ○κ)(OK)を押す
- 表示するCメールを選び (表示)を押す

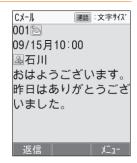

受信Cメール詳細画面

#### 少かお知らせ

• 受信メール詳細画面で 📾 押すと文字サイズを変更できます。



# 受信ボックスのCメールを表示する

- 11 待受画面で 図 を長く(約1秒以上)押す
- 2 (受信ボックス)を押す



受信Cメール一覧画面

#### ※ ご注意

• 受信ボックスが未読 C メールと保護 C メールで容量を超えた場合、未読 C メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。

#### のかお知らせ

• 受信ボックスには200件までのCメールが保存されます。200件を超えて受信すると、既読の古いCメール→未読の古いCメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ受信ボックスで保護しておくことができます(→P131)。

# 受信Cメールの見かた



1	未読メール件数/全受信メール件数		
2	メール No.(3桁)		
3	メールの種類/状態		
	( ) ( )	既読Cメール(保護あり)	
	[ ( [ ] [ ] )	未読Cメール(保護あり)	
	E ( E • )	既読 E メールお知らせ (保護あり)	
		未読 E メールお知らせ (保護あり)	
4	受信日時		
(5)	差出人名称または電話番号		


# 受信Cメールに返信する

- 受信 C メール一覧画面 (→ P130) で返信する C メールを選び (返信) を押す
- 2 [本文]を選び (ok) (編集)を押す



送信メール作成画面

- る 本文を入力し ○K (OK)を押す
  本文は、最大全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- (送信)を押す 「Cメール送信中」のメッセージが表示されたあとに、送信結果が表示されます。

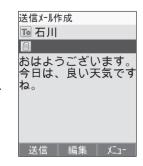

#### でかお知らせ

• 受信 C メール詳細画面で (返信)を押しても返信できます。

# 受信Cメールを保護/削除する

- ◆ 受信 C メールを保護する
- 受信 C メール一覧画面 (→ P130)で () (メニュー)を押す
- 2 2 (保護/解除)を押す
- ・ 保護するCメールを選び○K (保護)を押す
  ・ ・
- 4 📵 (確定)を押す

## でかお知らせ

- 上記手順3で ok は保護 C メールを選ぶと 「解除」と表示され、保護されていない C メールを選ぶと 「保護」と表示されます。
- 受信Cメール詳細画面で ⑩ (メニュー)→ 2 (保護/解除)を押しても保護/解除できます。
- 保護可能なCメール数は100件までです。

# ◆ 受信 C メールを削除する

- 1 受信Cメール一覧画面(→P130)で削除するメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 3 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているCメールを1件削除する
選択削除	削除する C メールを選択する (複数選択可) • C メールを選び ○ (選択) → ⑥ (削除)
全件削除	受信ボックスのCメールをすべて削除する

#### でかお知らせ

• 受信 C メール詳細画面で ⑩ (メニュー)→3 (削除)を押すと表示中の受信 C メールを削除できます。

# 受信Cメールの電話番号を電話帳に登録する

- 1 受信 C メール一覧画面 (→ P130) で () (メニュー) を押す
- 2 5 (電話帳へ登録)を押す
- [3] 1 (新規登録)または 2 (上書登録)を押す 「上書登録」の場合は、登録する相手を選択します。
- 4 電話番号以外の各項目を入力し ○K (OK)を押す 各項目の入力方法については「電話帳に登録する」(→P72)をご参照ください。
- [6] (登録)を押す

#### **ジッお知らせ**ー

• 受信 C メール詳細画面で 📵 (メニュー)→ 4 (電話帳へ登録)を押しても電話帳に登録できます。

# 受信Cメールの電話番号を受信フィルターに登録する

受信したCメールの電話番号を受信フィルターに登録します。受信フィルター (→P133) で指定番号設定を「ON」に設定すると、登録した電話番号からのCメールは受信しないようにできます。

- 11 受信Cメール一覧画面(→P130)で登録するCメールを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 6 (受信フィルターへ登録)を押す
- 8 ロック No. を入力し(○K)(OK)を押す

#### でかお知らせー

• 受信 C メール詳細画面で 📵 (メニュー) → 5 (受信フィルター へ登録)を押しても登録できます。

# Cメール設定の各項目を設定する

Cメールの受信フィルターを設定して受信したくないCメールを設定することができます。他にも署名や送信できなかったCメールのセンター蓄積方法などを設定できます。Cメール設定を行うには、Cメールメニュー画面で[5](Cメール設定)を押します。

以下の項目を選択できます。

署名	Cメール作成時の署名を設定する(→下記)
蓄積機能	Cメールセンターへの蓄積方法を設定する(→P133)
受信フィルター設定	受信フィルターを設定する(→P133)



Cメール設定画面

# 署名を設定する

送信Cメールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。 お買い上げ時は「付加しない」になっています。

1 Cメールメニュー画面(→P124)で 5 (Cメール設定)→ 1 (署名)を押す以下の項目を選択できます。

付加する	署名(全角40文字/半角80文字まで)を設定する ・署名を入力し(OK)(OK)
付加しない	署名を自動的に挿入する設定を解除する

#### でかお知らせ

- 署名の文字数はCメールで送信可能な文字数に含まれます。署名をCメールに挿入すると、その分だけ本文に入力できる文字数が少なくなります。
- 自動挿入された署名も、メール本文入力時に編集/削除できます。

# Cメールセンターへの蓄積方法を設定する

Cメールを送信できなかった場合のCメールセンターへの蓄積方法を設定します。

選択蓄積 相手が受信できなかった場合に、Cメールセンターに蓄積するかどうかの選択画面を表示する 自動蓄積 相手が受信できなかった場合に、Cメールセンターに自動的に蓄積する

# 受信フィルターを設定する

指定した条件のCメールを受信した時点で自動的に削除します。

- ① Cメールメニュー画面(→P124)で③ (Cメール設定)→③ (受信フィルター設定)を押す
- 2 ロックNo. を入力し OK (OK)を押す

以下の項目を選択できます。

指定番号	設定	電話番号を指定してCメールを受信しないように設定する • [ON] / [OFF]を選び (OK)
	指定番号一覧	「指定番号一覧への電話番号登録のしかた」(→下記)
電話帳登録	杈	電話帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように 設定する • [ON] / [OFF]を選び OK (OK)
非通知		非通知のCメールを受信しないように設定する • [ON] / [OFF]を選び (○K)
Eメール通知	<del>-</del> 0	Eメールお知らせを受信しないように設定する • [ON] / [OFF]を選び (○K)

※ お買い上げ時は、すべて「OFF」になっています。

#### ₩ ご注意

- 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- 「指定番号」と「電話帳登録外」を「ON」に設定した場合は、「指定番号」が優先されます。 電話帳に登録されている電話番号でも、指定番号一覧に登録されていれば自動的に削除されます。

# ◆ 指定番号一覧への電話番号登録のしかた

- ① Cメールメニュー画面(→P124)で③ (Cメール設定)→③ (受信フィルター設定)を押す
- 2 ロックNo. を入力し(ok)(OK)を押す
- [ 1] (指定番号)→2 (指定番号一覧)を押す
- 4 電話帳 (新規)を押す

以下の項目を選択して入力することができます。

電話帳	電話帳一覧から指定する相手を選択し、電話番号を選択する
送信履歴	送信履歴一覧から指定する相手を選択する
受信履歴	受信履歴一覧から指定する相手を選択する
直接入力	相手の電話番号を直接入力する

#### シッお知らせー

- 電話番号に「184」「186」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録されます。
- 電話番号は19桁まで登録できます。19桁を超えて入力した場合は、20桁以降を削除して登録します。
- 指定番号一覧に登録できる件数は10件までです。
- 指定番号一覧画面で⑥ (メニュー)→1 (編集)を押すと、登録した指定番号を編集できます。
- ・ 指定番号一覧画面で ⑩ (メニュー)→ 2 (削除)を押すと、登録した電話番号を削除できます。



# Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるメールを受信するときは、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作方法
設定を解除する	本文メッセージに"解除"と入力して09044440010へCメール送信する
設定を有効にする	本文メッセージに"有効"と入力して09044440011 へCメール送信する
設定を確認する	本文メッセージに"確認"と入力して09044440012へCメール送信する

#### つかお知らせ

- ・ 送信後、設定完了の案内 C メールが 09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時のCメール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

#### ◆ ブロック対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ) 待ちうた情報お知らせサービス

#### ◆ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、相手に安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態 (初期状態)
電話番号、URL、メールアドレスを	○	×
送信した場合	(送信可)	(送信不可)

# 緊急地震速報について

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報\*を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉 お知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を 確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

※気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ (震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。


#### でかお知らせ

• 地震の発生直後に、震源近くで地震 (P波、初期微動) をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ (S波、主要動) が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。ただし、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

# 緊急地震速報を設定する

お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。緊急地震速報を受信するには、受信設定が必要です。

- 1 待受画面で □ を長く(約1秒以上)押す
- 2 4 (緊急地震速報)→2 (受信設定)を押す
- [3] [受信する]を選び(○K)(OK)を押す

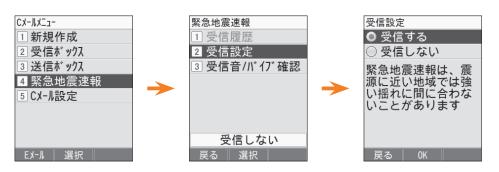


メール


緊急地震速報が送られてくると専用の警報音が鳴り、 (速報のアイコン)がディスプレイ右上部に表示されます。 受信が完了すると、 「緊急地震速報」のお知らせが画面に表示されます。

#### 11 お知らせ表示画面で(ok)(OK)を押す

緊急地震速報の詳細が表示されます。



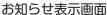

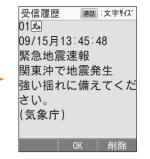

緊急地震速報詳細画面

#### でかお知らせ

- 緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。
- 緊急地震速報専用の警報音を変更したり、音量の調整をすることはできません。警報音は、以下の手順で確認できます。
  - 待受画面で 🖂 を長く(約1秒以上)押す→ 4 (緊急地震速報)→ 3 (受信音/バイブ確認)
- マナーモード設定中は警報音は鳴らず、バイブレータの振動と画面上の表示のみでの通知となります。
- 「Cメール受信音量(M241)」(→P278)の設定が「レベル0」の場合、警報音は鳴りません。
- 「Cメール受信バイブレータ(M243)」(→P279)の設定が「OFF」の場合、バイブレータは振動しません。
- EZwebやEZアプリ利用中は、警報音が鳴らず、画面 Lの表示のみの通知となる場合があります。
- 通話中は緊急地震速報を受信できません。また、E/Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル、地下など) や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、 緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 日本国内のみのサービスです。(海外ではご利用できません)
- 受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報から削除されます。
- 緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、 その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁HPをご参照ください。 http://www.jma.go.jp/(パソコン用)



# au one メール

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うことで、  $[\Delta\Delta @$ auone.jp]のアドレスを取得できます。

au one メールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。また、webメール機能のほか、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。

なお、au one-IDを取得されているお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、PCからもau one メールの利用が可能です。

au one メールをご利用になるには、最初にご利用登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。 au one メールへ接続するには、以下の各機能から行うことができます。

Eメール	Eメールメニュー画面で 8 (au oneメール確認)を押す (→P87)
EZweb	au oneトップページで[メール]を選び (OK)を押す (→P204)



au one メール画面

#### でかお知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- [au one メール]の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

# 会員登録を行う

- au one メールトップ画面で[会員登録(契約の同意)]を選び (OK)を押す
- 2 メールアドレス、差出人名を入力する
- [6] [確認]を選び(○K)(○K)を押す

#### のお知らせー

• 登録が完了すると、続けて「携帯メール自動保存設定」もしくは「au one My Pageお預りメール移行設定」の画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。

# メール機能について

au one メールでは、以下の機能を利用できます。

メール検索	入力されたキーワードを元に、差出人名や件名、メール本文などから対象となる メールを検索する
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送をする
メール受信	メールを受信する ・ 受信したメールはスレッド(最初のメールへのすべての返信)単位で表示されます。 ・ 重要なメールにスター (印) を付けたり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能を使う ・メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	EZwebのメールで受信したメールを自動的にau one メールに保存する



# 。。。。。。 。。。 か必ラ


カメフ	140
写真を撮影する	149
写真メニュー	151
動画を撮影する	158
動画メニュー	159

# カメラ

W62PTに搭載されたカメラは、有効画素数約132万画素のCMOSカメラで「写真」や「動画」を撮影することができます。

撮影した画像はEメールに添付して送信できます。撮影、保存した写真には「フレーム」や「スタンプ」を合成したりすることができます。

# カメラでできること

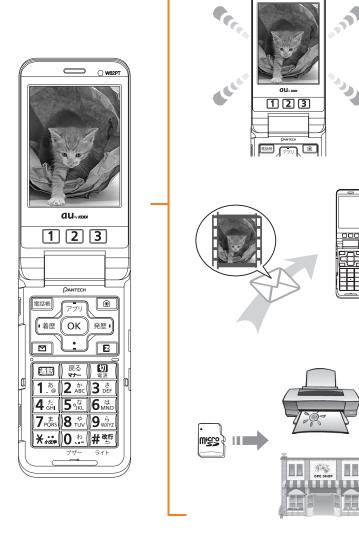

#### W62PTで利用できます

撮影した写真は待受画面や着信時などに 表示したり電話帳に登録することができ ます。(→P73、178、279)

#### Eメールへ添付して送信できます

500KB以下の写真や動画をEメールに 添付して送信することができます。 (→P150、159)

※ご使用エリアの電波状況によっては、 メールの送受信に時間がかかる場合が あります。

#### microSDカードを利用して写真を パソコンに移動できます

撮影した写真は市販のmicroSDカードに保存し、パソコンで使用したりプリンターで印刷することができます。

# Exif Print

#### Exif Print対応

Exif Print対応(Exif2.2) 対応プリンターをご使用 の場合は、画像データに 記憶された撮影情報を印 刷出力に反映させること ができます。

# 写真撮影の流れ

#### 待受画面



#### カメラ(写真モード)を起動(→P149)

撮影前に写真サイズやセルフタイマー、特殊効果などの設定ができます。(→P151)



#### 撮影(→P150)

撮影後に特殊効果やスタンプの合成、撮り直しなどができます。(→P151)



#### 保存(→P150)

保存した写真をあとから見たり、各機能に登録することができます。 (→P175、178)

#### Eメールに添付(→P150)

撮影した写真をEメールに添付して相手に送信することができます。

# 動画撮影の流れ

#### 待受画面



#### カメラ(動画モード)を起動(→P158)

撮影前に動画のサイズやセルフタイマー、特殊効果などの設定ができます。(→P159)



#### 撮影(→P158)

撮影後に特殊効果やテロップの挿入、録り直しなどができます。(→P163)



#### 保存(→P158)

保存した動画をあとから見たり、各機能に設定することができます。 (→P174、178)



#### Eメールに添付(→P159)

撮影した動画をEメールに添付して相手に送信することができます。


# 上手な写真/動画の撮影方法

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇を締めてブレないように固定します。

写真撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらくは携帯電話を動かさないようにしてください。

デジカメモード (0.3Mおよび1M) で撮影するときは、横長の写真になるのでカメラを反時計回りに90度回転した状態で撮影してください。



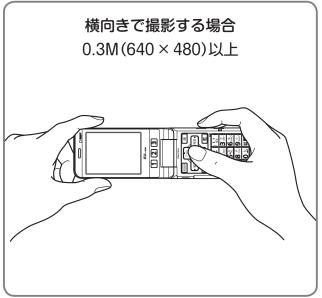

#### ◆ 光量について

W62PTのカメラで上手に写真を撮るためには十分な光が必要です。光が十分でないと、かすんだり、色が違って見えることがあります。昼間、屋外で撮影する場合は、太陽と逆光にならないようにしてください。できるだけ光が十分な明るい場所で撮影してください。

# カメラをご利用になる前に

# ◆ カメラを使用するときのご注意

- W62PTを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える 画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご 了承ください。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する 被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写っ たり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部 ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- 撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- マナーモードを設定している場合でも「シャッター音」が鳴ります。動画の場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。 シャッター音の音量は変更することができません。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい場所から暗い場所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通信中はカメラ機能を利用できません。
- お客様がW62PT本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い罰せられることがあります。
- カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用や第三者からのいかなる請求についても、当社は一切責任を負いません。 なお、写真や動画のデータは消える恐れがあります。あらかじめご了承ください。
- 大切な撮影 (結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

# 写真撮影サイズ


W62PTは写真撮影前に目的に合った撮影サイズを選択することができます。

撮影サイズによって写真の容量や撮影可能枚数が違います。撮影サイズの設定については「写真サイズ設定」(→P152)をご参照ください。

撮影サイズと容量は以下のとおりです。

撮影モード	撮影サイズ	横×縦 (ドット)	ファイル容量 (1 枚当)	撮影可能枚数**1	メール添付
壁紙モード	壁紙	240 × 320	約50KB	約1000枚	0
デジカメ	0.3M	640 × 480	約100KB	約1000枚	0
モード	1M	1280 × 960	ファイン:約500KB ノーマル:約300KB	ファイン:約205枚 ノーマル:約341枚	○ <sup>**2</sup>

- ※1 microSDカードに保存する場合の撮影可能枚数は、microSDカードの容量によって異なります。
- ※2 [1M]の場合は500KB以下の場合のみメールに添付できます。

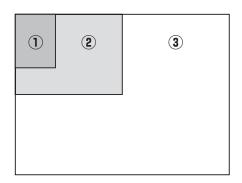

① 壁紙 : W62PTの壁紙での使用に適しています。② 0.3M : パソコンで表示するのに適しています。③ 1M : パソコンで大きく表示したり、プリント


するのに適しています。

# 動画録画サイズ

W62PTのカメラで録画できる動画サイズです。

録画モード	横×縦 (ドット)	最大録画時間	録画可能時間*	メール添付
標準S	96 × 80	15秒	約15000秒	$\circ$
標準M	128 × 96	15秒	約15000秒	0
高品質M	128 × 96	15秒	約15000秒	0
高品質L	176 × 144	15秒	約10230秒	0
ビデオモード	320 × 240	30秒	約5100秒	×

※ microSDカードに保存する場合の録画可能時間は、microSDカードの容量によって異なります。

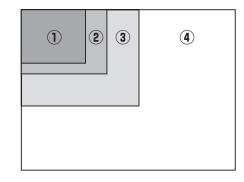

- ①標準S
- ②標準 M / 高品質 M
- ③高品質L
- ④ ビデオモード

# 写真/動画の保存

写真撮影、動画録画をすると下記の条件によって本体データフォルダやmicroSDカードに保存されます。

	サイズ	ファイル名、形式	microSDカードなし	microSDカードあり
写真	壁紙	YYMMDD_hhmm~XX.jpg	本体データフォルダ	本体データフォルダ
	0.3M	MMDDXXXX.jpg*1		microSDカード*2
	1M			
動画	標準S	S_YYMMDD_hhmm~XX.amc		本体データフォルダ
	標準M	YYMMDD_hhmm~XX.amc		
	高品質M	YYMMDD_hhmm~XX.3gp		
	高品質L			
	ビデオモード	YYMMDD_hhmm~XX.3g2		microSDカード*2

- ※1 microSDカードへ保存する場合のファイル名は、「PT34XXXX.JPG」となります。
- ※2 microSDカードの空き容量が少ない場合は本体データフォルダに保存されます。

#### でかお知らせー

• ファイル名の「YYMMDD\_hhmm~XX」は、保存した「年月日\_時間~連番」という意味です。

# モニター画面/プレビュー画面

写真/動画の撮影をするには、待受画面で © を押しメインメニューで [カメラ] を選び © (選択)を押します。表示されたカメラメニューから [写真(壁紙モード)] / [写真(デジカメモード)] または [動画] を選びカメラ機能を使用します。また、待受画面で ® を押して写真モード、 ® を長く(約1秒以上)押して動画モードを起動することもできます。

写真/動画を撮影する前の画面が「モニター画面」で、撮影後に表示される画面が「プレビュー画面」です。モニター画面では、被写体の状態によってメインディスプレイに表示されている画像はリアルタイムで変化します。プレビュー画面では、画像は一時的に内部メモリに保存されます。このときまだデータフォルダには保存されていません。



写真モニター画面





写真プレビュー画面

# カメラの画面アイコン

# ◆ 写真モードアイコン



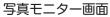

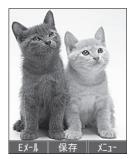

写真プレビュー画面

アイコン	名 称	説明
壁紙用 0.3M 1M	写真サイズ	写真の撮影サイズ
	GPS付加情報表示	写真にGPS情報付加を表示
	マクロモード表示	接写撮影モード表示
0	露光モード	写真撮影時のカメラの露光モードを表示
SEV-2	EVバランス	露出補正を表示
<u>DF</u>	データフォルダ	データフォルダの残量表示
	連写	連写撮影設定
	ズーム	ズームプログレスバー
	ホワイトバランス	ホワイトバランス設定モード
ファイン	写真画質	写真画質設定(1Mサイズ(1280×960)のみ)
<b>0</b>	ガイド	キーの操作ガイドを表示
	フラッシュ	撮影ライトがONのときに表示
多多	セルフタイマー	セルフタイマーがONのときに表示





動画モニター画面

動画プレビュー画面

アイコン	名 称	説明
標準S 標準M 高品質M 高品質L ピデ゙れード	録画モード	動画の録画サイズ
	GPS情報付加表示	動画にGPS情報付加を表示
	マクロモード表示	接写撮影モード表示
<b>0</b>	露光モード	動画録画時のカメラの露光モードを表示
§EV-2	EVバランス	露出補正を表示
DF.	データフォルダ	データフォルダの残量表示
	ズーム	ズームプログレスバー
録画   存職 準備   再生	コントロール	録画、再生、一時停止などのコントロール状態を表示
	プログレスエリア	動画モニター画面:録画経過時間と録画可能時間をグラフ表示 動画プレビュー画面:再生経過時間と録画時間をグラフ表示
00:00:00 00:00:15	プログレスタイム	動画モニター画面:録画経過時間と録画可能時間を表示 動画プレビュー画面:再生経過時間と録画時間を表示
	ホワイトバランス	ホワイトバランス設定モード
	音声録音	音声録音がONのときに表示
<b>0</b>	ガイド	キーの操作ガイドを表示
	フラッシュ	撮影ライトがONのときに表示
多色色	セルフタイマー	セルフタイマーがONのときに表示

# カメラメニュー

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- 2 「カメラ」を選び OK (選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。

写真(壁紙モード)	W62PTのカメラで写真を撮影する(→P149)
写真(デジカメモード)	
動画	W62PTのカメラで動画を録画する(→P158)
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動する 「EZアプリ」の「バーコードリーダー&メーカー」 (→P261)



カメラメニュー画面

# カメラのキー操作方法

+-	モニター画面	プレビュー画面
ОК	撮影(動画モードでは録画)	保存
電話帳	写真/動画モード切り替え	Eメール作成
	メニュー表示	メニュー表示
	撮影サイズ/録画モード切り替え	_
戻る マナー	カメラのメインメニューに移動	モニターモードに戻る
<b>(</b>	ズームイン	_
<b>\$</b>	ズームアウト	_
•	明るさ調節(暗く)	_
	明るさ調節(明るく)	_
#	フラッシュ	_
0	キーの操作ガイドを表示	_
5	アイコンの表示/非表示	_

# ◆ ズーム機能の使用

モニター画面に表示される画像を拡大、縮小することができます。

1 写真/動画のモニター画面で()/()を押す

モニター画面が拡大/縮小されます。

W62PTのズーム機能はデジタルズーム方式で、ズームの倍率は写真が最大2倍、動画が最大6.6倍、段階調節は以下のとおりです。

段階
18
18
_

動画録画サイズ	段階
標準S 96 × 80	18
標準M 128×96	18
高品質M 128×96	18
高品質L 176×144	18
ビデオモード320×240	18

#### ◆ 明るさの調節

W62PTの撮影画像の明るさは自動に設定されていますが、設定を変更し明るさを調節することができます。明るさは-2~+2まで5段階の設定があります。

写真/動画のモニター画面で撮影または録画画像の明るさを調節できます。画面の明るさはモニター画面に表示されている明るさで確認でき、画面に表示されるアイコン [N=1] で現在の段階を数値で確認できます。

#### でかお知らせ-

- カメラ起動時には基本である[FV±0]に設定されます。
- 動画録画中にも明るさを調節できます。

# マクロモードの使用

写真/動画撮影時、カメラを「マクロモード」に設定することができます。 マクロモードでは、約10cmまで近づいてピントを合わせることができます。

「 写真/動画のモニター画面で本体背面のマクロ切替スイッチを♥側へ切り替えるカメラがマクロモードに設定され、画面に が表示されます。

#### でかお知らせー

• マクロモードにしたまま通常の撮影は行わないでください。適切なピントで撮影ができません。

# 写真を撮影する

壁紙モードでは壁紙サイズ (240 × 320)、デジカメモードでは 0.3M サイズ (640 × 480)、1M サイズ (1280 × 960) で写真を撮影することができます。撮影した写真は日付時刻のファイル名で保存されます。

# 写真を撮影する

# ◆ 写真モード起動

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- 2 [カメラ]を選び OK (選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。
- [3] 1 (写真(壁紙モード))/2 (写真(デジカメモード))を押す 写真撮影のモニターが起動します。



写真モニター画面

#### でかお知らせー

- 待受画面で 📵 を押してもカメラモードが起動できます。
- 写真モニター画面で 0 を押すとキー操作ガイドが表示されます。もう一度 0 を押すと表示が消えます。

#### ◆ 写真の撮影と保存

1 写真モニター画面で撮影の設定をする

撮影目的に合った撮影サイズ(→P144)を設定します。

- 2 撮影したい被写体にモニター画面を合わせ (撮影)を押す 写真プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。
- (保存)を押す

保存中のメッセージが表示され、撮影した写真が本体データフォルダの「写真」フォルダに保存されます。保存しない場合は、「

「います」を押すと写真モニター画面に戻ります。


#### でかお知らせ

• microSDカード装着時、0.3Mおよび1Mサイズの場合、撮影した写真は、microSDカードのデジカメフォルダに保存されます。

#### ◆ 写真の連写撮影

「写真モード設定」(→P153)を「連写撮影」に設定すると連続して撮影することができます。

- 写真モニター画面で (⑥) (メニュー)を押す
- 2 6 (写真モード設定)を押す
- 【 2 (連写撮影)を押す
- ☑ 撮影したい被写体にモニター画面を合わせ ○K (撮影)を押す モニター画面に表示されている画像が9回連続撮影され、プレビュー画面に9枚の画像が表示されます。

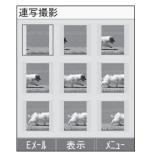

写真プレビュー画面

- [5] (メニュー)を押す
- 6 1 (保存)を押す

保存メニューが画面に表示されます。

1件保存	カーソルが位置している1件を保存する	
選択保存	選択して保存する(複数選択可) ・ 画像を選び (図) → (選択) → (銀尺)	
全件保存	9枚すべてを保存する	

#### のお知らせ

- カメラ機能を終了すると「通常撮影」に戻ります。
- 写真モードの設定は壁紙サイズ(240 × 320)の場合のみ可能です。

# 撮影した写真をEメールで送信する

写真撮影後、写真プレビュー画面ですぐにEメールに添付することができます。

- 11 写真プレビュー画面で 電話帳 (Eメール)を押す
- [Eメール添付] / [デコレーションメール添付] を選び OK (選択) を押す 撮影した写真がデータフォルダに保存され、Eメール / デコレーションメール新規作成画面 に撮影した写真が添付され表示されます。
- **3 宛先、件名、本文を作成し** (送信)を押す 撮影した写真が添付されたメールが送信されます。

#### でかお知らせ

- Eメールに添付できる写真のサイズは、「写真撮影サイズ」(→P144)をご参照ください。
- ・ 宛先、件名、本文の入力については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

# 写真メニュー

# 写真モニター画面のメニュー

写真モードで写真を撮影する前に、写真モニター画面で (1) (メニュー) を押すとメニューが表示されます。

写真サイズ	写真の撮影サイズを設定する		
フレーム*1	画像にフレームを設定する		
特殊効果	特殊効果を設定する		
バーコードリーダー		バーコードリーダーを起動する 「EZアプリ」の「バーコードリーダー&メーカー」(→P261)	
フラッシュ設定	撮影ライトのON/O	FFを設定する	
写真モード設定*1	通常撮影	1回に1枚ずつ撮影する	
	連写撮影	1回に9枚の連続撮影する	
ホワイトバランス	オート	ホワイトバランスを自動に設定する	
	晴れ	晴天時の撮影に適した設定にする	
	曇り	曇天時の撮影に適した設定にする	
	蛍光灯	蛍光灯下の撮影に適した設定にする	
	白熱灯	白熱灯下の撮影に適した設定にする	
写真表示	「写真」フォルダに移動する		
写真設定	セルフタイマー	セルフタイマーを設定する	
	写真画質*2	写真の画質を変更する	
	日付スタンプ*1	日付スタンプを設定する	
	シャッター音	シャッター音の種類を設定する	
	露光モード	露光モードを設定する	
	周波数補正	蛍光灯による画面のちらつきを補正する	
GPS情報付加	写真にGPS情報を付加する		
フォルダ使用状況	本体および microSD カードのデータフォルダの使用状況を確認する		

- ※1 壁紙サイズ(240×320)のみ
- ※2 1Mサイズ(1280×960)のみ

# 写真プレビュー画面のメニュー

写真モードで写真を撮影後、写真プレビュー画面で (1) (メニュー) を押すとメニューが表示されます。

フレーム*	撮影した写真にフレームを合成する	
特殊効果*	撮影した写真に特殊効果を挿入する	
スタンプ*	撮影した写真に入れたいスタンプ、位置をイメージ合成する	
日付スタンプ*	撮影した写真に日付スタンプを合成する	
GPS情報付加	撮影した写真にGPS情報を付加する	
撮り直し	撮影した写真を取り消してモニターモードに戻る	

※ 壁紙サイズ(240×320)のみ

## ◆ 写真サイズ設定

撮影したい写真サイズを選択します。お買い上げ時は[1M(1280×960)]になっています。

- 11 写真モニター画面で ⑩ (メニュー)を押す
- 2 1 (写真サイズ)を押す
- ⑤ 写真サイズを選び (選択)を押す 選択した写真サイズが設定されます。

#### でかお知らせ

• 写真モニター画面で ☑ を押しても撮影サイズの切り替えができます。

#### ◆ フレーム設定

写真モニター画面では選択したフレームの内容を見ながら撮影することができます。

写真プレビュー画面では撮影した写真にフレームを合成します。フレームの位置を変更することはできません。

- 1 写真モニター画面/写真プレビュー画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 2 (フレーム) / 1 (フレーム)を押す フレーム一覧が表示されます。
  - ◎ (表示)を押すとフレームを確認することができます。
  - ●でフレームを順番に変更できます。
- 3 設定したいフレームを選び OK (選択)を押す フレームが合成された画面が表示されます。

#### でかお知らせ-

- フレームの合成は壁紙サイズ(240 × 320)の場合のみ可能です。
- EZwebから入手(ダウンロード)したフレームも利用できます。

#### ◆ 特殊効果設定

写真モニター画面では選択した特殊効果の内容を見ながら撮影することができます。 写真プレビュー画面では撮影した写真に特殊効果を合成します。

- 1 写真モニター画面/写真プレビュー画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 3 (特殊効果) / 2 (特殊効果) を押す 特殊効果の一覧が表示されます。

特殊効果名	説明	特殊効果名	説明
なし	特殊効果なし	浮き上がり	浮き出すように撮影する
スケッチ	スケッチ風に撮影する	コンテ	コンテ風に撮影する
グリーン	グリーンの色調で撮影する	鉛筆	鉛筆で描いたように撮影する
ブルー	ブルーの色調で撮影する	色鉛筆	色鉛筆で描いたように撮影する
パープル	パープルの色調で撮影する	ぼかし	ぼかしを入れて撮影する
セピア	セピア風に撮影する	露光	露光を入れて撮影する
ポスター	ポスター風に撮影する	モザイク	モザイクを入れて撮影する
モノポスター	白黒ポスター風に撮影する	美肌	美白効果を付けて撮影する
モノクロ	白黒で撮影する	色強調	日焼けしたように撮影する
鮮明に	色調を鮮明に撮影する	古い写真	古いフィルムのように撮影する
ラグジュアリー	高級感を出して撮影する	モノクロ写真	古い白黒フィルムのように撮影する
オールド	古い画像のように撮影する	スリムに	被写体をスリムに撮影する
ネガ反転	色調を反転して撮影する		

- ⑩ (表示)を押すと特殊効果を確認することができます。
- で特殊効果を順番に変更できます。
- 3 設定したい特殊効果を選び (選択)を押す 特殊効果が合成された画面が表示されます。

# ◆ フラッシュ設定

暗い場所で撮影する場合に、ライトを点灯して光量を補うことができます。

- 11 写真モニター画面で (1) (メニュー) を押す
- 2 5 (フラッシュ設定)を押す
- (選択)を選び ○K (選択)を押す 撮影ライトが点灯し、画面に が表示されます。

#### でかお知らせー

- 撮影ライトのON / OFFは、写真モニター画面で # を押しても行えます。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

# ◆ 写真モード設定

写真撮影時、「写真モード」を通常撮影/連写撮影に設定することができます。

- 1 写真モニター画面で ◎ (メニュー)
- 2 6 (写真モード設定)を押す

通常撮影	1枚ずつ撮影する
連写撮影	9枚連続撮影する

3 設定したい写真モードを選び(ok)(選択)を押す

## のお知らせ -

• 写真モードの設定は壁紙サイズ(240 × 320)の場合のみ可能です。

#### ◆ ホワイトバランス

撮影時の場所の明るさや状況の違いによって、画像の色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるよう、「ホワイトバランス」で調整することができます。

- 11 写真モニター画面で ® (メニュー)を押す
- 2 7 (ホワイトバランス)を押す

オート	ホワイトバランスを自動で設定する
晴れ	晴天時の撮影に適したホワイトバランスに設定する
曇り	曇天時の撮影に適したホワイトバランスに設定する
<b>蛍光灯</b> 蛍光灯下の撮影に適したホワイトバランスに設定する	
白熱灯	白熱灯下の撮影に適したホワイトバランスに設定する

・設定したいホワイトバランスを選び(○к)(選択)を押す 設定したホワイトバランスに変換され、画面にホワイトバランスアイコンが表示されます。

#### でかお知らせ

• 光源の状態によっては、ホワイトバランスが調整されない場合があります。

# ◆ データフォルダの「写真」フォルダを見る

撮影した写真が保存されているフォルダへ移動し、写真を確認することができます。

- 1 写真モニター画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 8 (写真表示)を押す 画面に「写真」フォルダが表示され、保存されている写真を確認できます。

## ◆ GPS情報付加

写真モニター画面では、写真撮影時にGPS情報を付加し撮影します。 写真プレビュー画面では、撮影した写真にGPS情報を付加します。

- 1 写真モニター画面 / 写真プレビュー画面で 📵 (メニュー)を押す
- 2 0 (GPS情報付加)/5 (GPS情報付加)を押す
- [ON] を選び OK (選択) を押す GPS情報付加メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加する
新規スポット検索 EZナビウォークからスポットを検索し付加する	
電話帳から	電話帳の連絡先に含まれている GPS 情報を付加する
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加する
私の番号から	「私の番号」のGPS情報を付加する

⁴ 付加したい情報を選び(○K)(選択)を押す

## ◆ フォルダ使用状況

現在の本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況を表示します。

- 1 写真モニター画面で (⑥) (メニュー)を押す

本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況が表示されます。



microSDカードがない場合



microSDカードがある場合

## ◆ スタンプの合成

写真プレビュー画面で撮影した写真に「スタンプ」を合成します。

- **1** 写真プレビュー画面で (1) (メニュー)を押す
- 2 3 (スタンプ)を押す

スタンプ一覧画面が表示されます。

- ⑩ (表示)を押すとスタンプを確認することができます。
- €のでスタンプを順番に変更できます。
- ❸ 合成したいスタンプを選び(○K)(選択)を押す
- 4 で入れたい位置を設定し OK (OK)を押す 選択したスタンプが写真に合成されます。

#### でかお知らせ

- スタンプの合成は壁紙サイズ(240×320)の場合のみ可能です。
- 手順3で電話帳 (中止)を押すと一度選んだスタンプを解除できます。

# ◆撮り直し

写真の撮影後、写真プレビュー画面で撮影した画像を取り消して、再び写真モニター画面に戻ります。

- 🚹 写真プレビュー画面で 🎯 (メニュー)を押す
- [2] (撮り直し)を押す写真モニター画面が表示されます。

#### でかお知らせ

• Par を押しても写真モニター画面に戻ることができます。

## ◆ セルフタイマー設定

写真撮影時、(OK)(開始)を押してから一定時間経過後に撮影するように設定することができます。

- 11 写真モニター画面で ⑩ (メニュー)を押す
- [2] [9] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。

3 1 (セルフタイマー)を押す

 OFF
 セルフタイマーOFF
 5秒
 5秒後に撮影する

 7秒
 7秒後に撮影する
 10秒
 10秒後に撮影する

4 設定したい時間を選び ○κ (選択)を押す

#### のお知らせー

• セルフタイマー設定後に (開始) を押すと、写真モニター画面に撮影するまでの残りの秒数が表示されます。

#### ◆ 写真画質の設定

撮影サイズを「1M(1280×960)」に設定した場合は、写真画質を設定することができます。

- [2] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。
- [3] [2] (写真画質)を押す

ファイン	高画質に設定する
ノーマル	標準画質に設定する

4 設定したい画質モードを選び ○K (選択)を押す

# ◆ 日付スタンプ設定

写真モニター画面で日付スタンプが表示され、撮影すると「日付スタンプ」が合成されます。

- 「写真モニター画面で 「⑥ (メニュー)を押す
- [2] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。
- 8 3 (日付スタンプ)を押す
- 4 [ON]を選び○κ (選択)を押す 撮影する写真に日付スタンプが合成され表示されます。

#### でかお知らせ-

• 日付スタンプの設定は壁紙サイズ(240×320)の場合のみ可能です。

# ◆ 日付スタンプの合成

写真プレビュー画面で写真に「日付スタンプ」を合成します。

- 写真プレビュー画面で (⑥) (メニュー)を押す
- 2 4 (日付スタンプ)を押す 撮影した写真に日付スタンプが合成されます。
- **8** OK (OK)を押す

# でかお知らせ

- 日付スタンプの合成は壁紙サイズ(240×320)の場合のみ可能です。
- 手順3で騒慢(中止)を押すと日付スタンプを解除します。

## ◆ シャッター音設定

写真撮影でのシャッター音の種類を設定できます。 シャッター音を鳴らさないように設定することはできません。

- 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、「国内では、」」 「国内では、」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「
- [2] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。
- (シャッター音)を押す シャッター音一覧メニューが表示されます。 (画) (再生)を押すとシャッター音を確認することができます。
- 4 設定したいシャッター音を選び ○K (OK)を押す
- ◆ 露光モード設定

写真撮影時の露出を決めるための露光モードを設定します。

- ⑤ (メニュー)を押す
- [2] [9] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。
- [3] (露光モード)を押す 露光モードメニューが表示されます。

全体	画面全体の明るさを基準に設定する
中央	画面中央の明るさを基準に設定する

4 設定したい露光モードを選び ○K (選択)を押す

# ◆ 周波数補正

蛍光灯による画面のちらつきを補正するために設定します。

- **1** 写真モニター画面で ® (メニュー)を押す
- [2] (写真設定)を押す 写真設定画面が表示されます。
- 3 6 (周波数補正)を押す

周波数補正メニューが画面に表示されます。

電源周波数が60Hz(西日本)の場合の		電源周波数が60Hz(西日本)の場合の補正を行う
50Hz 電源周波数が50Hz(東日本)の場合の補正を行う		電源周波数が50Hz(東日本)の場合の補正を行う
オート自動で補正を行う		自動で補正を行う

4 設定したい補正を選び(○K)(選択)を押す

# 動画を撮影する

W62PTに搭載されているカメラを利用して動画を撮影することができます。

# 動画を撮影する

## ◆ 動画モード起動

- **1 待受画面で** OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- 2 [カメラ]を選び (選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。
- [3] (動画)を押す 動画録画のモニターが起動します。



動画モニター画面

#### ジッお知らせー

- 待受画面で ⑥ を長く(約1秒以上)押しても動画モードを起動できます。
- 動画モニター画面で 0 を押すとキー操作ガイドが画面に表示されます。もう一度 0 を押すと表示が消えます。

#### ◆ 動画の撮影と保存

動画モニター画面で動画録画の設定をする 録画目的に合った録画サイズ(→P144)に設定します。

2 OK (録画)を押す

録画開始音が鳴り録画を開始します。録画中は録画時間が表示されます。

(終了)を押す

録画終了音が鳴り録画を停止して、動画プレビュー画面に切り替わります。

○K (終了)を押さなくても、録画可能時間に達すると動画プレビュー画面に切り替わります。



動画プレビュー画面

# 4 (OK)(保存) を押す

保存中のメッセージが表示され、撮影した動画がデータフォルダの「動画」フォルダに保存されます。

[5] を押すと保存する前の動画を確認することができます。保存しない場合は、「桑」を押すと動画モニター画面に戻ります。

# でかお知らせ

- 動画モニター画面で 電 を押すと写真モードに切り替わります。
- 動画プレビュー画面で 📵 (メニュー)を押し 🚺 (再生)を押しても録画した動画を再生して確認することができます。
- 動画プレビュー画面で録画した動画を撮影し直す場合は (1) (メニュー)を押し (1) (撮り直し)を押すと動画モニター画面に戻ります。
- microSDカード装着時、ビデオモードの場合は、録画した動画は、microSDカードの「動画」フォルダ に保存されます。

# 撮影した動画をEメールで送信する

動画撮影後、動画プレビュー画面ですぐにEメールに添付することができます。

- ◆ 動画を撮影してEメールを送る
- 1 動画プレビュー画面で (Eメール)を押す
- 2 [Eメール添付] / [デコレーションメール添付] を選び OK (選択)を押す 撮影した動画がデータフォルダに保存され、Eメール/デコレーションメール新規作成画面 に撮影した動画が添付され表示されます。
- 3 宛先、件名、本文を作成し (送信)を押す 撮影した動画が添付されたメールが送信されます。

#### でかお知らせー

- Eメールに添付できる動画のサイズは、「動画録画サイズ」(→P144)をご参照ください。
- ・ 宛先、件名、本文の入力については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

# 動画メニュー

# 動画モニター画面のメニュー

動画を撮影する前に、動画モニター画面で ◎ (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

録画モード	動画のサイズ/画質を設定する		
フレーム	動画にフレームを合成するように設定する		
特殊効果	動画に特殊効果を合成	するように設定する	
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動する 「EZアプリ」の「バーコードリーダー&メーカー」(→P261)		
フラッシュ設定	撮影ライトのON/O	FFを設定する	
ホワイトバランス	オート	ホワイトバランスを自動に設定する	
	晴れ	晴天時の撮影に適した設定にする	
	曇り	曇天時の撮影に適した設定にする	
	蛍光灯	蛍光灯下の撮影に適した設定にする	
	白熱灯	白熱灯下の撮影に適した設定にする	
動画表示	「動画」フォルダに移動する		
動画設定	セルフタイマー	セルフタイマーを設定する	
	シャッター音	シャッター音の種類を設定する	
	音声	音声録音のON/OFFを設定する	
GPS情報付加	動画にGPS情報を付加する		
フォルダ使用状況	本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況を確認する		

#### でかお知らせー

• 「フレーム」、「GPS情報付加」は録画モードが「ビデオモード」の場合、使用できません。

#### ◆ 動画のモード/画質設定

動画録画に使用する画面モード/画質を設定することができます。お買い上げ時は「高品質 L (176×144)」になっています。

- 11 動画モニター画面で (1) (メニュー)を押す
- 2 1 (録画モード)を押す
- 3 設定したい動画録画モード/画質を選び OK (選択)を押す 選択した動画録画モード/画質が設定されます。

#### **ジッお知らせ**

動画モニター画面で □ を押しても動画モード/画質の切り替えができます。

#### ◆ フレーム設定

動画録画に使用するフレームを設定することができます。

- 1 動画モニター画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 2 (フレーム)を押す フレーム一覧が表示されます。
  - ⑥ (表示)を押すとフレームを確認することができます。
  - でフレームを順番に変更できます。
- 3 設定したいフレームを選び OK (選択)を押す 選択したフレームが動画モニター画面に表示されます。

#### でかお知らせ

• 録画モードが「ビデオモード」の場合、フレームの設定はできません。

#### ◆ 特殊効果の設定

動画録画に使用する特殊効果を設定することができます。

- 1 動画モニター画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 3 (特殊効果)を押す

特殊効果メニューが画面に表示されます。

なし	特殊効果なし
モノクロ	白黒で撮影する
ネガ	色調を反転して撮影する
ソラリゼーション	部分的に白黒を反転して撮影する
セピア	セピア風に撮影する

- ⑥ (表示)を押すと特殊効果を確認することができます。
- で特殊効果を順番に変更できます。
- ❸ 設定したい特殊効果を選び (選択)を押す 特殊効果が合成された画面が表示されます。

# ◆ フラッシュ設定

暗い場所で撮影する場合に、ライトを点灯して光量を補うことができます。

- 動画モニター画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 5 (フラッシュ設定)を押す
- [3] [ON] を選び (選択) を押す 撮影ライトが点灯し、画面に ○ が表示されます。

#### のかお知らせー

- 撮影ライトのON/OFFは、動画モニター画面で# を押しても行えます。
- 撮影ライトを連続して使用している場合、ご利用可能時間は短くなります。

#### ◆ ホワイトバランス設定

動画録画時に適用される「ホワイトバランス」を設定することができます。

- **1** 動画モニター画面で ® (メニュー)を押す
- 2 6 (ホワイトバランス)を押す

オート	ホワイトバランスを自動で設定する	
晴れ 晴天時の撮影に適したホワイトバランスに設定する		
<b>曇り</b> 曇天時の撮影に適したホワイトバランスに設定する		
蛍光灯	蛍光灯下の撮影に適したホワイトバランスに設定する	
<b>白熱灯</b>		

#### でかお知らせー

• 光源の状態によっては、ホワイトバランスが調整されない場合があります。

# ◆ データフォルダの「動画」フォルダを見る

録画した動画が保存されているフォルダに移動し、動画を確認することができます。

- 11 動画モニター画面で (19) (メニュー)を押す
- 2 7 (動画表示)を押す 画面に「動画」フォルダが表示され、保存されている動画を確認できます。

#### ◆ セルフタイマー設定

動画録画時、(OK)(開始)を押してから一定時間経過後に撮影するように設定することができます。

- 1 動画モニター画面で ⑥ (メニュー)を押す
- 28(動画設定)を押す動画設定メニューが表示されます。
- 🔞 1 (セルフタイマー)を押す

OFF	セルフタイマーOFF	5秒	5秒後に撮影する
7秒	7秒後に撮影する	10秒	10秒後に撮影する

4 設定したい時間を選び(○K)(選択)を押す

# でかお知らせ

• セルフタイマー設定後に OK (開始)を押すと、動画モニター画面に録画開始までの残りの秒数が表示されます。

# ◆ シャッター音設定

動画録画の開始音、一時停止音、録画の終了音の種類を設定します。 シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

- 11 動画モニター画面で (1) (メニュー)を押す
- 2
   8
   (動画設定)を押す

   動画設定メニューが表示されます。
- 3 2 (シャッター音)を押す シャッター音一覧メニューが表示されます。 ⑥ (再生)を押すとシャッター音を確認することができます。
- 4 設定したいシャッター音を選び(○K)(OK)を押す

## ◆ 音声録音設定

動画録画時の音声録音のON/OFFを設定します。

- 1 動画モニター画面で ⑥ (メニュー)を押す
- 2
   (動画設定)を押す

   動画設定メニューが画面に表示されます。
- 8 3 (音声)を押す
- 4 [ON]を選び OK (選択)を押す 動画録画時に音声も録音されるように設定されます。 「OFF」に設定すると動画録画時に音声は録音されません。

#### ◆ GPS情報付加

動画を録画する際、動画にGPS情報を付加するように設定することができます。

- 2 9 (GPS情報付加)を押す
- [3] [ON] を選び (選択) を押す GPS情報付加メニューが表示されます。

-		
現在地		現在位置を検索しGPS情報を付加する
新規スポット検索 EZナビウォークからスポットを検索し付加する		EZナビウォークからスポットを検索し付加する
電話帳から電話帳の連絡		電話帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加する
	Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加する
私の番号から		「私の番号」のGPS情報を付加する

4 付加したい情報を選び ○K (選択)を押す

# でかお知らせー

• 録画モードが「ビデオモード」の場合、GPS情報は付加できません。


# ◆ フォルダ使用状況

現在の本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況を表示します。

- 11 動画モニター画面で (1) (メニュー)を押す
- [2] (フォルダ使用状況)を押す本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況が表示されます。



microSDカードがない場合

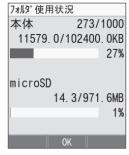

microSDカードがある場合

# 動画プレビュー画面のメニュー

動画モードで動画録画後、動画プレビュー画面で 📵 (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

再生	録画した動画を再生する			
動画効果	アフレコ	録画した動画に音声のみ再録音する		
	テロップ	録画した動	画に字幕を挿入する	
動画編集	シーン編集	切り出し	切り出し 録画した動画の1シーンを切取る	
		カット 録画した動画の1シーンを削除する		
	動画変換	録画した動画を違うサイズに変換する 録画した動画に特殊効果を合成する		
	特殊効果			
タイトル編集	撮影した動画のタイトルを編集する			
GPS情報付加	撮影した動画にGPS情報を付加する			
フォルダ使用状況	本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況を確認する			
撮り直し	録画した動画を	録画した動画を取り消してモニター画面に戻る		

#### シッお知らせ -

•「動画効果」、「動画編集」、「GPS情報付加」は録画モードが「ビデオモード」の場合、使用できません。

## ◆ 録画映像の再生

録画した動画を再生することができます。

- 1 動画プレビュー画面で (๑) (メニュー)を押す
- 2 1 (再生)を押す

録画した動画の再生が始まります。 再生中には以下の操作が可能です。

OK	再生/一時停止する
	戻る

# ◆ アフレコ

録画した動画に音声を新しく録音することができます。動画設定で音声録音なしで録画した 場合にも音声をアフレコ(再録音)できます。

- 動画プレビュー画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 (動画効果)を押す
- ┨ 🔟 (アフレコ)を押す
- 4 OK (録音)を押す

画面に動画が再生され、録音が始まります。 動画の再生時間の最後まで達すると録音が終了します。

[**③**] (確定)を押す 動画プレビュー画面に戻ります。

# **ジッお知らせ**

• 録画モードが「ビデオモード」の場合、アフレコは使用できません。

#### ◆ テロップ

録画した動画にテロップを挿入することができます。1シーンに最大20文字のテロップを挿入でき、最大4件のテロップを挿入できます。

- ◆ テロップのメニュー
- 1 動画プレビュー画面で (๑) (メニュー)を押す
- 2 (動画効果)を押す
- [3] (テロップ)を押す テロップ挿入のための編集画面が表示されます。



#### ◆ テロップの入力

- ② (始点)を押す 動画の始めからテロップを挿入する場合は、テロップ編集画面の始めに (始点)を押します。

テロップ		テロップの文字を入力する				
文字色		テロップの文字色を指定する				
全テロップ背景色		テロップの背景色を指定する				
リンク	電話番号	リンクに電話番号を挿入する				
	URL	リンクにURLを挿入する				
	Eメールアドレス	リンクにEメールアドレスを挿入する				

【 [テロップ] / [文字色] / [背景色] / [リンク] を選び、それぞれの項目を入力し⑥ (確定)を押す

テロップ編集画面に戻ります。 続けてテロップを追加する場合は手順1から繰り返します。 テロップは最大4件まで追加できます。


◆ テロップの挿入

入力したテロップが動画に表示されるように変換して挿入します。

- 1 テロップの入力を終えたテロップ編集画面で (確定)を押す 入力したテロップ一覧が表示されます。
- 2 (変換)を押す
- (確定)を押す テロップの変換が完了します。

#### **ジッお知らせ**

- 録画モードが「ビデオモード」の場合、テロップは挿入できません。
- 「テロップの挿入」の手順2で編集したいテロップを選び (編集)を押すと、選択したテロップを再編集することができます。
- テロップ入力画面で <a>⑥</a> (確定)を押した際、テロップを最大件数の4件設定した場合、または動画の再生時間の最後までテロップを設定した場合は、テロップ編集画面には戻らずに、テロップ一覧が表示されます。

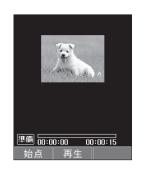

テロッフ°

リンク

うちの犬です

全元ップ。背景色

中止 編集 確定

文字色

## ◆ シーン編集

録画した動画のシーンを切り出したりカットしたりすることができます。

#### ◆ 切り出し

動画の一部を切り出すことができます。

- 1 動画プレビュー画面で (⑤) (メニュー)を押す
- 2 3 (動画編集)を押す
- [] 1 (シーン編集)を押す
- 4 [切り出し]を選び OK (選択)を押す 動画編集画面が表示されます。
- [OK] (再生)を押し、切り出しを開始する位置まで移動し (OK) (一時停止)を押す
- (始点)を押す 動画の切り出しを開始する部分から再生されます。
- **1** (○K)(再生)を押し、切り出しする最後の位置まで移動し(○K)(一時停止)を押す
- (終点)を押す 切り出ししたシーンだけが表示されます。
- 段 (確定)を押す

#### ◆カット

動画の一部をカット(削除)することができます。

- 動画プレビュー画面で (๑) (メニュー)を押す
- 2 3 (動画編集)を押す
- [3] [1] (シーン編集)を押す
- 4 [カット]を選び(○K)(選択)を押す 動画編集画面が表示されます。
- [6] ○K (再生)を押し、カットを開始する位置まで移動し○K (一時停止)を押す
- 6 電話帳 (始点)を押す
- 「○K)(再生)を押し、カットする最後の位置まで移動し(○K)(一時停止)を押す
- 8 (終点)を押す カットしたシーンを除いた動画が表示されます。
- 🔋 🎯 (確定)を押す

## でかお知らせ

• 録画モードが「ビデオモード」の場合、シーン編集はできません。

#### ◆ サイズ変換

動画をEメール/デコレーションメールに添付するために動画の容量、解像度を変換すること ができます。

- 11 動画プレビュー画面で (1) (メニュー)を押す
- 2 3 (動画編集)を押す
- | | 2 | (動画変換)を押す

動画変換メニューで動画の大きさを選択します。

標準S	96 × 80
標準M	128 × 96
高品質M	128 × 96
高品質L	176×144

選択したサイズに動画が変換されます。

#### 4 📵 (確定)を押す

#### でかお知らせー

- 録画モードが「ビデオモード」の場合、サイズ変換はできません。
- 小さいサイズから大きいサイズへのサイズ変換はできません。

# ◆ 録画後の特殊効果の設定

録画した動画に特殊効果を合成します。

- 1 動画プレビュー画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 3 (動画編集)を押す
- ❸ 3 (特殊効果)を押す

特殊効果の一覧が表示されます。

特殊効果名	説明	特殊効果名	
なし	特殊効果なし	モノポスター	
色強調	日焼けしたように撮影する	モザイク	
ブルー	ブルーの色調で撮影する	オールド	
モノクロ映画	古い白黒映画のように撮影する	古い映画	
鮮明に	色調を鮮明に撮影する	鉛筆	1
コンテ	コンテ風に撮影する	ポスター	:
色鉛筆	色鉛筆で描いたように撮影する	パープル	,
浮き上がり	浮き出すように撮影する	セピア	
露光	露光を入れて撮影する	スケッチ	ŀ
モノクロ	白黒で撮影する	美肌	-
グリーン	グリーンの色調で撮影する	ぼかし	(
ネガ反転	色調を反転して撮影する	スリムに	;
ラグジュアリー	高級感を出して撮影する		

特殊効果名	説明			
モノポスター	白黒ポスター風に撮影する			
モザイク	モザイクを入れて撮影する			
オールド	古い画像のように撮影する			
古い映画	古い映画のように撮影する			
鉛筆	鉛筆で描いたように撮影する			
ポスター	ポスター風に撮影する			
パープル	パープルの色調で撮影する			
セピア	セピア風に撮影する			
スケッチ	スケッチ風に撮影する			
美肌	美白効果を付けて撮影する			
ぼかし	ぼかしを入れて撮影する			
スリムに	被写体をスリムに撮影する			

- [◎](表示)を押すと特殊効果を確認することができます。
- で特殊効果を順番に変更できます。
- 4 設定したい特殊効果を選び(○K)(選択)を押す 動画に特殊効果が合成されます。

#### ◆ タイトル編集

録画した動画のタイトルを編集することができます。

- 1 動画プレビュー画面で ◎ (メニュー)を押す
- 2 4 (タイトル編集)を押す タイトル名の入力画面が表示されます。

#### ◆ 録画後の動画にGPS情報を付加

録画した動画にGPS情報を付加することができます。

- 動画プレビュー画面で ⑥ (メニュー)を押す
- 2 5 (GPS情報付加)を押す
- **③ [ON]を選び** (**)** (選択)を押す GPS情報付加メニューが表示されます。

現在地現在位置を検索しGPS情報を付加する	
新規スポット検索 EZナビウォークからスポットを検索し付加する	
電話帳から	電話帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加する
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加する
私の番号から	「私の番号」のGPS情報を付加する

4 付加したい情報を選び(○K)(選択)を押す

#### でかお知らせー

• 録画モードが「ビデオモード」の場合、GPS情報は付加できません。


# ◆ フォルダ使用状況

現在の本体およびmicroSDカードのデータフォルダの使用状況を表示します。

- 1 動画プレビュー画面で (๑) (メニュー)を押す
- 2 6 (フォルダ使用状況)を押す 本体および microSD カードのデータフォルダの使用状況が表示されます。



microSDカードがない場合

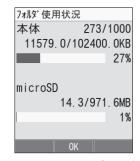

microSDカードがある場合

# ◆ 録り直し

動画の撮影後、動画プレビュー画面で撮影した動画を取り消して、再び動画モニター画面に戻ります。

- 🚹 動画プレビュー画面で 🎯 (メニュー)を押す
- [2] [7] (撮り直し)を押す 動画モニター画面が表示されます。

#### でかお知らせ

# データフォルダ

データフォルダについて	170
データを表示/再生する	172
データを各機能に登録する	178
データを利用する	180
データを管理する	182

# データフォルダについて

カメラでの撮影、EZwebからの入手(ダウンロード)、Eメールなどの受信データは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W62PTのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

データは、1,000件(100MB)まで保存できます。

# データフォルダのファイルの種類

_							
	フォルダ名	t	ナブフォルダ	アイコン	説明	拡張子	
	全てのデータ			_	Eメールボックス以外のデータ ファイルを表示	データにより異な る	
**	動画	***	全てのデータ		W62PTで撮影した動画を保存*	amc、3g2、3gp	
		SUB	録画日フォルダ				
ī	写真	ΙĠ	全てのデータ		W62PTで撮影した写真を保存	jpg	
			撮影日フォルダ				
	録音			<u>Q</u>	マイボイスメモで録音した音声 ファイルを保存	dcb	
	EZムービー			ĒZ	EZムービーを保存*	amc、3g2、3gp	
n	着信音				着うた®を保存	3g2、3gp	
				<b>P</b>	メロディ/メロディ&アニメ/ 音声を保存	mmf、m3f、 mqf	
				40	着Flashを保存	swf	
<u> </u>	音声			<u>Q</u>	EZwebやEメールなどの音声 データを保存	3g2、3gp、 qcp、hvs	
	画像				画像/画像(PC用)を保存	jpg	
					画像を保存	png	
					画像/アニメを保存	gif	
					アニメを保存	mmf	
					Flash <sup>®</sup> を保存	swf	
	カラオケ			<b>₽</b>	カラオケファイルを保存	mmf、m3f、 mqf	
me me	メニュー			H	メニューフラッシュファイルを 保存	swf	
	フレーム				フレームイメージを保存	png	
Ω	スタンプ			8	スタンプイメージを保存	png	
P	PIM情報				電話帳を保存	vcf	
					スケジュール/タスクリストを 保存	vcs, ics	
	テキスト				テキストファイルを保存	txt、mmf	
M	マルチフォルタ	ダ			マルチパックアプリケーションを 保存	tar	

	ブックフォルダ				ブックファイルを保存	tar
0	災害時ナビ			<b>Ø</b>	災害時ナビデータを保存	tar
0	地図フォルダ			<b>Ø</b>	地図データを保存	tar
	Eメール フォルダ	Q <u>S08</u>		_	Eメールの受信ボックスから移動/ コピーした受信メールを保存	vmg
		FER SUE	送信ボックス	_	Eメールの送信ボックスから移動/ コピーした送信済み/未送信メール を保存	vmg
*	Eメール 装飾データ	SUE SUE	テンプレート	P	デコレーションテンプレートを 保存	khm
		AEX SUB	デコレーション エモジ	AË	デコレーションエモジ、デコレー ションエモジパックを保存	gif、tar
		g# SUB	ラッピング	eX.	ラッピングメールデータを保存	mcx
		SUB	受信デコレー ション		受信デコレーションデータを保存	jpg, gif
		SUB	テンプレート 展開	<b>88</b>	送信メール作成時のテンプレート ファイル展開時の画像を保存	jpg、gif
?	不明フォルダ			?	不明データ(判別できないデータ) を保存	

※ データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。

#### ※ ご注意

- ファイル名が全角10文字/半角20文字以上の場合、ファイル名がスクロールして表示されます。
- 「カメラ」で写真/動画を撮影すると本体の「写真」/「動画」フォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。日付フォルダはそれぞれ30個まで作成され30個を超えると古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。 「写真」フォルダ/「動画」フォルダの「全てのデータ」にはそれぞれのフォルダにすべてのデータが保存されます。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが 有料または無料であるかを問わず引き継がれません。
- その他、状況により以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明				
	他の機能に登録されているデータ				

アイコン	説明
6PS	GPS情報が付加されているデータ


# ◆ 縮小表示と一覧表示

「写真」、「動画」、「EZムービー」、「画像」の各フォルダは、縮小画像で表示されます。ファイル名の一覧表示に切り替えることもできます。

縮小表示と一覧表示を切り替えるには、フォルダー覧画面で (S) (メニュー)  $\rightarrow$  [画像表示] を選び (S) (選択)  $\rightarrow$  (S) (S)



縮小表示画面

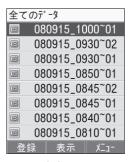

一覧表示画面

# データを表示/再生する

# データフォルダを表示する

フォルダを表示するには、メインメニューから「データフォルダ」を選択します。

お買い上げ時は、表示されていないフォルダもありますが、該当データが保存されると表示されます。

「全てのデータ」フォルダには、データフォルダに保存されている全データ件数が表示され、その他のフォルダには各フォルダに保存されているデータ件数が表示されます。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [データフォルダ]を選び (選択)を押す 画面にデータフォルダのメインメニューが表示されます。



データフォルダの メインメニュー画面

#### でかお知らせ

- microSDカード装着時に <a>(microSD)を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。</a>
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。

# データフォルダのメニュー

データフォルダでは、以下のメニューを使用することができます。 表示される内容または、選択できる項目は選択するフォルダによって異なります。

オートプレイ		選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示する
画像表示	縮小表示	データフォルダの内容を縮小画像で見る
	一覧表示	データフォルダの内容を一覧形式で見る
削除	フォルダ内削除	カーソルが位置するフォルダを削除する
	全件削除	すべてのフォルダを削除する
使用状況		データフォルダの使用状況を見る
au oneデータフォルダ		au one My Pageに接続してデータを移動/コピー(→P183)/ アルバム公開(→P184)/確認(→P183)する

# データフォルダのファイルを表示/再生する

データフォルダにある写真、動画、音声、テキストなどのデータを表示/再生します。

- 2 [データフォルダ]を選び OK (選択)を押す データが保存されているフォルダとファイル件数が表示されます。
- 3 フォルダを選び () (選択)を押す 選択したフォルダ内のファイル一覧が表示されます。 サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選んで () (選択)を押してファイル一覧を表示します。



ファイル一覧画面

☑ ファイルを選び ○K (表示) / ○K (再生)を押す
ファイルの内容が表示されます。表示される一覧画面によりデータの選択方法が異なる場合があります。

#### シッお知らせ ―

• データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。

#### ◆ 表示/再生可能な画像/動画のサイズ

W62PTで表示/再生ができる画像/動画のサイズは以下のとおりです

種類	サイズ
画像(png、gif、jpg)	png: 最大480×640、gif: 最大640×480 jpg: 最大1600×1200
動画(amc、3g2、3gp)	96 × 80、240 × 180、176 × 144、128 × 96、320 × 240
Flash®(swf)	制限なし(画面に合わせて拡大・縮小)

# でかお知らせー

• 他のau電話で録音した音声データや録画した動画は再生できない場合があります。

#### ◆ 動画を再生する

「動画」、「EZムービー」フォルダでは、動画が再生されます。


#### 11 動画を選び(ok)(再生)を押す

リンクが設定されている場合は (回) (リンク) と表示されます。

(リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。 再生中は以下の操作ができます。

データによっては動作しない場合があります。

操作キー	操作内容
ОК	再生/一時停止
<b>(a)</b>	メニュー表示
<b>(</b>	音量調節
	巻戻し再生
	早送り再生
	前の動画を再生する
	次の動画を再生する
戻る マナー	前の画面に戻る
5	再生情報非表示/再生情報表示
9	横画面/縦画面/全画面
0	キーボタンのガイド表示

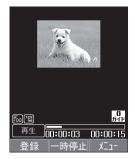

動画再生画面

#### ※ ご注意

- EZムービーには、著作権保護情報(著作権あり/再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限)が設定されている場合があります。詳細は(→P219)をご参照ください。
- 著作権保護情報(著作権あり)が設定されている場合、EZムービーをEメールに添付したり、データ転送を行うことができません。

## つかお知らせ

- 音量は、20段階で調節することができます。
- 動画を再生する「動画ムービープレイヤー」のメニューは、以下のとおりです。

Eメール添付	選択した動画ファイルをEメールに添付する
デコレーションメール添付	選択した動画ファイルをデコレーションメールに添付する
microSDへ移動	動画ファイルをmicroSDカードに移動する
microSDヘコピー	動画ファイルをmicroSDカードにコピーする
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話に動画ファイルを送信する
au oneデータフォルダ	au one My Pageに接続してデータを移動/コピー(→P183)/ アルバム公開(→P184)/確認(→P183)する
動画編集	動画ファイルを編集する
EZナビウォーク	EZナビウォークで動画ファイルに含まれた位置情報を確認する
GPS情報付加	動画ファイルにGPS情報を付加する
静止画保存	静止画像を保存する
削除	選択した動画ファイルを削除する
タイトル編集	動画ファイルのタイトルを編集する
詳細情報	動画ファイルの詳細情報を表示する

# ◆ イメージ(画像)を再生する

「写真」、「画像」、「フレーム」、「スタンプ」フォルダでは、静止画が表示されます。

## ■像を選び(○K)(再生)を押す

再生中は以下の操作ができます。 データによっては動作しない場合があります。

操作キー	操作内容
ОК	全画面表示
	メニュー表示
	表示位置をスクロールする
	前のイメージを表示する
	次のイメージを表示する
戻る マナー	前の画面に戻る
1	イメージの表示を縮小する
3	イメージの表示を拡大する
5	情報表示
0	キーボタンのガイド表示



静止画再生画面

# で お知らせ ーーー

- JPEG、PNG、GIF/GIFアニメを表示することができます。
- イメージを再生する「イメージビューア」のメニューは、以下のとおりです。

Eメール添付	選択したイメージファイルをEメールに添付する
デコレーションメール添付	選択したイメージファイルをデコレーションメールに添付する
microSDへ移動	イメージファイルをmicroSDカードに移動する
microSDヘコピー	イメージファイルをmicroSDカードにコピーする
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にイメージファイルを送信する
au oneデータフォルダ	au one My Pageに接続してデータを移動/コピー(→P183)/ アルバム公開(→P184)/確認(→P183)する
画像編集	イメージファイルを編集する
EZナビウォーク	EZナビウォークでイメージファイルに含まれた位置情報を確認する
GPS情報付加	イメージファイルにGPS情報を付加する
削除	選択したイメージファイルを削除する
タイトル編集	イメージファイルのタイトルを編集する
詳細情報	イメージファイルの詳細情報を表示する

# ◆ 音声/着信音を再生する

「録音」、「音声」、「着信音」フォルダでは、音声や着信音が再生されます。

#### データを選び ○K (再生)を押す

リンクが設定されている場合は (回) (リンク) と表示されます。 (回) (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。 再生中は以下の操作ができます。

データによっては動作しない場合があります。

操作丰一	操作内容
OK	再生/一時停止
<b>(a)</b>	メニュー表示
<b>\$</b>	音量調節
	前のコンテンツを聴く
	次のコンテンツを聴く
戻る マナー	前の画面に戻る
5	再生情報表示
9	元のサイズ/240×240画面表示切り替え
0	キーボタンのガイド表示



マイボイスメモ 再生画面

# でかお知らせー

- ・ 音量は20段階で調節することができます。
- 3g2、3gpの音声(AAC または AMR)+テロップのコンテンツは、テロップ情報を無視し音声部分のみ再生します。
- 音声/着信音を再生するオーディオプレイヤーのメニューは以下のとおりです。

Eメール添付	選択したオーディオファイルをEメールに添付する
デコレーションメール添付	選択したオーディオファイルをデコレーションメールに添付する
microSDへ移動	オーディオファイルをmicroSDカードに移動する
microSDヘコピー	オーディオファイルをmicroSDカードにコピーする
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にオーディオを送信する
au oneデータフォルダ	au one My Pageに接続してデータを移動/コピー(→P183)/ アルバム公開(→P184)/確認(→P183)する
削除	オーディオファイルを削除する
タイトル編集	オーディオファイルのタイトルを編集する
詳細情報	オーディオファイルの詳細情報を表示する

#### ◆ PIM 情報を表示する

「PIM情報」フォルダでは、電話帳データの場合は電話帳一覧が表示されます。スケジュールやタスクデータの場合はスケジュール一覧やタスクリストが表示されます。



電話帳表示画面



カレンダー表示画面

## 1 データを選び (OK) (再生)を押す

# でかお知らせ

- 電話帳(vCardデータ)に画像が含まれる場合は、「設定」タブを選択すると画像が表示されます。
- 電話番号/Eメールアドレスを選択すると (発信)/(Eメール)と表示されます。発信、Eメールの作成が簡単にできます。
- 電話帳 (vCardデータ) またはスケジュール/タスクリスト (vCalendar データ) に複数のデータが含まれる場合、(つ)で前後のデータを表示できます。
- 電話帳 (vCardデータ) またはスケジュール (vCalendar データ) にシークレット設定がされているデータが1件以上含まれている場合で「シークレット (M426)」(→P289) を「OFF」に設定している場合は、「\*\*\*\*\*」が表示され、内容が確認できません。

#### ◆ テキストを表示する

「テキスト」フォルダでは、テキストが表示されます。



テキスト表示画面

#### でかお知らせ

- データの文字コードによっては、正しく表示できない場合があります
- テキストを表示する「テキストビューア」のメニューは以下のとおりです。

Eメール添付	選択したテキストファイルをEメールに添付する
デコレーションメール添付	選択したテキストファイルをデコレーションメールに添付する
microSDへ移動	テキストファイルをmicroSDカードに移動する
microSDヘコピー	テキストファイルをmicroSDカードにコピーする
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にテキストファイルを送信する
au oneデータフォルダ	au one My Pageに接続してデータを移動/コピー(→P183)/ アルバム公開(→P184)/確認(→P183)する
本文コピー	テキストファイル本文をコピーする
削除	テキストファイルを削除する
タイトル編集	テキストファイルのタイトルを編集する
詳細情報	テキストファイルの詳細情報を表示する

# データを各機能に登録する

データフォルダに保存されている着信音や画像などをEメール受信音や待受画面に登録することができます。

## ◆ 機能からデータフォルダを呼び出す

各機能からデータを選択する場合、その機能で登録できるデータが表示されます。

例: 待受画面にW62PTで撮影した写真を登録する

- [機能設定]を選ぶ
- [3] (画面表示)→[1] (メインディスプレイ)→[1] (待受画面)を押す
- 4 3 (データフォルダ)を押す
- [5] 「写真」フォルダで画像を選び(○K)(選択)を押す
- 6 時計/カレンダーの表示方法を選び(OK)(選択)を押す
- **7** OK (OK)を押す

#### ◆ データフォルダから登録する機能を選択する

例:着うた®を通常着信音に登録する

- 2 1 (通常着信音)を押す

通常着信音のほかにも以下の登録先を選択できます。

通常着信音	通常着信音に登録する
個別音	個別着信音に登録する
グループ音	グループ着信音に登録する
Eメール受信音	Eメール受信音に登録する
個別Eメール音	個別Eメール受信音に登録する
グループEメール音	グループEメール受信音に登録する
Cメール受信音	Cメール受信音に登録する
個別Cメール音	個別Cメール受信音に登録する
グループCメール音	グループCメール受信音に登録する
お知らせ音	お知らせ音に登録する
アラーム音	アラーム音に登録する
スケジュール音	スケジュールアラーム音に登録する

#### データの種類と登録可能な機能一覧は以下のとおりです。

フ	アイルの種類	アイコン	登録先	拡張子
写真			通常着信画面、個別着信画面、待受画面、Eメール 受信画面、私の番号画像、Eメール受信中画面、 Eメール送信中画面、アラーム画像	jpg
動画		8	通常着信音、個別音、グループ音、アラーム音、 スケジュール音、通常着信画面、個別着信画面、 私の番号画像、アラーム画像	amc、 3g2、 3gp
EZムービ-	_	EZ	通常着信画面、個別着信画面、私の番号画像	3g2
			通常着信音、個別音、グループ音、アラーム音、 スケジュール音、通常着信画面、個別着信画面、 私の番号画像、アラーム画像	3gp
着信音	着うた®		通常着信音、個別音、グループ音、Eメール受信音、	3g2
	メロディ&アニメ		│個別Eメール音、グループEメール音、Cメール │受信音、個別Cメール音、グループCメール音、	mmf
	メロディ		お知らせ音、アラーム音、スケジュール音	
	アニメ			
メロディ&アニメ メニュー用Flash® 着Flash			通常着信音、個別音、グループ音、アラーム音、	m3f
			スケジュール音	mqf
			メニュー登録	swf
		Ð	通常着信音、個別音、グループ音、アラーム音、 スケジュール音	
音声		Q	通常着信音、個別音、グループ音、Eメール受信音、 個別Eメール音、グループEメール音、Cメール	hvs
			受信音、個別Cメール音、グループCメール音、 お知らせ音、アラーム音、スケジュール音	dcb
				mmf
画像	GIF		通常着信画面、個別着信画面、待受画面、Eメール	gif
	GIFアニメ		受信画面、私の番号画像、E メール受信中画面、 E メール送信中画面、アラーム画像	
	JPEG		こう かだにて自由・7 7 4国家	jpg
	PNG			png
PIM情報 アドレスカード			電話帳	vcf
	スケジュールカード	P	カレンダー	vcs
	タスクカード			ics

- データの種類によってアラームに登録されないものもあります。
- 登録したデータには⑩ が表示されます。
- GIF画像は640×480サイズ、JPEG画像は1600×1200サイズ、PNG画像は480×640サイズまで 登録可能です。
- 著作権保護が設定されているデータを登録できない場合があります。

# データを利用する

# Eメールに添付する

選択したデータをEメールに添付することができます。

- 2 [Eメール添付]を選び OK (選択)を押す 選択したデータが添付されたメール作成画面が表示されます。

#### でかお知らせ

- 著作権保護が設定されていないファイルのみEメールに添付することができます。
- Eメールに添付できるデータは最大5件、合計で最大約500KB(データフォルダでのサイズ)です。

# GPS情報を付加する

データフォルダ内の写真や動画にGPS情報を付加できます。

- [GPS情報付加]を選び (選択)を押す GPS情報付加メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加する		
新規スポット検索	EZナビウォークからスポットを検索し付加する		
電話帳から	電話帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加する		
Myスポットから	Myスポットに登録されている GPS 情報を付加する		
私の番号から	「私の番号」のGPS情報を付加する		

# 動画ファイルを編集する

データフォルダに保存してある動画ファイルを編集することができます。

- 2 [動画編集]を選び(OK)(選択)を押す

以下の項目を選択できます。

シーン編集	動画の切り出しやカットなどを行う[シーン編集](→P165)		
動画変換	動画のサイズを変換する「サイズ変換」(→P166)		
特殊効果	各種特殊効果を設定する「録画後の特殊効果設定」(→P166)		
アフレコ	音声を新しく録音する「アフレコ」(→P163)		
テロップ	テロップを挿入する「テロップ」(→P164)		

#### **ジッお知らせ**

- W62PT以外で録画した動画は、動画変換できません。
- 動画変換を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。動画のタイトルは、「元の動画のタイトル+3桁の連番」となります。

# 写真ファイルを編集する

データフォルダに保存してある写真ファイルを編集することができます。

- 11 データフォルダのデーター覧画面で写真を選び ⑩ (メニュー)を押す
- 2 [画像編集] を選び (選択) を押す 以下の項目を選択できます。

フレーム	フレームを写真に合成する「フレーム設定」(→P152)		
スタンプ	スタンプを写真に合成する「スタンプの合成」(→P155)		
文字スタンプ	文字、文字色、文字サイズを編集して写真に合成する		
特殊効果	各種特殊効果を設定する「特殊効果設定」(→P153)		
回転	写真を90度ずつ回転する		
リサイズ	写真のサイズを変更する「写真サイズ設定」(→P152)		

# データを管理する

# データフォルダの使用状況を見る

- 1 データフォルダのメインメニューで (1) (メニュー)を押す データフォルダのメニューが表示されます。
- 2 [使用状況]を選び OK (選択)を押す 画面にデータフォルダのメモリ使用状況が表示されます。



使用状況画面

# microSDカードへ移動/コピーする

データフォルダのデータをmicroSDカードへ移動/コピーできます。

- [microSDへ移動] / [microSDへコピー] を選び (選択) を押す 移動 / コピーする件数を選択します

	1件移動/コピー	選択しているデータを移動/コピーする		
	選択移動/コピー	データを選択して移動/コピーする(複数選択可) • データを選び○K (選択)→⑥ (移動/コピー)		
全件移動/コピー		フォルダ内のすべてのデータを移動/コピーする		

・ 移動/コピー先のフォルダを選び○K (OK)を押す

#### でかお知らせ

- microSDカードがない場合は「microSDへ移動」/「microSDへコピー」は表示されません。
- 著作権保護が設定されているファイルは、microSDカードに移動/コピーすることができません。
- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータはmicroSDカードに移動/コピーできません。
- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P194)に準拠した画像のみです。
- 受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「画像」フォルダへ移動/コピーします。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーしているときには、microSDカードを抜かないでください。

# 赤外線送信する

データフォルダのデータを「赤外線送信」(→P319) できます。送信できるデータの容量は、最大2MBです。

- 2 [赤外線送信]を選び (ok )(選択)を押す

#### でかお知らせ

• Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーション エモジパック、不明フォルダ内のデータ、著作権保護が設定されているデータは赤外線送信できません。

# au one データフォルダに移動/コピーする

選択したデータをau oneデータフォルダに移動/コピーすることができます。

- 2 [au oneデータフォルダ]を選び ○K (選択)を押す
- [3] [移動] / [コピー]を選び(○K)(選択)を押す
- 4 ファイルを選び(ok)(選択)を押す
- [6] (確定)を押す
- 6 [はい]を選び(○K)(OK)を押す

移動/コピー完了画面が表示されます。

ファイルの種類によって保存できるファイルのサイズが違います。

ファイルの種類	保存できるデータ容量
動画(3G2形式)	最大500KB
EZ[着うた <sup>®</sup> ]	最大500KB
画像(JPEG形式)	最大500KB ※ au one My Pageのau oneアルバムに公開でき ます。
画像(GIF形式、PNG形式)、音声、アニメ、 カラオケ、写真ミキサー、フレーム(静止 画面)、スタンプ、PIM情報、テキスト、 Eメール	最大150KB

#### でかお知らせ

- au one My Pageのご利用には、au one My Pageへのご登録が必要です。またau one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定をするとパソコンからもau one My Pageの確認・編集をすることができます。
- EZ 番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau one My Pageは使用できません。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバーでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバーにデータを保存する場合は、通信料がかかります。
- データ詳細画面で「データお預り:不可」と表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。
- 著作権保護が設定されているデータは保存できない場合があります。
- 一部の3GP形式のデータは保存できない場合があります。

# お預りデータを確認する

au one My Pageに保存したデータを確認したり、データを入手(ダウンロード)したりできます。

- 2 [au oneデータフォルダ]を選び(○K)(選択)を押す
- [6] [確認する]を選び○K (選択)を押す
- 4 [はい]を選び OK (OK)を押す au one My Pageのau one データフォルダの画面が表示されます。

#### でかお知らせ

• au one My Pageに保存したデータを入手(ダウンロード)するとき、W62PT本体のフォルダの容量が不足した場合、既存データを削除する/しないを選択する画面が表示されます。

# アルバムを公開する

データフォルダの「写真」、「画像」フォルダ内にある著作権保護が設定されていないJPEG形式データをau one My Pageヘアルバム形式で保存できます。

- 1 データー覧画面でファイルを選び ⑥ (メニュー)を押す
- 2 [au oneデータフォルダ]を選び(○K)(選択)を押す
- [3] [アルバム公開]を選び(○K)(選択)を押す
- 4 ファイルを選び(ok)(選択)を押す
- [6] (確定)を押す
- [はい] を選び OK (OK) を押す 保存完了画面が表示されます。

# ファイル名を編集する

データフォルダのファイルのファイル名を編集できます。ファイル名は最大全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

- 2 [タイトル編集] を選び (※) (選択)を押す タイトル編集の画面が表示されます。
- 3 ファイル名を入力し(○K)(○K)を押す

# データを削除する

- [削除]を選び (図状)を押す以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているデータを1件削除する
選択削除	削除するデータを選択する(複数選択可) • データを選び ○ (選択) → ⑥ (削除)
全件削除	各フォルダ内を表示している場合はフォルダ内のすべてのデータを削除、 「全てのデータ」フォルダを表示している場合はすべてのデータを削除する
期限切れ選択削除	期限切れのデータを選択削除する
期限切れ全件削除	期限切れのすべてのデータを削除する

- 削除したデータは削除前の状態に戻すことができません。
- データの削除に時間がかかる場合があります。
- 他の機能に登録されているデータを選んで[削除]を選択すると、確認画面が表示されます。なお、データを削除した場合、削除したデータを登録していた機能はお買い上げ時の状態に戻ります。

# フォルダを削除する

- 1 データフォルダのフォルダー覧画面で () (メニュー)を押す
- 2 [削除]を選び (OK) (選択)を押す

フォルダ内削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除する サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除する [削除]→○K)→ロックNo.を入力→○K • 「全てのデータ」フォルダ/各サブフォルダ内の「全てのデータ」フォルダ はフォルダ内削除ができません。
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除する データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダ を削除する [削除]→○κ)→ロックNo.を入力→○κ • [Eメールフォルダ] [Eメール装飾データ] フォルダ内のサブフォルダ、 または「動画」フォルダ、「写真」フォルダ内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。 • [全てのデータ]フォルダは非表示になりません。

# データの表示順を並べ替える

データフォルダのデータの表示順序を一時的に変更できます。

- 11 データフォルダのデーター覧画面で
  ⑥ (メニュー)を押す
- [**並べ替え**] を選び OK (選択) を押す 以下の項目を選択できます。

日付	日付順に整列する	
サイズ	データのサイズ順に整列する	
名前	ファイル名順に整列する	

3 整列方法を選び(OK)(選択)を押す

# でかお知らせー

データフォルダを閉じると「日付」順に戻ります。

# ファイルを検索する

検索する名前を入力しデータフォルダ内のファイルを検索できます。

- 11 データフォルダのデーター覧画面で
  ⑥ (メニュー)を押す
- 2 [検索]を選び (選択)を押す 文字入力画面が表示されます。
- **後索する名前を入力し** OK (OK)を押す データフォルダにあるファイルの中で、ファイル名に検索時に入力した語を含むファイル の一覧が表示されます。

# データの詳細を確認する


登録可能な機能への設定状況など、データの詳細な情報を確認します。

- 2 [詳細情報]を選び○κ (選択)を押す

「詳細情報」の主な内容は以下のとおりです。

タイトル		データのタイトル			
ファイル名		データのファイル名			
ファイルサイズ		データのファイルサイズ 表示は、KB単位で、KB未満の部分は、四捨五入して表示			
再生時間		データの再生時間			
保存日時		データをデータフォルダに保存した日時			
登録状況		データの登録先機能名 (例:待受画面、通常着信音など)			
GPS精度		GPS情報			
著作権保護		データの著作権保護設定の有無			
再生回数、再生期限、 再生期間		著作権情報保護が設定されている場合、再生可能な回数、期限、期間を表示			
提供元	販売元	販売元が設定されている場合に表示			
	権利者	権利者が設定されている場合に表示			
メール添付		Eメール添付の可否			
シリアル転送		シリアルによる外部への転送の可否			
microSDに保存		microSDカードへの保存の可否			
データお預り		au one My Pageへの保存の可否			
アフレコ		アフレコ編集の可否			
テロップ		テロップ編集の可否			
GPS情報編集	Į.	GPS情報の編集の可否			

- 選択するデータにより表示される項目が異なります。
- 「詳細情報」の項目は再生されるファイルの種類によって違います。

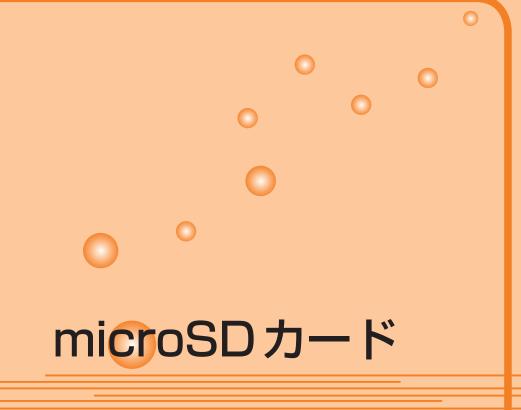

microSDカードについて	188
microSDカードを使用する前に	189
microSDカードを使用する	192

# microSDカードについて

W62PTは、市販のmicroSDカードを装着し、外部メモリとして使用することができます。カメラで撮影した写真や動画などを保存したり、データフォルダの各種データや電話帳を保存したりすることができます。

#### でかお知らせ

- microSDカードは、別売品です。お近くの販売店などでご購入ください。
- microSDカードをパソコンで使用する場合は、microSDカードと同梱されているアダプタ、もしくは、 別売品のアダプタをご利用ください。
- 著作権保護が設定されているデータは、microSDカードに移動やコピーすることができません。

#### 株 ご注意

- microSDカードのデータを読み込んだり再生しているときに電源を切ったり、電池パックを外したりしないでください。microSDカードのデータが破損する恐れがあります。
- microSDカードは正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ使用してください。手や指を傷つける可能性があります。
- W62PTからmicroSDカードを無理に取り外さないでください。機械に損傷が発生することがあります。
- microSDカードの挿入口に異物を入れないでください。故障の原因となります。
- microSDカードをW62PTから取り出したあとは、カードの金属端子がショートしないようにケースに保管してください。
- 長時間使用したmicroSDカードを取り外すとカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気などが発生しやすい場所に保管しないでください。
- 当社基準において動作確認した microSDカードは以下のとおりです。その他の microSDカードの動作 確認については各 microSDカード発売元にお問い合わせください。

メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝		_	0	0	0	0
SanDisk		0	0	0	0	0
アドテック	$\circ$	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
バッファロー		0	0	0	0	0

- ※「○」:動作確認済み、「─」:未確認もしくは未発売(2008年6月現在)
  - W62PTでは、2008年6月現在販売されている、microSDカードで動作確認を行っています。
  - 動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。
  - microSDHCカードは使用できません。

# 著作権保護機能対応データの暗号化について

W62PTには、著作権保護対応データをmicroSDカードに保存できる機能が備わっていません。 機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。

# microSDカードを使用する前に

# microSDカードの取り付け/取り外し

W62PT本体の右側にmicroSDカードの挿入口のカバーがあります。カバーを開けmicroSDカードを取り付けてください。

#### ◆ microSDカードの取り付け


■ 本体右側のmicroSDカード挿入口のカバーを開ける



2 挿入口にmicroSDカードのラベルが上になるようにして差し込む




■ microSDカード挿入口のカバーを閉める

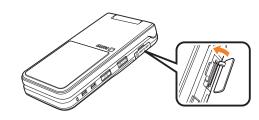

#### ※ ご注意

- microSDカードを取り付けるときは、microSDカードの表 (ラベル印刷面) が上に見えるようにして取り付けてください。
- microSDカードの面が正しくない場合は、差し込めません。無理に差し込もうとすると本体やカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードをW62PTに取り付けるとき、カチッと音がするまで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、microSDカードが外れます。
- microSDカードを差し込むとき、異物が一緒に入らないようにご注意ください。
- microSDカードの使用時、指定されている規格製品の使用を推奨します。規格製品を使用しない場合、カード破損の恐れがあります。
- microSDカードを挿入するとき、お客様の挿入状況によって感触が異なる場合があります。

# ◆ microSDカードの取り外し

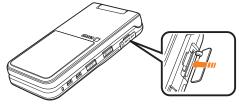

2 microSDカードが少し飛び出してくるので、ゆっくり引き抜く


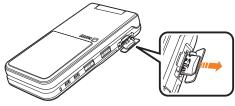


図 microSDカード挿入口のカバーを閉める

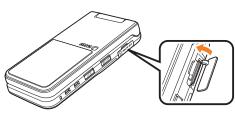

#### 森 ご注意

- microSDカードを取り外すときは、カードを押してから取り外すようにしてください。 無理に取り外 そうとすると本体やカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを取り外したあと、挿入口に異物が入らないようにご注意ください。
- microSDカードの挿入口を保護するために必ずカバーを閉めてください。
- microSDカードをW62PTから取り出したあとは、カードの金属端子がショートしないようにケースに保管してください。

# microSDカードのメニュー

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選び○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。

データフォルダ	microSDカードのデータフォルダを表示する(→P192)
メールフォルダ	microSDカードのメールフォルダを表示する(→P195)
PCフォルダ	microSDカードのPCフォルダを表示する(→P197)
バックアップ	microSDカードを利用したバックアップする(→P200)



microSDカード メニュー画面

#### シッお知らせ-

• microSDカードが装着されていない場合、microSDカードのメニューは表示できません。

# microSDカードを初期化する

W62PTでmicroSDカードを使用するため、最初に初期化を行います。 お買い上げになったmicroSDカードをご使用になる前には、W62PTで初期化してください。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- **③ (メニュー)を押す** microSDカードのサブメニューが表示されます。
- 4 1 (microSD 初期化)を押す ロック No. 入力画面が表示されます。
- 5 ロック No. を入力し ○K (OK)を押す microSDカードが初期化されます。

#### 株で注意

- microSDカードを初期化するとカード内にあるすべてのデータが削除されます。 カード内に重要なデータがある場合は、バックアップしたあとに使用してください。
- 初期化をする前にW62PTの電池残量が十分残っていることを確認してください。

#### でかお知らせ

- 他の機器で使用していたmicroSDカードをお使いになる場合も初期化を実施してください。
- パソコンなどで初期化を行ったmicroSDカードは、W62PTで認識できない場合があります。

# microSDカードの使用状況を確認する

microSDカードの使用状況を確認することができます。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [MicroSD]を選び○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- **⑥ (メニュー)を押す** microSDカードのサブメニューが表示されます。
- 4 2 (microSD 使用状況) を押す 画面に microSD カードのメモリ使用状況が表示されます。



microSD 使用状況画面

- | (本体)を押すとW62PT本体のメモリ使用状況を確認することができます。
- ファイルを削除してもカード内にファイル管理情報が残り、少量のメモリを使用することがあります。

# microSDカードを使用する

# microSDカードのデータフォルダ

# ◆ フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [ microSD] を選び (選択) を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [データフォルダ]を選び OK (選択)を押す フォルダー覧が表示されます。

#### つかお知らせー

- microSDカード内のデータフォルダには、「全てのデータ」のフォルダはありません。
- microSDカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加された場合、GPSアイコンを表示します。
- [ユーザーフォルダ]内には、あらかじめ[フォルダ1~5]のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1.000件のデータを保存できます。
- 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。

#### ◆ フォルダ/サブフォルダー覧画面で表示されるサブメニュー

オートプレイ		フォルダ内のファイルを順に自動再生する	
フォルダ名編集		フォルダ名を編集する	
フォルダ作成		新しいフォルダを作成する	
画像表示	縮小表示	microSDカードの内容を縮小画像で見る	
一覧表示		microSDカードの内容を一覧形式で見る	
削除	フォルダ内削除	カーソルが位置するフォルダを削除する	
	全件削除	すべてのフォルダを削除する	
microSD使用	用状況	microSDカードの使用状況を見る	

#### でかお知らせ

• フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

#### ◆ データー覧画面で表示されるサブメニュー

Eメール添付	選択したデータをEメールに添付する		
デコレーションメール添付	選択したデータをデコレーションメールに添付する		
本体へ移動	データを本体のデータフォルダに移動する		
本体へコピー	データを本体のデータフォルダにコピーする		
microSD内移動	データをmicroSDカードのほかのフォルダに移動する		
microSD内コピー	データをmicroSDカードのほかのフォルダにコピーする		
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にデータを送信する		
削除	データを削除する		
画像表示	縮小表示/一覧表示を切り替える		
タイトル編集	データのタイトルを編集する		
詳細情報	データの詳細情報を表示する		

#### でかお知らせ

• データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

#### ◆ データの移動/コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動/コピー先	移動/コピー可能なフォルダ
自作の0.3M/ 1M	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」「デジカメフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「写真」フォルダ)
	本体内のデータ フォルダ	対応フォルダ(「写真」フォルダ)
自作以外の 0.3M/1M/ 2M/3M/ 4M/5M	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」「デジカメフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「画像」フォルダ) •「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります。 (Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	対応フォルダ(「画像」フォルダ)
上記以外の データ	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ • データの種類と対応フォルダの関係については、「データフォルダの ファイルの種類」(→P170)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	対応フォルダ ・ microSDカード内データフォルダの「不明フォルダ」内のデータは、 本体内データフォルダに移動/コピーできません。

# microSDカードに保存されているファイルを再生/表示する

microSDカードのデータフォルダに保存されているファイルを再生または、表示することができます。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [データフォルダ]を選び OK (選択)を押す フォルダー覧画面が表示されます。
- 「データー覧画面から再生/表示したいデータを選び(○K)(再生/表示)を押す

# デジカメフォルダ

microSDカードを本体に装着した状態で、デジカメモード (0.3Mおよび1M) で撮影した写真は microSDカードの[デジカメフォルダ]のサブフォルダに保存されます。なお、壁紙モード(壁紙) で撮影した写真は本体データフォルダ内の[写真]フォルダに保存されます。

#### ◆ DCF規格について

microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF (Design rule for Camera File system) 規格に準拠した方法で保存されます。

「デジカメフォルダ」には、写真を保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KPT34」となります。

各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存される写真のファイル名は 「PT34 + 0001~9999までの4桁の連番、JPG lとなります。

DCF規格対応の機器 (デジタルカメラやプリンターなど) の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータを DCF 規格対応のデジタルカメラで表示したり、DCF 規格対応のプリンターで印刷したりできます。

#### ◆ デジカメフォルダの画像の表示

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [3] 「デジカメフォルダ」を選び (区) (選択)を押す サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 4 サブフォルダを選び OK (選択)を押す データー覧画面が表示されます。
- **⑤ 画像を選び** (表示)を押す 画像が表示されます。



データフォルダ画面



デジカメフォルダ画面

- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、縮小表示のときは、撮影日時/画像サイズも表示されます。

# メールフォルダ

microSDカードのメールフォルダは、W62PT本体で受信または送信したEメールを移動または、コピーし保存するフォルダで、保存されたメールの内容を確認することができます。

#### ◆ メールフォルダのメールを表示する

microSDカードのメールフォルダに保存されているメールを確認することができます。

- 1 **待受画面で** OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [メールフォルダ]を選び OK (選択)を押す メールボックスの一覧が画面に表示されます。

Eメール受信ボックス	受信メールを保存する	
Eメール送信ボックス	送信メール/未送信メールを保存する	

4 [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] を選び ○K (選択)を押す

各メールボックスのフォルダー覧が画面に表示されます。

- **「5 フォルダを選び (選択)を押す** 各メールフォルダのメール一覧が画面に表示されます。
- 6 メールを選び (表示)を押す 選択したメールの内容が画面に表示されます。



メールフォルダ画面

#### でかお知らせー

- microSDカードのメールフォルダに保存したメールデータは、W62PT本体へ移動/コピーできません。
- 本体で保護設定されているメールデータは、microSDカードのメールフォルダへ保存すると保護が解除されます。

# ◆ メールフォルダ名を編集する

microSDカードのメールボックスのフォルダ名を編集することができます。

- **1 待受画面で** OK **を押す** メインメニューが画面に表示されます。
- ② [microSD]を選び○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [メールフォルダ]を選び (OK) (選択)を押す
- 4 [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]を選び ○κ (選択)を押す
- **5** フォルダを選び (1) (メニュー)を押す
- [フォルダ名編集]を選び OK (選択)を押す フォルダ名編集画面が表示されます。
- 7 フォルダ名を編集し OK (OK)を押す 入力したフォルダ名に変更されます。

#### ◆ メールフォルダを削除する

microSDカードのメールボックスのフォルダを削除することができます。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び ○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [3] [メールフォルダ]を選び(○K)(選択)を押す
- 【目とメール受信ボックス】/[Eメール送信ボックス]を選び(○K)(選択)を押す
- 5 フォルダを選び ◎ (メニュー)を押す
- [削除]を選び OK (選択)を押す フォルダ削除メニューが表示されます。

フォルダ内全削除	フォルダ内のデータを全件削除する	
全件削除	メールボックス内の全データを削除する	
フォルダ削除	フォルダを削除する	

# ◆ メールフォルダを作成する

microSDカードにメールボックスのフォルダを作成しメールを管理することができます。

- 1 待受画面で ○κ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び ○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- [メールフォルダ]を選び○K (選択)を押す
- 【4 [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] を選び (○K) (選択)を押す
- [5] (メニュー)を押す
- [フォルダ作成]を選び OK (選択)を押す フォルダ名入力画面が表示されます。
- 7 フォルダ名を入力し (OK) を押す 入力したフォルダ名で新しいフォルダが作成されます。

# PCフォルダ

PCフォルダは、microSDカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動させたいデータはPCフォルダに保存してください。

# ◆ microSDカードのデータをパソコンに移動/コピーする

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び ○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 移動/コピーしたいデータを選び ⑩ (メニュー)を押す
- 【 [microSD内移動] / [microSD内コピー]を選び (選択)を押す 「1件] / 「選択] / 「全件」のいずれかの方法で移動/コピーを選択します。
- 5 移動先フォルダとして[PCフォルダ]を選び ○K (OK)を押す microSDカードをW62PT本体から取り外し、パソコンなど外部機器を操作してmicroSDカード内のデータを使用します。

# ◆ パソコンのデータをデータフォルダに移動/コピーする

- W62PTからmicroSDカードを取り外し、パソコンに接続する
- パソコンで移動したいデータをmicroSDカードの「PRIVATE¥AU\_INOUT」 フォルダにコピーする
- 8 microSDカードをパソコンから取り外し、W62PTに挿入する
- 4 **待受画面で** OK **を押す** メインメニューが表示されます。
- [5] [microSD]を選び○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 6 [PCフォルダ]を選び○K (選択)を押す パソコンでmicroSDカードのPCフォルダにコピーしたファイル一覧が表示されます。
- 【 ⑥ (メニュー)を押す
- [対応フォルダへ移動]を選び OK (選択)を押す 著作権保護が設定されたファイルや不明ファイルを除いたPCフォルダ内のすべてのデータ が自動でmicroSDカードの対応フォルダに移動されます。

- microSDカードをパソコンに接続するときは、別売のSDカードアダプタをご利用ください。
- PCフォルダ内のデータは、再生したり機能登録したりすることができません。
- ・ パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、外部メモリ転送モード(→P198)をご利用ください。
- お買い上げ時や、microSDカードを初期化したあとで「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- microSDカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 「PRIVATE¥AU\_INOUT」フォルダです。
- microSDカード内の「PRIVATE¥AU\_INOUT」フォルダ以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62PTでのmicroSDカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用すると「PRIVATE¥AU\_INOUT」フォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W62PTで認識できるファイル数は最大1,000件です。

# 外部メモリ転送モード

USBケーブルWIN (別売)とmicroSDカードを使ってW62PTをパソコン用ハードディスクと同じように使用することができます。microSDカードに保存した写真や電話帳などのデータをパソコンで簡単にバックアップすることができます。

あらかじめ付属のCD-ROMから「W62PT USB ドライバ」をインストールしてください。 インストール方法、対応OSについては、付属の『W62PT CD-ROM ブックレット』をご参照 ください。

# ◆ USB ケーブルでパソコンと接続する

- W62PTにmicroSDカードを挿入する
- 2 USBケーブルWIN(別売)をパソコンのUSBポートに接続する
- **8 W62PTにUSBケーブルWIN(別売)を接続する** USB接続設定のメニューが表示されます。
- ④ [外部メモリ転送モード]を選び ○K (OK)を押す W62PTのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識され使用できるようになります。

#### 株で注意

- 通信中にUSBケーブルWIN(別売)を取り外さないでください。通信中のデータが消失します。
- 通信中にmicroSDカードを取り外さないでください。通信中のデータが消失します。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。通信中のデータが消失します。
- 電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、 通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損するなどの不具合の原因と なります。)
- W62PTでmicroSDカードに作成したフォルダやファイルを変更しないでください。
- パソコン上でmicroSDカードの「フォルダ名」・「ファイル名」を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
- microSDカードはW62PTでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W62PTで認識できない場合があります。
- 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- 外部メモリ転送モード中は、W62PTからUSBケーブルWIN (別売)を抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信を受けることはできません。

- 外部メモリ転送は接続時間が長くかかる場合があります。
- ◆ microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成



#### でかお知らせ

- DCIM/BU/DF/MLフォルダについて
  - DCIM/BU/DF/MLフォルダは、W62PTから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62PTでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- DCIM(デジカメフォルダ)について

DCIMフォルダには、写真を保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KPT34」となります。各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存される写真のファイル名は、「PT34+0001~9999までの4桁の連番、JPGIとなります。

- ※ W62PTで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択した写真のファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。
- AU INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

AU\_INOUTフォルダは、W62PTとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。 AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、W62PTの「PCフォルダ」に表示されます。

- ※ W62PTで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。
- ※ AU\_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W62PT では表示されません。

#### ◆ パソコンからUSBケーブルを取り外す

- ◆ Windows® XPの場合
- Windows® XPのタスクバー上の
  アイコンをクリック→[USB 大容量記憶装置デバイス]クリックする





USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F) を安全に取り外します

2 [ハードウェアの取り外し]が表示されたら区(閉じるボタン)をクリックする



■ USBケーブルをW62PTとパソコンから取り外す

W62PTの画面に「切断中USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、○κ (OK)を押してください。

- ◆ Windows Vista®の場合
- Windows Vista®のタスクバー上の
  アイコンをクリック→[USB大容量記憶装置]をクリックする







2 [ハードウェアの取り外し]が表示されたら[OK]をクリックする



┨ USBケーブルをW62PTとパソコンから取り外す

W62PTの画面には「通信中」と表示されたままですが、USBケーブルを取り外すことができます。

- 「ハードウェアの取り外し」手順を行わずにUSBケーブルを取り外すと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- データの読み書きをしているときは、「ハードウェアの取り外し」手順を行わないでください。

# バックアップ

「電話帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「EZお気に入りリスト」などの内容をmicroSDカードにバックアップすることができます。

#### ◆ バックアップデータの保存

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選び ○K (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 【4】(バックアップ)→ 1 (保存)を押す 保存メニューが表示されます。

電話帳	電話帳のすべての内容をバックアップ保存する ・ 画像付加について「はい」/「いいえ」を選択して (OK) (OK) ※画像付加について「はい」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択します。 ※著作権保護が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。
スケジュール	選択した項目をすべてバックアップ保存する
タスクリスト	
EZお気に入りリスト	

4 ロック No. を入力→ (ok) (OK) を押す

#### でかお知らせ

- 著作権保護が設定されている画像および動画は、バックアップできません。
- 電池残量には十分ご注意ください。電池残量がなくなった場合は、バックアップが中断され、電源が切れます。

# ◆ バックアップデータの読み込み

バックアップしたデータを「電話帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「EZお気に入りリスト」 に上書登録します。

#### シッお知らせ-

- バックアップデータは上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されますのでご注意ください。バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- ② [microSD]を選び○κ (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 8 4 (バックアップ)→2 (読み込み)を押す
- 【電話帳】/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]を選び ○K (選択)を押す
- 「バックアップデータを選び OK (読込み)を押す 手順4で「電話帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。
- ⑥ [はい]を選び(OK)(OK)→ロックNo.を入力→(OK)(OK)を押す

# ◆ バックアップデータの削除

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- **2** [microSD]を選び (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 4 (バックアップ)→3 (削除)を押す
- 【電話帳】/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]を選び ○κ (選択)を押す
- 5 削除するバックアップデータを選び (削除)を押す 以下の項目から選択できます。

1件削除	選択しているバックアップデータを1件削除する
選択削除	削除するデータを選択する(複数選択可) • バックアップデータを選び ○K (選択) → ⑥ (削除)
全件削除	フォルダ内のバックアップデータをすべて削除する

⑥ ロック No. を入力→(OK)(OK)を押す

# **EZweb**

EZweb	204
EZwebメニュー	207
EZ設定	217
ショッピング&オークション	218
EZブック	218
EZムービー	219
au one My Page	221

# **EZweb**

# EZwebについて

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

- ※EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
  - 初期設定方法については、「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P38)をご参照ください。

#### ◆ EZwebではこんなことができます



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供	
カテゴリ (メニューリスト)	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供	
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供	
最新オススメ情報	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介	
天気・乗換・占い・ テレビ・銀行	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one 各サービスへ 直接アクセス	
買う	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる オークション情報をご提供	
知る	スポーツや株価など情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供	
楽しむ	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテイメ ントのトレンド情報などをご提供	
暮らす	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供	
集まる	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供	
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供	
マイページ	お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供	
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介	
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供	
auお客さまサポート	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載	
auワンちゃんの部屋	au ワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供	
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介	
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認	
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介	
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介	

いつでもどこにいても最新のニュース・情報が手に入ります。




©KDDI/©mediba

ブログでコミュニケーション



©KDDI

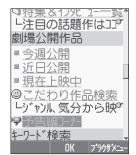

映画情報も EZweb でチェック


©KDDI/©mediba

手軽に出品・落札できるオーク ション



(「au直営 かんたんオークション」より)

今年の釣況も確認できます。

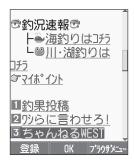

©2006 KOSAIDO

天気予報は、お住まいの地域だけでなく、お出かけ予定の地域 も簡単にチェックできます。



©KDDI/©mediba

#### でッお知らせー

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- [EZweb制限 (M424)] (→P289) が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力してEZweb制限を解除してください。
- au oneトップは表現豊かなアニメーション技術 (Flash®) を用いて表示されています。Flash® (フラッシュ)とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(→P217)を「OFF」に設定している場合、au oneトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なおこの場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ着うた®、EZムービーなどの入手(ダウンロード)ができなくなります。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に 不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、 参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W62PTの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を長く (約2秒以上) 押して電源をOFFにし、もう一度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ・ 待受中やブラウジング中に
   ・ を長く(約1秒以上)押すと「PANTECH STYLE」に接続します。接続先は変更可能です。(→P217「一発ジャンプ設定」)

#### ◆ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料 (EZweb専用通信料金) が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

#### ◆ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZwebでは、 すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W62PTで情報を閲覧しているときは、 EZサーバーから受信した情報を一時的にW62PT内のメモリに記録して表示します。これ を「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。W62PTのキャッシュ内には常に新しい 情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に 消去されます。EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(→P217)を「自動設定しない」に設定 している場合(お買い上げ時は「自動設定しない」)、EZブラウザを起動し、すでに見たこと のあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW62PTのキャッシュに残って いると、EZサーバーに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、コンテン ツなどの新しい情報がEZサーバー内に入ってきていても、W62PTのキャッシュ内に前回 の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバーに接続せずに、W62PTのキャッシュ内 から情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴 クリア I (→ P207) を行って、W62PTのキャッシュ内情報を消去してから、もう一度見たい 情報を選択してください。また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定 I (→ P217) を 「自動設 定する」に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。なお、 前回の情報を表示中に、ブラウザメニュー(→P211)の「ページ更新」を行うことにより、最 新の情報を表示させることもできます。

- 「画像サイズ設定」「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」「タイトル表示設定」「タイムアウト設定」 (→P217)の変更時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W62PTのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、 情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます (有効期限は情報によって異なり ます)。
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバーから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZwebをブラウジング中は、画面の上部に図が表示されます。

#### ◆ SSL / TLS について

EZwebでは、SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W62PTでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL / TLS に対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書 (au証明書) を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

#### でかお知らせー


- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
  - 認証会社:Baltimore / VeriSign, Inc. / SECOMTrust.net / RSA Security Inc / GeoTrust Inc. / Equifax / GTE Corporation / Entrust.net / RSA Data Security, Inc. / AddTrust AB / Comodo CA Limited / ValiCert, Inc.
- SSL / TLS による接続が完了し、SSL / TLS ページに接続された場合は、画面の上部に 🖣 が表示されます。

# EZweb メニュー

#### 1 待受画面で 2 を押す

EZwebメニューが表示されます。

au oneトップ	au oneトップに接続
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示
画面メモリスト	画面メモリストを表示
有料サービス情報	有料サービス利用情報サイトに接続
URLダイレクト入力	サイトのURLを直接入力し接続
ブラウザ履歴クリア	W62PTのEZwebブラウザ履歴を削除
EZ設定	EZwebを利用するときの環境設定
前回画面表示	前回のEZweb終了時の画面を表示

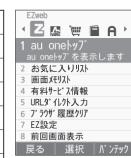

- はじめてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定が実行されます。(→P38)
- 電話番号のリンクが設定されている場合は、OK (発信)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの作成 方法については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

# コンテンツを見る

- 2 1 (au oneトップ)を押す au oneトップページが画面に表示されます。
- 引見たいカテゴリを選び(○K)(○K)を押す

#### でかお知らせ

- Flash®で作成されたページ (au oneトップなど) は、「EZweb文字 (M343)」(→P286)で文字サイズを変更しても、文字サイズの変更はできません。
- au oneトップの文字サイズを変更する場合は、EZ設定の「添付データ再生設定」(→P217)を「OFF」に 設定後、「EZweb文字(M343)」で文字サイズを変更します。

# 音や画像を利用する

EZwebから音や画像などのデータを入手することができます。入手したデータはデータフォルダに保存されます。

- 1 EZwebで音や画像を入手したいサイトに接続する
- 2 入手したいデータを選び (OK)を押す 確認メッセージで (OK) (はい) を押すと、通信が始まりデータフォルダに保存されます。


#### つかお知らせ

- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、該当データが有料または無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- 入手したデータはデータフォルダに保存され、データファイルをmicroSDカードに移動することができます。ただし、著作権のあるデータの中には移動できないデータもあります。
- 入手が完了した画面で(ok)(再生)を押すと入手したデータを確認することができます。
- 一部のサイトより入手したデータについては、W62PTに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。

# auお客さまサポート

ご利用時には、暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。 「各種暗証番号について」(→P39)をご参照ください。

- 1 待受画面で <a>[2]</a> を押すEZwebメニューが表示されます。
- 2 1 (au oneトップ)を押す au oneトップページが画面に表示されます。

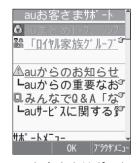

auお客さまサポート メニュー画面

# 8 [auお客さまサポート]を選び○K (OK)を押す

auお客さまサポートのメニューが下記のとおり表示されます。

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A 「なるほど!au」		みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトにアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号 通知設定*の変更手続きのお申し込み
ご利用の 多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料、通信料の照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの 利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約 内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

<sup>※</sup> EZ番号通知設定では自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

#### ◆ 確認する

# 11 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選び ○K (OK)を押す

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会 (6ヶ月分) と金額の内訳 (最新の1ヶ月分) を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化 /変更
au インターネット 料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
KDDIインターネット 料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容確認・変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いできるサービス

#### ◆ EZリストの確認

- 11 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選び(ok)(OK)を押す
- [2] [有料サービス利用情報]を選び(○K)(○K)を押す
- ③ [継続利用確認(EZリスト)]を選び ○K (OK)を押す お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 [EZ有料情報サービスご利用上の注意]を選び ○K (OK)を押すと、ご利用上の注意が表示

[有料情報サービス] を選び (OK) を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

#### ◆ EZパスワードを初期化/変更する

有料情報サービスのご利用、お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

- 1 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選び(○K)(OK)を押す
- [2] [有料サービス利用情報]を選び(○K)(○K)を押す
- [EZパスワード初期化・変更]を選び(○K)(OK)を押す
- 4 [EZパスワードの変更]を選び(○K)(OK)を押す
  - ※初回設定の際は「EZ有料情報サービスご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する] を選び (OK) を押してください。
- 5 現在のパスワード(数字4桁)を入力し OK (OK)を押す 新しいパスワードの入力画面が表示されます。
- 6 新しいパスワード(数字4桁)を入力し(oK)(OK)を押す
- 7 確認のために、もう一度新しいパスワード(数字4桁)を入力し ○K (OK)を押す EZパスワードが新しく設定されます。

#### シッお知らせー

- [EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードを初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

# ◆ EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用する EZ パスワードの入力を省略することができます。

- 1 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選び(ok)(OK)を押す
- [2] [有料サービス利用情報]を選び○K (OK)を押す
- [6] [EZパスワード入力省略設定]を選び○★ (OK)を押す
  - ※初回設定の際は「EZ有料情報サービスご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する] を選び OK (OK)を押してください。
- 4 パスワード(数字4桁)を入力し ○K (OK)を押す
- [5] [承諾する]を選び○K (OK)を押す
- [ 入力を省略する] を選び OK (OK) を押す パスワード入力省略設定が完了します。

- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。
- パスワードの入力を省略する設定にして、第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。あらかじめご了承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ (BREW®他) およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、パスワードの入力を省略する設定にしている場合も、毎回入力する必要があります。

#### ◆調べる

料金プラン/割引サービスなどのサービスの説明、携帯電話の操作方法の確認をすることができます。

1 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[調べる]を選び○K(OK)を押す


料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板 (デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板の体験利用
技術情報	お客様の「収容サーバー」、「設定情報」などを確認

#### ◆ 申し込む/変更する

1 au お客さまサポートメニュー(→P208)で[申し込む/変更する]を選び ○K (OK)を押す

お申し込みをする前には、W62PTお買い上げ時に記入された暗証番号を入力する必要があります。「各種暗証番号について」(→P39)

- 2 変更したい項目を選び(ok)(OK)を押す
- ・ 暗証番号を入力し(○K)(○K)を押す
- 4 [送信]を選び(○K)(OK)を押す

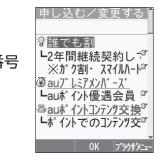


#### でかお知らせ

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うとお申し込みが正しく受付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っている場合やお申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 待受画面で(ok)→1 | 5 → [はい]と操作しても接続できます。

# ブラウザメニュー

1 コンテンツ表示中に⑤ (ブラウザメニュー)を押すブラウザメニューが表示されます。

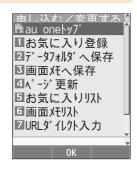

- ブラウザメニューで「ページ更新」を選び(OK)(OK)を押すと、表示しているページの情報を更新できます。
- ブラウザメニューで「サーバ証明書表示」を選び OK (OK) を押すと、サーバーの証明書情報を表示できます。
- ブラウザメニューで「au oneトップ」を選び(ok)(OK)を押すと、au oneトップへ戻ることができます。

#### ◆ 表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録

- **1** ブラウザメニュー(→P211)→[お気に入り登録]→(ok)(OK)を押す
- [タイトル]の入力欄を選び→(○K)(編集)→タイトルを編集→(○K)(OK)を押す
- [フォルダ]の入力欄を選び→○K (選択)→登録するフォルダを選び→○K (OK)を押す

お買い上げ時は「auオススメ」と「PANTECH STYLE」フォルダが表示されています。

⑥ (新規)を押すとフォルダを作成できます。(→P214「フォルダの新規作成」)

4 📵 (登録)を押す

#### でかお知らせー

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角/半角14文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/半角1,024文字まで登録できます。
- タイトルを編集しない場合は、手順2は不要です。
- フォルダなしの場合は、手順3は不要です。

#### ◆ 表示中の添付データの保存

(次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは電話(戻る)になります。

2 OK (保存)を押す

保存対象の添付データが複数ある場合は、 ( ) / [懸] で1つ前の画面に戻ります。また、最初に表示した画面で ( ) / [懸] を押すと、ブラウジングに戻ります。「戻る」が表示されている画面で ( ) を押すと、ブラウジングに戻ります。

#### でかお知らせ

• 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

# ◆ 表示中のコンテンツを画面メモへ保存

1 ブラウザメニュー(→P211)→[画面メモへ保存]→○κ (OK)→○κ (入力)→タイトルを入力→○κ (OK)→[登録]→○κ (OK)を押す

## グッお知らせー

- 保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。
- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。

# ◆ URLダイレクト入力

URLを直接入力して、そのURLのページやEZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

EZwebメニュー(→P207)/ブラウザメニュー(→P211)→[URLダイレクト入力]→○κ (選択)/○κ (OK)を押す

[URL]の入力欄を選び→○K (入力)→URLを入力→○K (OK)→○K (OK)を 押す

全角/半角ともに1,000文字まで入力できます。

#### でかお知らせ

- [http://]または[https://]をURLの先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

# お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して 登録した情報を整理できます。

#### でかお知らせー

- お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダに「乗換(EZweb): EZナビウォーク」「天 気(EZweb)」「au Books」「auショッピングモール」「auオークション」をご紹介する5件のURLが保存されています。また、「PANTECH STYLE」フォルダには「PANTECH携帯電話FAQ」が保存されています。
  - ※ お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。また、「auオススメ」フォルダ、「PANTECH STYLE」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット (M442)」「オールリセット (M444)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます

#### ◆ 登録したページの表示

- EZwebメニュー(→P207)/ブラウザメニュー(→P211)
   →[お気に入りリスト]→○κ (選択)/○κ (OK)を押す
   お気に入りリストが表示されます。
  - ※フォルダにはタイトルの前に 2 が表示されます。
- 2 表示したいお気に入りを選び→ ○K (選択)を押す フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。



お気に入りリスト

# でかお知らせ

- お気に入りリスト→ ⑥ (メニュー) → [ショートカット] を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。 「ショートカットキーへのお気に入りの登録」(→P216)
- ◆ URLをダイレクト入力してお気に入りへ登録
- **1** お気に入りリスト(→上記)→ <a>⑥</a> (メニュー)→[新規登録]→ <a>○</a> (選択)を押す
- ② [タイトル]の入力欄を選び→○κ (編集)→タイトルを入力→○κ (OK)→[URL] の入力欄を選び→○κ (編集)→URLを入力→○κ (OK)→[フォルダ]の入力欄を選び→○κ (選択)→登録するフォルダを選び→○κ (OK)を押す

タイトルには全角 50 / 半角 100 文字まで、URL には全角 512 / 半角 1,024 文字まで入力できます。

お買い上げ時は「auオススメ」と「PANTECH STYLE」フォルダが表示されています。

⑥ (新規)を押すとフォルダを作成できます。

8 ◎ (登録)を押す

# でかお知らせ

• [http://]または[https://]をURLの先頭に付けて登録してください。

#### ◆ お気に入りの確認/編集

お気に入りリスト(→P213)→お気に入りを選び→ 電話帳 (詳細)を押す
 お気に入りを編集する場合は、このあと ○ (編集)を押します。編集しない場合は、電話帳 (戻る)を押します。編集する操作については、「URLをダイレクト入力してお気に入りへ登録」
 (→P213)の手順2以降をご参照ください。

#### ◆ フォルダの新規作成

- 1 お気に入りリスト(→P213)→ (③) (メニュー)→[フォルダ作成]→ (○) (選択)を 押す
- 2 フォルダ名を入力→ (OK)を押す フォルダ名は全角/半角14文字まで入力できます。

#### でかお知らせ

• フォルダ名にタイトルがないと、お気に入りフォルダを作成できません。

## ◆ フォルダ名の変更

- 11 お気に入りリスト(→P213)→フォルダを選び→ 電話帳 (編集)を押す
- 2 フォルダ名を編集→ ○K (OK)を押す フォルダ名は全角/半角14文字まで入力できます。

#### ◆ お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 お気に入りリスト(→P213)→お気に入りを選び→ (๑)(メニュー)→[フォルダ移動]→ (¬к) (選択)を押す

2	1件移動	選択しているお気に入りを移動 ・移動先フォルダを選び→ OK (OK) → [はい] → OK (OK)
	選択移動	お気に入りを選択(複数可)して移動  • 移動するデータを選び→ OK (選択)→ ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 ・移動先フォルダを選び→ ○K (OK) → [はい] → ○K (OK)

# ◆ お気に入り/フォルダの並び替え

- お気に入りリスト(→P213)→お気に入り/フォルダを選ぶ
   フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- ② (メニュー)→[並び替え]→ ○κ (選択)→並び替えたいお気に入り/フォルダを選び→ ○κ (選択)→移動先を選び→ ○κ (OK)→ ⑥ (確定)を押す

#### ◆ URLお預り

お気に入りリストに登録してあるすべてのURLを一度にau one My Page (→ P221) へ保存できます。

#### シッお知らせ -

- au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。
- お気に入りの保存には、時間がかかる場合があります。
- 1 お気に入りリスト(→P213)→ (1) (メニュー)→[URLお預り]→ (1) (選択)
   →[はい]→ (1) (OK)を押す
   保存完了画面が表示されます。
- ◆ 保存されたお気に入りリストの閲覧

au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできます。

- 1 お気に入りリスト(→P213)→ (a) (メニュー)→[お預りURL確認]
   → ○κ (選択)→[はい]→ ○κ (OK)を押す
   お気に入りURLのトップページが表示されます。
- [ケータイのお気に入り URL]→ ○κ (OK)→フォルダを選び→ ○κ (OK)→お気に入りを選び→ ○κ (OK)を押す
- ◆ お気に入りの赤外線送信
- 1 お気に入りリスト(→P213)→お気に入り/フォルダを選び→ (๑) (メニュー)
   → [赤外線送信] → (○) (選択)を押す
   以降の操作は「赤外線送信」(→P319)をご参照ください。
- ◆ お気に入り/フォルダの削除
- 1 お気に入りリスト(→P213)→お気に入り/フォルダを選び→ ® (メニュー)を 押す

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

- 2 [削除]→(○κ)(選択)を押す
- 3 お気に入りを選択した場合

1件削除	選択しているお気に入りを削除
選択削除	お気に入りを選択(複数可)して削除
全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ・ 手順1でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみを全件削除します。

#### フォルダを選択した場合

1件削除 選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りをすべて削除		
選択削除	フォルダ内のお気に入りを選択(複数可)して削除	
全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除	

#### でかお知らせー

• 「全件削除」を選択した場合はロック No. の入力が必要となります。

#### ◆ ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1 ~ 9 ) を長く(約1秒以上)押すことで、登録したコンテンツにアクセスできます。

- 1 お気に入りリスト(→P213)→ (③ (メニュー)→ (ショートカット)→ (○K) (選択)を押す
- 2 ショートカットキーを選び→(ok)(編集)→お気に入りを選び→(ok)(選択)を押す

#### でかお知らせ

- ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキー も解除されます。
- Flash®のデータを画面に表示させている場合、ショートカットキーは無効になります。

#### ◆ ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

1 お気に入りリスト(→P213)→ (๑) (メニュー)→[ショートカット]→ (∞) (選択)→ショートカットを選び→ (電話帳) (削除)を押す

#### 画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで画面メモへ保存できます。登録したページは、EZサーバーに接続せずに表示できます。画面メモの登録は、ブラウザメニュー(→P211)の「画面メモへ保存」で登録できます。画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。

#### グッお知らせー

• コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

#### ◆ 保存したページの表示

- EZwebメニュー(→P207) / ブラウザメニュー(→P211)→[画面メモリスト] → ○κ (OK)を押す
- 図 画面メモを選び→ ○K (OK)を押す

#### でかお知らせ

• 保存したページの最新の情報を表示したい場合は、 (メニュー) → [画面メモ更新] と操作してください。

#### ◆ 画面メモの編集/更新/削除

11 画面メモリスト→画面メモを選び→ 電話帳 (メニュー)

2	詳細/編集	作成日の確認やタイトルを編集  • ○K (入力)→タイトルを入力→○K (OK)→[登録]→○K (OK)→○K (OK) 全角/半角50文字まで入力できます。  • タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。  • タイトルを変更しない場合は、  ■延帳 (戻る)を押します。
	画面メモ更新	EZサーバーに接続して、画面メモのページを更新して表示
	削除	選択している画面メモを削除
	全削除	すべての画面メモを一括で削除

# EZ設定

EZwebを利用するときの環境を設定することができます。

**11** EZwebメニューで[EZ設定]→(○K)(選択)→項目を選び→(○K)(選択)を押す

画像サイズ設定		
<ul> <li>・[極小] / [小] / [中] / [大] / [でか文字]から選び→(∞K)(OK)</li> <li>添付データ再生設定</li> <li>歯像、マルチメディアファイル(動画、SMAF など) アイコンがWeb に添付されている場合、このデータを再生する/しないを設定・[ON] / [OFF]から選び→(∞K)(OK)</li> <li>ページスクロール設定</li> <li>ページで(金)を押しページをスクロールするとき、行単位/ページ単位を設定・[行スクロール] / [ページスクロール] から選び→(∞K)(OK)</li> <li>タイトル表示設定</li> <li>ページを表示するとき、画面上段にページタイトルを表示する/しないを設定・[ON] / [OFF] から選び→(∞K)(OK)</li> <li>プラウザを終了するとき、履歴を削除する/しないを設定・[自動設定する] / [自動設定しない]から選び→(∞K)(OK)</li> <li>タイムアウト設定</li> <li>サイトへの接続後の応答時間を設定・[30秒] / [60秒] から選び→(∞K)(OK)</li> <li>EZ設定確認</li> <li>一発ジャンプ設定</li> <li>②を長く(約1秒以上)押したときの接続先を設定・[PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び→(∞K)(OK)</li> <li>* 「PANTECH STYLE] : http://pantechjapan.jp/に接続* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択* 「マニュアル設定]: 任意のURLを入力</li> </ul>	画像サイズ設定	
されている場合、このデータを再生する/しないを設定 • [ON] / [OFF] から選び→ ○ (OK)  ページスクロール設定 ページで(こ) を押しページをスクロールするとき、行単位/ページ単位を設定 • [行スクロール] / [ページスクロール] から選び→ ○ (OK)  タイトル表示設定 ページを表示するとき、画面上段にページタイトルを表示する/しないを設定 • [ON] / [OFF] から選び→ ○ (OK)  ブラウザ履歴 クリア設定 ブラウザを終了するとき、履歴を削除する/しないを設定 • [自動設定する] / [自動設定しない] から選び→ ○ (OK)  タイムアウト設定 サイトへの接続後の応答時間を設定 • [30秒] / [60秒] から選び→ ○ (OK)  EZ設定確認 初期設定で設定された EZ サーバーのドメイン名を確認  一発ジャンプ設定 ②を長く(約1秒以上)押したときの接続先を設定 • [PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び→ ○ (OK) * 「PANTECH STYLE] : http://pantechjapan.jp/に接続* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択 * 「マニュアル設定」: 任意のURLを入力	文字サイズ設定	<u> </u>
<ul> <li>「行スクロール] / 「ページスクロール] から選び→ (○K)</li> <li>タイトル表示設定</li> <li>ページを表示するとき、画面上段にページタイトルを表示する/しないを設定</li> <li>「ON] / [OFF] から選び→ (○K) (OK)</li> <li>ブラウザを終了するとき、履歴を削除する/しないを設定</li> <li>(回動設定する] / [自動設定しない] から選び→ (○K) (OK)</li> <li>タイムアウト設定</li> <li>サイトへの接続後の応答時間を設定</li> <li>「30秒] / [60秒] から選び→ (○K) (OK)</li> <li>EZ設定確認</li> <li>一発ジャンプ設定</li> <li>「全長く(約1秒以上)押したときの接続先を設定</li> <li>「PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び→ (○K) (OK)</li> <li>* 「PANTECH STYLE]: http://pantechjapan.jp/に接続</li> <li>* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択</li> <li>* 「マニュアル設定]: 任意のURLを入力</li> </ul>	添付データ再生設定	されている場合、このデータを再生する/しないを設定
表示する/しないを設定  • [ON] / [OFF] から選び→ ○ (OK)	ページスクロール設定	
<ul> <li>クリア設定</li> <li>• [自動設定する] / [自動設定しない] から選び→ ○ (OK)</li> <li>タイムアウト設定</li> <li>サイトへの接続後の応答時間を設定</li> <li>• [30秒] / [60秒] から選び→ ○ (OK)</li> <li>石発ジャンプ設定</li> <li>② を長く(約1秒以上)押したときの接続先を設定</li> <li>• [PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び → ○ (OK)</li> <li>* 「PANTECH STYLE]: http://pantechjapan.jp/に接続</li> <li>* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択</li> <li>* 「マニュアル設定」: 任意のURLを入力</li> </ul>	タイトル表示設定	表示する/しないを設定 • [ON] / [OFF] から選び→ (OK)
<ul> <li>• [30秒] / [60秒] から選び→ ○K (OK)</li> <li>EZ設定確認 初期設定で設定された EZ サーバーのドメイン名を確認</li> <li>一発ジャンプ設定 ② を長く(約1秒以上)押したときの接続先を設定</li> <li>• [PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び → ○K (OK)</li> <li>* 「PANTECH STYLE」: http://pantechjapan.jp/に接続</li> <li>* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択</li> <li>* 「マニュアル設定」: 任意の URL を入力</li> </ul>		
<ul> <li>一発ジャンプ設定</li> <li>● [PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定]から選び → ○ (OK)</li> <li>* [PANTECH STYLE]: http://pantechjapan.jp/に接続</li> <li>* 「お気に入りリスト」: お気に入りリストから選択</li> <li>* 「マニュアル設定」: 任意のURLを入力</li> </ul>	タイムアウト設定	· · · ·   · · · · · · · · · · · · · ·
	EZ設定確認	初期設定で設定されたEZサーバーのドメイン名を確認
<u>バージョン情報</u> ブラウザのバージョン表示	一発ジャンプ設定	• [PANTECH STYLE] / [お気に入りリスト] / [マニュアル設定] から選び → ○κ (OK) * [PANTECH STYLE] : http://pantechjapan.jp/に接続 * 「お気に入りリスト]: お気に入りリストから選択
	パーンドランが手持	ブラウザのバージョン表示

#### でかお知らせ

• 「添付データ再生設定」で「OFF」を選択すると、確認画面が表示されます。「OFF」設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、EZムービーなどが入手(ダウンロード)できなかったり、au oneトップやFlash®利用ページが正しく表示されない場合があります。

# ショッピング&オークション ●EZweb契約要

お得なショッピングや便利なオークションを楽しむことができます。色々と見くらべてお気に 入りのアイテムを購入することができます。

#### 1 待受画面で 2 を押す

EZwebメニューが画面に表示されます。

ショッピング&オークションメニューが画面に表示されます。

ショッピング& オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできる オークション情報をご提供
au ショッピングモールへ 接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Records へ接続	CDや音楽&映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Books へ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Games へ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travel へ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに 合わせて予約が可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能

# EZブック

■ EZweb 契約要

au電話で小説、マンガや写真集を手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐに入手(ダウンロード)して楽しむことができます。

#### 1 待受画面で 2 を押す

EZwebメニューが画面に表示されます。

2 Pで[EZブック]を選ぶ

EZブックメニューが画面に表示されます。

au one ブックへ接続	au oneブックの本の購入、入手(ダウンロード)が可能
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダ(本体)に保存されている EZ ブックのリストを表示

# EZムービー

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### でかお知らせ

• EZムービーはデータ内に下記のとおり著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権保護あり	著作権情報が登録されている EZ ムービー
再生回数制限※各機能に設定できません	再生可能回数が決まっているEZムービー 再生すると「再生回数」と「再生した回数」を表示
再生期限制限 ※各機能に設定できません (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー 再生すると「再生期限」を表示
再生期間制限 ※各機能に設定できません (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー 再生すると「再生期間」を表示

- 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。
- 「再生期限制限」、「再生期間制限」が登録されているデータは、IIIが表示される場所で日付情報を取得するまでは再生できません。
- 有効期間は「ダウンロードした日の翌日+有効期間最終日の24:00 (翌日〇月〇日の00:00) まで」です。 例えば、有効期間5日間のEZムービーを2008年9月9日にダウンロードすると、2008年9月10日 00:00を基準とし2008年9月14日24:00まで再生できます。

#### EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーを入手 (ダウンロード) できる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

- **1** 待受画面で **2** を押すEZwebメニューが画面に表示されます。
- 2 1 (au oneトップ)を押す au oneトップページが画面に表示されます。
- [3] [カテゴリ(メニューリスト)]を選び(○K)(OK)を押す
- 4 [EZサービスで探す]を選び○K (OK)を押す
- [映像・画像・音声]を選び(OK)を押す
- [EZムービー] を選び ○K (OK) を押す EZムービーポータルサイトが表示されます。

#### EZムービー再生

EZムービーポータルサイトで入手(ダウンロード)したムービーを再生することができます。

#### でかお知らせ

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(→P217)を「再生する」に設定していないと、情報サイトのEZムービーを再生できません。

#### ◆ ダウンロードして再生

- 11 EZムービーポータルサイトで再生したいムービーを選び ○K (OK)を押す
- ② 画面の指示に従いダウンロードする EZムービーがダウンロードされます。
- **(再生)を押す** EZムービーが再生されます。

#### でかお知らせ

- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

#### ◆ ショートストリーミング再生

- 11 EZムービーポータルサイトで再生したいムービーを選び(○K)(OK)を押す
- **2 画面の指示に従いダウンロードする** EZムービーがダウンロードされ自動的に再生されます。

#### でかお知らせー

ショートストリーミング再生の場合は、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合に新たな通信料が必要となります。

#### ◆ データフォルダのムービーを再生

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- 2 ♠で [データフォルダ]を選び (○K)(選択)を押す
- [6] [EZムービー]を選び○K (選択)を押す
- 4 再生したいEZムービーを選び ○K (再生)を押す 選択したデータフォルダのEZムービーが再生されます。

#### ◆ EZムービーのハイパーリンク

EZムービーにハイパーリンク情報が含まれている場合 ® (リンク)を押すと電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。

#### でかお知らせ

- 電話番号のリンクが設定されている場合は、OK (発信) / EM を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの作成 方法については、「Eメールを作成して送信する」(→P88)をご参照ください。

# au one My Page

● EZweb契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。「My Page」をお客様のお好みどおりにアレンジし、知りたい情報を選んで表示することができます。サーバーにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータは My Page 上から管理することができます。

またau one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも My Pageをご利用になれます。

## au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

W62PT		接続先
データフォルダ	データ一覧画面のサブメニュー(→P183)	au one データフォルダのトップページ
	フォルダー覧画面のサブメニュー(→P172)	
EZweb	お気に入り一覧画面のサブメニュー (→P215)	お気に入りURLのトップページ
	[au oneトップ]→[マイページ] (→P204)	au one My Pageのトップページ



#### でかお知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全くない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバーでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバーへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを はじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

#### ◆ au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへはじめて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- 2 [利用規約に同意]を選び OK (OK)を押す 登録が完了します。

#### でかお知らせ

• 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」より My Pageのデザイン変更などが行えます。

#### ◆ au one データフォルダ

W62PT/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W62PTから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り 分けて保存します。フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存されます。

au one データフォルダの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。 それぞれの表示でファイル名順/更新日順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索できます。	
(データー覧画面/ 詳細画面の)	au one アルバムへ投稿	選択 (チェック) したデータを 「au one アルバム」へ投稿します。
プルダウンメニュー	au one ブログへ投稿	選択(チェック)したデータを「au one ブログ」へ投稿します。
	移動	選択 (チェック) したデータをフォルダ*を指定して移動 します。
	コピー	選択(チェック) したデータをフォルダ*を指定してコピーします。
	削除	選択(チェック)したデータを削除します。
(データの詳細表示 画面から)	編集	著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。

<sup>※</sup>ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

#### ◆ お気に入り URL

W62PTのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続することができます。


ケータイのお気に入り	W62PTから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。
URL	

# ・ EZナビ

EZナビでできること	224
EZナビについて	230
EZナビウォークを利用する	231
災害時ナビを利用する	234
EZ助手席ナビを利用する	235
安心ナビについて	236
いつでも位置確認	237
エリア通知	243
位置確認メールを利用する	246
安心ナビの履歴を確認する	248
安心ナビに関する設定をする	249
EZナビに関する設定をする	250

# EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

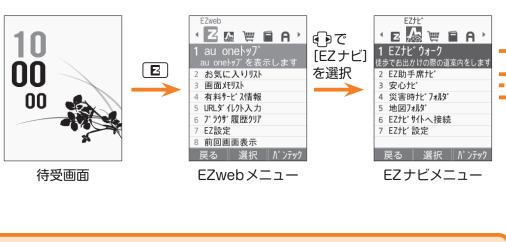

#### 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



「EZ助手席ナビ」(→P235)は同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

#### ご家族の居場所を確認するには「安心ナビ」



W62PTからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

#### でかお知らせ

- 「帰宅支援マップ」画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは 別途情報料がかかる場合があります。

#### 外出先では「EZナビウォーク」

徒歩または公共交通機関を利用する際のナビゲーション(道案内)サービスです。

<b>ZEZ</b>	ナビウォーワ 🧟
(X)	ナビをする
PARE .	目的地までのルートや周 辺のお店/施設を検索 できます <b>→</b>
	■目的地を検索する ②グルメ/病院検索
God Control	<ul><li>3周辺を検索する</li><li>4おすすめスポット</li><li>5履歴/登録で探す</li></ul>
終了)	OKDDI/Poweredby ナビタモ NAVITIME JAPAN

ナビをする★	目的地までのルート案内 (音声ナビ) や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料※)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

- ★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。
- ※一部メニューは有料となります。

#### 現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続 測位により、♣でリアルタイムな現在地を表示します。

#### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的 地周辺で、3D表示に切り 替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

#### 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

地図:昭文社/調製:アジア航測

W62PT本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)\*¹。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツを入手(ダウンロード)することができます\*²。

- ※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話の電話帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定をする必要があります。
- ※2 一部コンテンツは有料となります。


#### 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索 する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単に ナビゲーションを開始できます。

#### 例:「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合



1 (目的地を検索する)

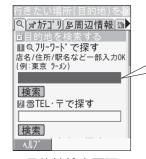

フリーワードで探す

ランドマーク・店舗などの 名前、駅/空港名、住所で 検索できます。

TEL・〒で探す

[ここへ行く]

経路を選ぶ

電話番号・郵便番号で検索 できます。


目的地検索画面



[フリーワードで探す]の入力欄を選び(ox)→[東京タワー]と入力し (OK)(OK)→[検索]→(OK)→検索結果から目的の店舗/施設を選び(OK)



[スポット情報を保存] → (OK) → [ケータイへ 保存]→(OK)→[My スポットへ登録] → (ok)(選択)→登録する 欄を選び(OK)(選択) → (OK)

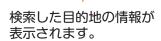



日的地情報画面

まずは現在地から 「ルート案内開始」



検索結果画面

※ 電話帳に保存することもできます。

新規登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、 GPS情報などを新しい電話帳に登録
GPS情報付加	検索した場所のGPS情報を、登録済みの 電話帳に追加

#### 前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、[履歴/登録で探す]から簡単に表示できます。




「5 (履歴/登録で探す)→€ で[ルート履歴]→目的の履歴を選び (OK)

#### 少かお知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


## ナビゲーション中は…

現在地から目的地までの道のりで、曲がり角が近づくと音声でお知らせします。

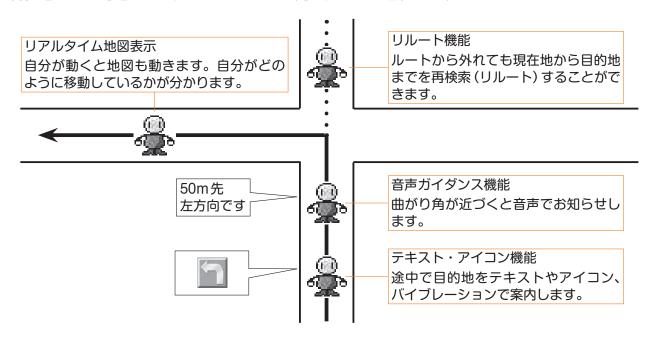

#### ◆ 3Dナビ

ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。 標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

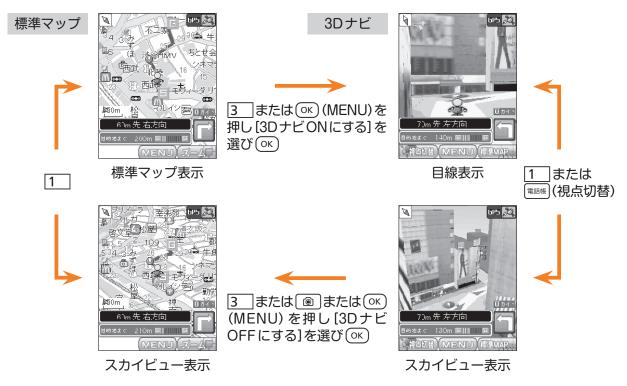

#### でかお知らせー


- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- [3Dナビ]では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- [3Dナビ]は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

#### 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、「声de入力」機能を使って、音声で検索条件を設定できます。

利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言って ください。


#### 例:「声で乗換検索」

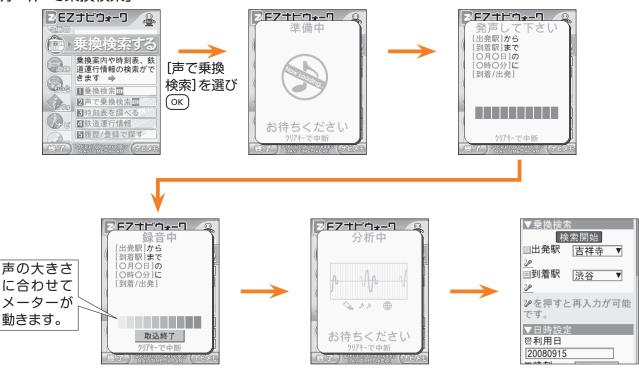

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、 複数の認識結果がある場合には、▼ですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、間違った条件だけをもう一度、音声で入力することができます。

#### 例:「声で乗換検索」

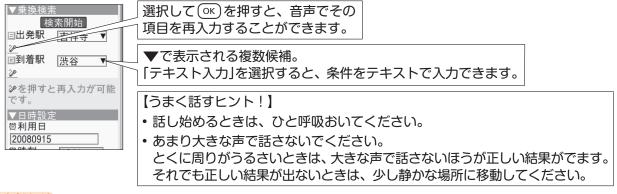

#### かお知らせ

- 「声de入力」機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- 送話口(マイク)との間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、約20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。

#### ◆ 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

#### ◆ 声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、 目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 ※丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

#### でかお知らせー

- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「~空港」を付けてください。

# EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、ご家族の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

#### でかお知らせ

- お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとして あらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、 画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では、精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。※地下鉄などGPS衛星または基地局信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用になった場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の状態が悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは 別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中はEZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。
- 「EZアプリ制限 (M425)」が設定されている場合は、安心ナビの位置確認に対する対応およびエリア通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。ただし「EZアプリ制限 (M425)」が設定されている場合はロック No. を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ/安心ナビアプリ/EZ助手席ナビアプリをご利用になれます。

#### EZナビメニューを表示する

- 待受画面で ② を押す
- ② で [EZナビ]を選ぶ



EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーション(→P231)
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までのドライブルートを音声&地図でご案内(→P235)
安心ナビ	W62PTの操作で、au電話の位置を確認(→P237、246)したり、登録した時間帯、 エリアにてアラームでお知らせ(→P243)
災害時ナビフォルダ	災害時ナビ (→ P234) のデータを保存 (あらかじめ、「避難所マップ」が保存されています。)
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定(→P250)

# EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

#### ◆ EZナビウォークメニューを表示する

- [ 付受画面で □ を押す
- 2 ⊕で[EZナビ]を選ぶ
- 8 1 (EZナビウォーク)を押す
- 4 [はい]を選び OK を押す EZナビウォークメニューが表示され、〇で次のメニューが選択できます。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料※)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

- ★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。
- ※一部メニューは有料となります。

#### **ジッお知らせ**

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと有料会員登録が必要なメニューがあります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - 「GPS情報通知設定」(→P250)を「ON(確認あり)」に設定している場合に表示されます。
  - 「GPS情報通知設定」を「ON (確認なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - 「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合はEZナビウォークを利用できません。設定を「ON (確認あり)」または「ON(確認なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

	確認レベル	概要
Α	4 4	およそ50m未満の誤差
В	4	およそ50~300m未満の誤差
С	4	およそ300m以上の誤差

※ Myスポットに登録した GPS 情報の確認レベルは、サブメニューの 「詳細情報」 を選択して確認できます。

#### ◆ 現在地を調べる


簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地 情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

- EZナビウォークメニューを表示する(→P231)
- 2 (4) で[地図を見る]を選ぶ
- (現在地を調べる)を押す

[GPS情報通知設定](→P250)を[ON(確認あり)]に設定している場合 は、GPS情報通知確認画面が表示されます。 [はい] を選び (ok) を押し てください。

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。

地図画面表示中に次の操作ができます。

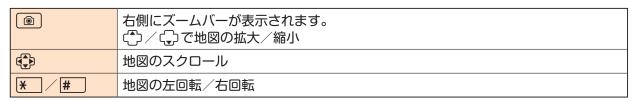

#### 少かお知らせ

地図画面中に(OK)(MENU)→[この場所を・・・]→[スポット情報を保存]→[はい]と操作すると、取得 したGPS情報を電話帳やMyスポット、データフォルダ、私の番号に保存することができます。電話帳 に保存する場合は、「新規登録」または「GPS情報付加」を選択します。

新規登	錢録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しい電話帳に登録
GPS <sup>1</sup>	情報付加	検索した場所のGPS情報を登録済みの電話帳に追加

#### ◆ Myスポットを利用する

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所 (会社・友人宅・お店など) の情報をMyスポットとし て登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。Myスポットは最 大30件まで登録できます。

登録された場所へのナビゲーションは、以下のような簡単な操作で開始することができます。

- EZナビウォークメニューを表示する(→P231)
- [2] [地図を見る]を選ぶ
- 8 5 (履歴/登録で探す)を押す
- 【4 [ケータイに登録した地点]を選び(ok)を押す Myスポット一覧画面が表示されます。
- 5 登録済み Myスポットを選び(oк)(選択)を押す
- ⑥ 項目を選び(OK)(選択)を押す



文样堂中銀

Br (I

B6 77=K+39

東洋本 1 ユニケロ 7 ニューメルサ 銀座4

50m MENU Z-A 中央0 74

© B44

Myスポット一覧画面

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認	
	「検索結果画面」を表示し、現在地からMyスポットに登録している場所までのナビ ゲーションを開始	

#### のかお知らせ

• Myスポット一覧画面で登録済みのMyスポットを選び ⑩ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 • GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 「Eメールを作成し送信する」(→P88)をご参照ください。
電話帳へ登録	選択したGPS情報を電話帳へ登録 「新規登録」または「上書登録」
写真/動画へ付加	データフォルダに保存されている写真/動画に GPS 情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
削除	GPS情報を削除

• Myスポット一覧画面で登録済みのMyスポットを選び、 (編集) を押すと、GPS情報を登録・修正をしたり、そのタイトルを編集することができます。

#### ◆ 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P98)をご参照ください。

- 1 EZナビウォークメニューを表示する(→P231)
- [2] [地図を見る]を選ぶ
- **1** (現在地を調べる)を押す 取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。
- 4 地図表示中に OK (MENU)を押す
- [この場所を・・・]を選び OK を押す
- ⑥ [メールを送信]を選び○κ を押す GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- **7** Eメールを作成し、<sup>電話帳</sup> (送信)を押す

# 災害時ナビを利用する

W62PT本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツを入手(ダウンロード)することができます。

#### ◆ 災害時ナビメニューを表示する

- 付受画面で □ を押す
- [2] ( ) で[EZナビ]を選ぶ
- 8 4 (災害時ナビフォルダ)を押す
- 4 地域を選び(ok)(再生)を押す
- [5] (→ ○K) (選択)を押す/0 を押す

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続
災害時ナビとは	災害時ナビの説明
地図の見方	地図の見方の説明
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の 商品をご紹介



災害時ナビメニュー

#### ◆ 避難所マップを表示する

- 2 地図ビューアーが起動しGPS情報取得が始まります。
- 8 GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

地図ビューアーでは以下の操作を行うことができます。



電話帳	地図の拡大/縮小
* /#	地図の回転
OK	地図ビューアーサービスメニュー表示/ スポット選択(カーソルがスポットアイコン上にある場合)
戻るマナー	戻る

地図:昭文社/調製:アジア航測

#### ◆ 目的地設定をする

スポット詳細情報が表示されます。

- [2] [目的地に設定する]を選び(○K)(選択)を押す
- [はい]を選び(ok)→(ok)(OK)を押す
- 4 [閉じる]を選び OK (選択)を押す 目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、また現在地と赤いラインで表示されます。

#### でかお知らせ

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW62PTにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

# EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

- [ 付受画面で □ を押す
- 2 (すで[EZナビ]を選ぶ
- 8 2 (EZ助手席ナビ)を押す
- [はい]を選び○K→[確認のうえ利用する]を選び○Kを押す



目的地を検索する	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内します。
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索できます。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索できます。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理 ツールなど便利な機能が利用できます。
インフォメーション	会員登録·解約、お知らせ、お問い合わせはこちらになり ます。

#### でかお知らせ

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴います ので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の 操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通 法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を 負いません。



# 安心ナビについて

#### ◆ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビ対応の電話機どうしで、事前に電話番号を電話帳に登録し、また初回起動時に安心ナビ利用契約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従って操作してください。

#### ◆ 利用規約に同意する


安心ナビをはじめてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

#### ◆ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

- 1 待受画面で 2 を押す
- ② (字)で[EZナビ]を選び→3 (安心ナビ)を押す
- [同意する]を選び→(oK)(選択)→(oK)(OK)を押す
- 4 ナビパスワードを入力→○K (OK)→○K (OK)を押す

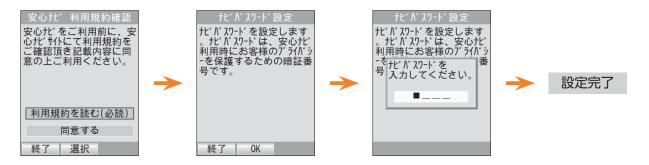

#### 少かお知らせー

- ・ナビパスワードを[0000]に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにご注意ください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに別途情報料がかかる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限(M425)」(→P289)を設定している場合は、「安 心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 各アプリがない場合は、ご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では、精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。※地下鉄などGPS衛星または基地局信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用になった場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。 また、電波の状態が悪い場所ではご利用になれない場合もあります。

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 通話中は安心ナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。

# いつでも位置確認

「いつでも位置確認」は、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。

「いつでも位置確認」では、位置を確認されるau電話をパートナーと呼び、事前に、位置を確認する側でパートナーリストに登録し、パートナーの同意を求めるメッセージを送信する必要があります。パートナーの同意が得られると許可ユーザーになり、その後はパートナーの確認・許可操作なしに、いつでも位置の確認ができるようになります。

#### 【代表的なご利用例】

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認できます。



#### のお知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了した場合は、登録情報送信や位 置確認は中止されます。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。また、お互いを電話帳に登録しておく必要があります。

#### ◆ いつでも位置確認メニューを表示する

- 1 待受画面で 2 を押す
- ② で[EZナビ]を選び→ 3 (安心ナビ)を押す
- 8 ナビパスワードを入力し○κ (OK)を押す
- 4 [いつでも位置確認]を選び(○K)(選択)を押す

位置確認	パートナーリストに登録します(→P238)。また、 登録したau電話の位置を地図で確認します(→P239)。
自動確認設定	定期的に自動で位置確認をするための設定をします。 (→P239)
許可ユーザーリスト	W62PTの位置確認を許可したau電話のリストを確認・ 変更できます。



いつでも位置確認 メニュー

#### でかお知らせ

• 許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「未」と表示されます。また、いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、位置確認履歴のアイコンに「NEW」と表示されます。

#### ◆ パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

- ※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は、許可できませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。また、あらかじめお互いを電話帳に登録しておいてください。
- いつでも位置確認メニュー(→P237)から[位置確認]を選び ○κ (選択)を押す
- 2 1~5のいずれかを選び ○K (新規)→ ○K (OK)を押す 電話帳リストが表示されます。
- 登録したい相手を選び→ ○K (選択)→電話番号を選び→ ○K (選択)を押す
- ④ [送信]を選び ○K (選択)を押す 登録情報(相手に同意を求めるメッセージ)が送信されます。

パートナーリスト 画面


[5] OK (OK)を押す

#### でかお知らせ

- パートナーリストには、最大5件まで登録できます。
- 名前は全角/半角最大12文字まで登録できます。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- パートナーリスト画面に表示されるサブメニューは下記のとおりです。ただし、選んだau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選んだau電話の電話番号などを表示	
名前の編集	選んだau電話の名前を編集	
削除	選んだau電話を削除	

#### ◆ パートナーリスト画面の見かた

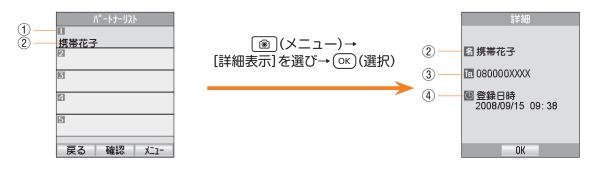

①登録したau電話の状態を表示します。

表示なし(検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み(検索不可能) ※相手のau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。 ※OK (再登録)を押し、[送信]を選びOK (選択)を押すと、登録情報をもう 一度送信できます。

- ②登録したau電話の名前を表示します。
- ③登録したau電話の電話番号を表示します。
- 4パートナーリストに登録した日時を表示します。

#### ◆ いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

- 11 いつでも位置確認メニュー(→P237)から[位置確認]を選び(OK)(選択)を押す
- 2 位置確認が許可されたau電話を選び (OK)(確認)を押す
- 【3 [位置確認]を選び(○K)を押す

W62PTからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

- 「地図を表示」を選び OK (選択)を押すと、相手のau 電話の位置を地図で確認することができます。
- 「住所を表示」を選び OK (選択) を押すと、相手のau 電話の位置を住所で確認することができます。
- [もう一度確認]を選び(OK)(選択)を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

#### ◆ 自動確認設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始/終了時刻、 間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

- 1 いつでも位置確認メニュー(→P237)から[自動確認設定]を選び ○κ (選択)を押す
- 2 [はい]を選び(ok)を押す

[次回以降は表示しない]を選択し、○Kを押して (チェックを付ける) にすると次回からは利用上の注意画面が表示されません。

3 項目を選び (OK) (選択) を押す



設定	自動確認の動作を設定します。 • [ON] (自動確認する) / [OFF] (自動確認しない) / [クリア] (お買い上げ時の設定に戻す)を選び→ ○κ (選択) • [クリア] → ○κ (選択) → ⑥ (完了) → [はい] → ○κ (選択)を押すと、お買い上げ時の設定に戻します。		
パートナー選択	位置を自動確認するau電話をパートナーリストから設定します。 ・au電話を選び→○K(選択)		
開始/終了時刻	自動確認を開始/終了する時刻を設定します。 • 時刻を選び→ OK (選択)		
間隔	自動確認する間隔を設定します。 • [10] / [20] / [60] を選び→ ○ (選択)		
繰返し	繰り返しを設定します。 • ○K (選択)→[1回のみ] / [毎日] / [曜日指定]を選び→ ○K (選択)→ ⑥ (確定)		
	1回のみ	自動確認を1回のみ動作させます。	
	毎日	自動確認を毎日動作させます。	
	曜日設定	曜日を選び OK (選択)を押して、自動確認を動作させる曜日を 設定します。	

#### 4 (全) (全) → (OK) を押す

#### でかお知らせ

- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- 「エリア通知」が設定されているときは、自動確認設定は利用できません。

#### ◆ 許可ユーザーリストを確認する/設定を変更する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリスト に登録されます。

- いつでも位置確認メニュー(→P237)から[許可ユーザーリスト]を選び ○κ)(選択)を押す
- 2 登録されたau電話を選ぶ

au電話の状態によって、できる操作が異なります。


表示なし (位置確認可能)	選んだau 電話から W62PT の位置確認をされたときの動作を設定します (個別応答設定)。 • OK (設定)→項目を選び→OK (選択)		
	自動(確認なし)	位置確認をされたときに、確認画面を表示せずにW62PTの位置をお知らせします。	
	手動(確認あり)	位置確認をされるたびに、確認画面を表示します。確認画面で[はい]を選び ok を押すとW62PTの位置をお知らせします。	
	拒否	W62PTの位置をお知らせしません。	
未許可	選んだau電話からの位置確認を許可します。 • OK (許可)→[はい]→OK)→[送信]→OK - ③ (削除)を押すと選んだau電話を削除できます。		

#### シッお知らせ 一

- 許可ユーザーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- 許可ユーザーリスト画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。

詳細表示	選んだau電話の電話番号などを確認	
名前の編集	選んだau電話の名前を編集	
削除	選んだau電話を削除	

#### ◆ 許可ユーザーリスト画面の見かた

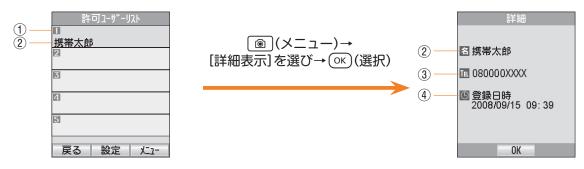

①登録されたau電話の状態を表示します。

表示なし(位置確認可能)	au電話からW62PTの位置確認可能
未許可	au 電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能) ※位置確認を許可するときは、OK (許可) → [はい] →OK (選択) → [送信] →OK (選択)

- ②登録されたau電話の名前を表示します。
- ③登録されたau電話の電話番号を表示します。
- ④許可ユーザーリストに登録した日時を表示します。

#### ◆ 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。

- 1 待受中に au 電話から登録情報を受信 安心ナビアプリが自動的に起動します。
- 2 [はい]を選び (ok) (選択)を押す
- 3 ナビパスワードを入力し(○K)(OK)を押す
- 4 [OK]を選び○K を押す
- [送信]を選び OK (選択)を押す 登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau 電話が登録されます。

#### でかお知らせ

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、電話帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「オートロック (M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロック No. を入力し (OK) (OK) を押すと操作できます。
- [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できない場合があります。

E Z ナビ

#### ◆ au 電話から位置確認をされたときは

「応答設定」( $\rightarrow$  P249) または位置確認してきたau 電話の「個別応答設定」( $\rightarrow$  P240) を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

- [2] [はい]を選び(○K)(OK)を押す
- **8** OK (OK)を押す

「はい」を選ぶと、W62PTの位置をお知らせします。「いいえ」を選ぶと、W62PTの位置をお知らせしません。

#### でかお知らせー

- 「オートロック (M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロック No,を入力し(OK)(OK)を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され お知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W62PTは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W62PTの状態	受信可否	W62PTの状態	受信可否
待受画面	0	EZweb(非通信時)	0
音声通話中	×	メニュー機能操作中	0
Cメール送受信中	×	電話帳操作/閲覧中	0
Cメール作成/閲覧中	0	電話番号入力中(音声発信前)	0
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	0
Eメール作成/閲覧中	0	EZアプリ動作中(通信時)	×
EZweb(通信中)	×	EZアプリ動作中(非通信時)	0*

<sup>※</sup>一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

# エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

#### 【代表的なご利用例】

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認できます。



#### でかお知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、エリア通知は行えません。
- 検索時や位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子様側)
  - エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先し エリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・ エリア通知先側(お母様側)
  - エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに 通知されるわけではありません。
- エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- ・いつでも位置確認の「自動確認設定」(→P239)を設定していると、エリア通知は利用できません。

#### ◆ エリア通知リスト画面を表示する

- 1 待受画面で 2 を押す
- ② ●で[EZナビ]を選ぶ
- 🔞 🗿 (安心ナビ)を押す
- 4 ナビパスワードを入力し(ok)(OK)を押す
- [エリア通知]を選び(ok)(選択)を押す



エリア通知リスト 画面

#### ◆ エリア通知(アラーム)を設定する

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。エリア通知は、最大10件まで登録できます。

- 1 エリア通知リスト画面を表示する(→P243)
- 2 1~10のいずれかを選び OK (登録)を押す 通知先を設定している番号を選択し OK を押すと、最後に通知した日時とメッセージを確認 できます。

新規登録する場合は、上から順に登録してください。

設定	エリア通知の動作を設定します。 • [OFF] / [ON] / [クリア]を選び→ ○K (選択)  - [クリア] → ○K (選択) → ⑥ (完了) → [はい] → ○K (選択)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。		
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定します。 ・ 時刻を選び→ OK (選択)		
繰返し	繰り返しを設定します。 • ○K (選択)→[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]を選び→○K (選択)→ ⑥ (確定)		
	1回のみ エリア通知を1回のみ動作させます。		
	毎日 エリア通知を毎日動作させます。		
	曜日指定 エリア通知する曜日を選択します。		
通知エリア	通知する基準地点を設定します。 ①[通知エリアを選択]→○K(選択)→基準地点の設定方法を選び→○K(選択)		
	現在地から現現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定		
	アドレス帳から 電話帳のGPS情報を取得して、基準地点に設定 ・電話帳を選び→ OK (選択)		
	Myスポットから MyスポットのGPS情報を取得して、基準地点に設定 • Myスポットを選び→ (※) (選択)		
	② [地図を表示] → OK (選択) → [はい] → OK (選択) と操作すると、EZナビウォークが起動して基準地点を地図で確認できます。 ③ [エリア名を変更] → OK (選択) →通知エリアの名前を入力→ OK (OK) → ③ (確定) と操作すると、エリア通知リスト画面に表示させるエリア名が変更できます。		
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を 定します。 - お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありる ので、あらかじめ何度かお試しいただくことをお勧めします。 • [標準(推奨)]/[広域]を選び→ ⑥ (確定)		
	標準(推奨) 徒歩で屋外を移動中、または建物の出入りに適しています。		
	広域 乗り物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利 用に適しています。		
通知タイミング	アラームやメッセージを通知するタイミングを設定します。 • [通知エリアに入った時、いる時] / [通知エリアから出た時、いない時] を選び → 📵 (確定)		

# 通知先 アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することができます。 ①[通知する]→○κ(選択)→[はい]→○κ(選択) ● 通知先を設定しない場合は、[通知しない]を選び→○κ(選択)を押します。 ②[通知先]の入力欄を選び→○κ(選択)→電話帳から相手を選び→○κ(選択)→電話番号を選び→○κ(選択) ③[メッセージ]の入力欄を選び→○κ(選択)→au電話に送信するメッセージを入力→○κ(OK)→⑥(確定) ● あらかじめ電話帳に登録したau電話のみ[通知先]として設定できます。

#### 4 (完了)を押す

[いいえ]を選び OK (選択)を押す [いいえ]を選び OK (選択)を押す

6 [設定を続ける] / [アプリ終了]を選び (○K) (選択)を押す

#### でかお知らせ

- 通知エリアの「エリア名」は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- ・ 時刻設定は、10分単位で設定できます。
- 通知先へのメッセージは、全角/半角最大38文字まで登録できます。
- タイトルは、全角/半角最大18文字まで登録できます。
- エリア通知リスト画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。

タイトル編集	エリア通知のタイトル編集
クリア	選んだエリア通知の内容を消去して、エリア通知を設定し直す

#### ◆ 指定日時になると

#### 🚺 待受中に指定日時になると

安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報の取得を開始します。



#### ③ ○κ (OK)を押す

「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

#### でかお知らせ

- 安心ナビアプリは、指定日時より最大10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから、約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。
- EZアプリ起動中 (待受 EZアプリを除く) に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「オートロック (M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロック No. を入力し (OK) (OK) を押すと操作できます。
- [EZアプリ制限 (M425)] が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。エリア通知メッセージも受信できません。
- アラーム音の音量は、「マナーモード」を設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- 待受画面の状態で指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。



#### ◆ au 電話からエリア通知のメッセージが送信されると

11 エリア通知に対応したau電話のエリア通知メッセージを受信→(ok)(OK)を押す

#### でかお知らせ

- 「オートロック(M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロック No. を入力し (ok) を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限 (M425)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限」を「OFF」にしてください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの通知メッセージは受信できません。

# 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W62PTからの操作で、電話帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に相手側のau電話で必ず確認(許可)操作が必要です。



#### でかお知らせ

• 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

#### ◆ 位置確認メールを送信する

電話帳に登録したau電話の位置を確認します。位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 1 待受画面で 2 を押す
- 2 ・で[EZナビ]を選ぶ
- 3 (安心ナビ)を押す
- 4 ナビパスワードを入力し (OK)を押す
- [位置確認メール]を選び (OK) (選択)を押す
- [6] [宛先]を選び○κ (選択)を押す
- 「電話帳から相手を選び (○K) (選択)を押す
- 8 電話番号を選び(ok)(選択)を押す
- ⑤ [本文]を選び○K (選択)を押す
- 10 本文(メッセージ)を入力し(OK)(OK)を押す

#### 11 (送信)を押す

- 位置確認メールが送信されます。 送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、位置確認完了画面が表示されます。
- [地図を表示] を選び OK (選択) を押すと、位置情報を送信したときのau 電話の位置を地図で確認することができます。
- [住所を表示] を選び OK (選択) を押すと、位置情報を送信したときのau 電話の位置を住所で確認することができます。
- [もう一度確認]を選び OK (選択)を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

#### **ジッお知らせ**

- ・ 本文は、全角/半角最大38文字まで登録できます。
- 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。
- 位置確認メールは、あらかじめ電話帳に登録したau電話のみへ送信できます。

#### ◆ 位置確認メールを受信する

位置確認メールを受信するとアラーム音(固定)/バイブレータでお知らせします。

#### OK (OK)を押す

W62PTの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするか確認する画面が表示されます。

#### [3] [はい]を選び(○K)(選択)を押す

- [はい]を選ぶとW62PTの位置をお知らせします。
- 位置確認メールの本文を確認するには、[本文を表示]を選び(OK)(選択)を押します。
- W62PTの位置をお知らせしない場合は、[いいえ]を選び(ok)(選択)を押します。

#### でかお知らせー

- 「オートロック(M411)」を「ON」に設定している場合は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロック No. を入力し(ok)(OK)を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。「EZアプリ制限」を「OFF」にしてください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信できません。また、電話帳に未登録のau電話からの位置確認メールも受信できません。

# 安心ナビの履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認することができます。

- [ 付受画面で □ を押す
- [2] 
   で[EZナビ]を選ぶ
- 8 3 (安心ナビ)を押す
- 4 ナビパスワードを入力し(ok)(OK)を押す
- [ [履歴] を選び (選択) を押す
- 6 確認したい項目を選び(ok)(選択)を押す

		,
いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話を確認することができます。 ・ ・ す。・ ・ ・ を押すと「位置確認」/「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴	W62PTの位置を確認してきたau電話を確認することができます。
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認することができます。履歴を選択し(OK)(詳細)を押すと、動作開始日時、動作終了日時、結果、通知先を確認することができます。
	通知された履歴	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認することができます。履歴を選択し(OK) (詳細)を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認することができます。
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メール履歴を確認することができます。 履歴を選択しの(詳細)を押すと、位置を確認した日時、 GPS情報の確認レベルを確認することができます。
	受信履歴	受信した位置確認メールの履歴を確認することができます。 履歴を選択し (詳細)を押すと、位置を確認した日時、 GPS情報の確認レベル、地図や住所を確認することができ ます。

#### のお知らせ

#### • いつでも位置確認の履歴について

- いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されます。 また、それぞれ最大10件まで保護することができます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。成功した履歴を選択し ○K (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。 また、[地図を表示] / [住所を表示] を選び ○K (選択)を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図 および住所で確認することができます。

#### • エリア通知の履歴について

- エリア通知の[通知した履歴]、[通知された履歴]はそれぞれ最大30件まで記憶されます。また、それぞれ最大10件まで保護することができます。
- エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。

#### • 位置確認メールの履歴について

- 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されます。また、それぞれ 最大10件まで保護することができます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。履歴を選択し○κ(詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/ [住所を表示]を選び○κ(選択)を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。 [本文表示]を選び○κ(選択)を押すと、メールの本文を確認することができます。

#### • 各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

1件削除	選んだ履歴を削除	
全件削除	履歴をすべて削除	
保護/解除	選んだ履歴の保護/解除	

- 自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

# 安心ナビに関する設定をする

- 2 ・で[EZナビ]を選ぶ
- [3] (安心ナビ)を押す
- 4 ナビパスワードを入力し(ok)(OK)を押す
- [設定・入会・ヘルプ]を選び(OK)(選択)を押す
- 6 設定したい項目を選び(OK)(選択)を押す

ナヒ	ごパスワード変更	安心ナビサービス利用時に使用するナビパスワードを変更します。(→P250)
音・バイブ設定		登録情報を受信したときや、位置確認をされたときのアラーム音/バイブレータの有無の設定をします。
	いつでも位置確認	[音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]から選ぶ
	エリア通知	
	位置確認メール	
応答	<b>答設定</b>	許可ユーザーリストで位置確認を許可した au 電話から W62PT の位置を確認されたときの動作を設定します。 • [自動(確認なし)] / [手動(確認あり)] / [拒否] から選ぶ
登錄	<b>录情報受信</b>	安心ナビ対応のau電話から登録情報を受信した場合の動作を設定します。 • [受信する] / [受信しない] から選ぶ
ヘル	プ・お問い合わせ	安心ナビについて不明な点を問い合わせることができます。
入会	☆・退会	安心ナビいつでも位置確認の登録(有料)/解除ができます。

#### でかお知らせ

- マナーモードを設定すると、「音・バイブ設定」よりマナーモードが優先されます。
- 「応答設定」を「拒否」に設定すると、W62PTの位置をお知らせしません。

# EZナビに関する設定をする

#### ◆ GPS情報通知を設定する

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際、GPS情報通知確認画面を表示する/しないを設定できます。また、GPS情報を通知しないようにすることもできます。

- 待受画面で 2 を押す
- ② で [EZナビ]を選ぶ
- **8** 7 (EZナビ設定)を押す
- 4 1 (GPS情報通知設定)を押す
- 5 項目を選び (OK) を押す

ON(確認あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたび、GPS情報通知確認画面を表示します。 確認画面で「はい」を選ぶとGPS情報が通知され、地図などが表示されます。
ON(確認なし)	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知し、地図などを表示します。
OFF	GPS情報を通知しません。EZナビが利用できなくなります。

#### ◆ ナビパスワードを変更する

安心ナビで使用するナビパスワードを変更できます。

- 1 待受画面で 2 を押す
- 2 (すで[EZナビ]を選ぶ
- [3] 「7] (EZナビ設定)を押す
- 4 2 (ナビパスワード変更)を押す
- [ [はい]を選び(ok)(OK)を押す
- 6 現在のナビパスワードを入力する
- ☑ 新しいナビパスワードを入力する
- 8 確認のために、もう一度新しいナビパスワードを入力する
- OK (OK)を押す

#### (のお知らせー

- ・ナビパスワードを[0000]に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにご注意ください。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W62PTで位置確認を許可する必要があります。
- ナビパスワードを忘れた場合は、上記手順4のあと、

   (リセット)→ロックNo.を入力→○K (OK)を押してください。

# ◆ プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、電話帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定できます。

- で[EZナビ]を選ぶ
- **8** 7 (EZナビ設定)を押す
- 4 3 (プライバシーフィルター)を押す
- **5** ロック No. を入力し (○K) (OK) を押す
- 6 設定したい項目を選び(ok)(選択)を押す

電話帳登録外	電話帳未登録の電話番号から安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信できないように設定できます。 ①[ON] / [OFF]を選び→ ○K (OK)					
指定番号	指定した電話番号から安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信したいように設定できます。 ① 1 (設定)→[ON] / [OFF] を選び→ ○ (OK)  • [ON] を選ぶときは、「指定番号一覧」で受信しない相手の電話番号を登録してください。 ② 2 (指定番号一覧)→1から10のいずれかを選び→ 電話帳 (新規)→ [電話帳] / [直接入力]を選び→ (○ (○ (図 (選択))					
	電話帳 電話帳に登録されている電話番号を選んで、宛先に指します。					
	直接入力 電話番号を入力します。					

- 「OFF」を選ぶと、各受信フィルターが無効になり、対象のau電話からのメッセージも受信するようになります。
- 指定番号登録時、「184」「186」のサービス特番を先頭に付けて登録することはできません。
- 指定番号一覧で登録済みの欄を選択しているときに、 ⑥ (メニュー)を押すと、次の項目が選択できます。

編集	選んだ電話番号の編集
削除	登録した電話番号の削除

# ◆ GPSメールに付ける地図サイトを変更する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示することができます。

- [ 付受画面で □ を押す
- [2] ●で[EZナビ]を選ぶ
- 8 7 (EZナビ設定)を押す
- 4 (GPSメールURL)を押す
- [5] OK (編集)を押す
- [6] [はい]を選び(○K)(OK)を押す
- **7** URLを編集し ○K (OK)を押す

- URLは半角最大256文字まで登録できます。
- この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
- GPSメールURL画面で (リセット)を押すと、URLをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

# 

EZアプリ(BREW®)	.254
バーコードリーダー&メーカー	.261
カメラでケンサク! ERサーチ	.263
au one カレンダー	.264
頭のトレーニング	.267

# EZアプリ(BREW®)

■ EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。 表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- EZアプリは最大200件、または約100MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日のAM1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ※本書では、EZアプリ(BREW®)を「EZアプリ」と記載しています。
- ※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

# ◆ EZアプリメニューについて

# 待受画面で (♣)を押す



[EZアプリを探そう!]を 選び→ OK (起動)	EZアプリのサイト画面が表示されます。
EZアプリを選び→ OK (起動)	EZアプリを起動します。
[EZアプリ設定]を選び → OK (OK)	EZアプリに関する設定を行います。

※画面はイメージです。 ダウンロードしたEZアプリが表示されます。

# でかお知らせ

• お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用の前に利用許諾契約をお読みください。

地図ビューアー/安心ナビ/EZ助手席ナビ/EZナビウォーク/バーコードリーダー&メーカー/au oneカレンダー/カメラでケンサク! ERサーチ/花丸先生の脳ぢから/ことばのパズル もじ ぴったん(体験版)/ナンプレくん(体験版)/お手軽詰将棋(体験版)

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は、画面表示に従って操作してください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- 「メモリリセット(M442)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、以下のEZアプリは削除されません。 - 「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」
- 削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですがダウンロードには別途通信料がかかります。
- [EZアプリ制限 (M425)] が設定されている場合は、待受画面で (♣) を押した後、ロック No. を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリの再生音量は原則、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。 ただし、EZアプリによってはEZアプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。
- マナーモードを設定して消音やバイブレータOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

• EZアプリメニューでEZアプリを選んだときに (1) (メニュー) で表示される項目は下記のとおりです。

待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除	選んだEZアプリを待受EZアプリに設定/解除 ※ 待受EZアプリに設定できるEZアプリのみ、表示されます。						
一発起動に設定/ 一発起動解除	選んだEZアプリを一発起動(→P257)に設定/解除						
バージョンアップ確認	選んだEZアプリのバージョンアップ ※ バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。						
詳細情報	選んだEZアプリの詳細情報を確認						
削除	選んだEZアプリを削除						
メニュー表示切替	EZアプリメニューの一覧表示方法を設定						

# EZアプリを利用する

# ◆ EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバーに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



# ◆ EZアプリをダウンロードする

- 1 待受画面で ← を押す
- 2 [EZアプリを探そう!]を選び(ok)(起動)を押す

キーワードで探す!	キーワード入力で検索してEZアプリをダウンロードします。 ① 入力欄を選び→○K (入力) ② キーワードを入力→○K (OK)→[検索]→○K (OK) ③ EZアプリを選び→○K (OK)→ダウンロードメニューを選び →○K (OK)→○K (はい)
ジャンルで探す!	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 ① ジャンルを選び→ ○κ (OK) ② EZアプリを選び→ ○κ (OK) → ダウンロードメニューを選び → ○κ (OK) → ○κ (はい)

# でかお知らせ

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

# ◆ EZアプリを起動する

- ◆ EZアプリメニューからの起動
- 1 待受画面で (↑)を押す
- 2 EZアプリを選び(OK)(起動)を押す
- ◆ 指定した時刻に EZ アプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

# でかお知らせ

- 起動時刻に電源が切れている場合や、ほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、 EZアプリが起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- 「航空機モード(M50)」が「ON」に設定されていて、W62PTの電源が切れている場合は、アラーム起動しません。

# ◆ Cメール/メッセージを受信してEZアプリを起動

EZアプリには、他端末やサイトからのCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

# でかお知らせー

- Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」 を「OFF」にしてください。

# ◆ EZweb / Flash®からEZアプリを起動

EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選ぶことによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などはEZwebのサイト、Flash®、EZアプリによって異なります。

# のかお知らせ

• [EZアプリ制限 (M425)] が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択し、ロック No. を入力して設定を一時的に解除してください。

#### ◆ EZアプリの一発起動

待受画面で ○ を長く(約1秒以上)押すと、EZアプリ設定の「一発起動設定」に設定したEZアプリが起動します。

1 待受画面で (かを長く(約1秒以上)押すEZアプリが起動します。

# でかお知らせ

- 一発起動設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。
- [EZアプリ制限 (M425)] が設定されている場合は、待受画面で (かを長く (約1秒以上) 押した後、ロック No. を入力して設定を一時的に解除してください。

# ◆ EZアプリを中断する

- EZアプリ起動中に 図 を押す
- 2 [中断]を選び(OK)を押す

# でかお知らせ

- EZアプリ設定の「待受EZアプリ設定」で設定したEZアプリは、動作しません。
- EZアプリによっては、再開した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては、中断・終了を表示せず、そのまま終了する場合もあります。
- 複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は中断中のEZアプリを終了してください。

# ◆ EZアプリを終了する

# 1 EZアプリ起動中に、EZアプリ指定の終了キーを押す

# (のお知らせ)

• EZアプリによっては、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。

# ◆ EZアプリ起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebへ接続したりすることができます。また、電話帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報を電話帳に登録することもできます。なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M421)」、「メール制限(M423)」、「EZweb制限(M424)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- EZアプリ制限が設定されている場合でも、電話帳などでGPS情報を取得できます。

# ◆ 表示されている情報を利用する

# 11 EZアプリ起動中に、表示されている情報を選び ○κ を押す

選んだ情報	機能
電話番号	電話番号に電話をかける(Phone To)
Eメールアドレス	Eメールアドレスを宛先としたEメールを作成(Mail To)
URL	URLのサイトにアクセス(URL To)

# ◆ EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。

- 接続アニメーション表示中でも、W62PTに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバーと接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号について」(→P39) またはEZweb の「有料サービス利用情報」(→P209)をご参照ください。
- EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは 🖺 が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。 🖫 が表示される場所で起動操作を行ってください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 □ を長く(約2秒以上)押して、一度電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリ起動中、着信があった場合や、アラーム/カレンダーのスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。
- EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 音量調節のできないEZアプリの再生音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。ただし、「徐々に大きく」、「徐々に小さく」に設定している場合は、お買い上げ時の音量(音の大きさ3)になります。
- Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。 アイコン表示のみとなります。

# EZアプリの設定をする

# ◆ 待受EZアプリを設定する

本機能で選んだEZアプリは、待受画面で一定時間何もキー操作を行わないと自動的に起動されます。

- 前 待受画面で (♣)を押す
- [2] [EZアプリ設定]を選び(○K)(OK)を押す
- **3** [待受EZアプリ設定]を選び(ok)(OK)を押す
- ⁴ 待受画面に設定したいEZアプリを選び ○K (OK)を押す 設定を解除する場合は[設定OFF]を選びます。

# のお知らせー

- EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作をしてください。
- 「EZアプリ制限 (M425)」が設定されている場合は、待受 EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限 (M425)」を「OFF」にしてください。
- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。

# ◆ 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定する

- 前 待受画面で (♣)を押す
- 2 [EZアプリ設定]を選び(ok)(OK)を押す
- [6] [待受EZアプリ起動時間]を選び○★(OK)を押す
- 4 (編集)を押す
- 5 起動時間を入力し(OK)を押す
- ⑥ ○K (OK)を押す

# でかお知らせー

- 起動時間は2秒~30秒まで設定できます。
- •「節電画面(M315) | を同時に設定している場合、待受 EZ アプリの起動が優先されます。

# ◆ 一発起動するEZアプリを設定する

待受画面で ○ を長く(約1秒以上)押したときに起動する EZ アプリを設定します。

- 🚹 待受画面で 🗘 を押す
- [6] [EZアプリ設定]を選び○K (OK)を押す
- [3] [一発起動設定]を選び(○K)(○K)を押す
- ← 子記動させるEZアプリを選び ○K (OK)を押す 設定を解除する場合は[設定OFF]を選びます。

# ◆ 並べ替え設定を行う

EZアプリメニューに表示されるEZアプリの並び順を設定できます。

- 1 待受画面で (♣)を押す
- [2] [EZアプリ設定]を選び(○K)(OK)を押す
- [フプリ並べ替え]を選び(○K)(OK)を押す
- 4 移動したいEZアプリを選び(○K)(OK)を押す
- **⑤ で EZ アプリを移動し ○K (OK)を押す** ほかの EZ アプリを移動する場合は、手順4、5を繰り返します。
- 6 (保存)を押す

# でかお知らせー

- 「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
- EZアプリメニューで (y-1) (ダウンロード順) (z) (起動順) を押して、並べ替えることもできます。

# ◆ データフォルダの使用状況を確認する

データフォルダの使用容量や、BREW®のバージョン情報を確認することができます。

- 1 待受画面で ← を押す
- 2 [EZアプリ設定]を選び(ok)(OK)を押す
- 【 フォルダ使用状況]を選び(○K)(OK)を押す

# EZアプリ

# バーコードリーダー&メーカー

W62PTでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。 読み取った内容は、電話帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー& メーカー」は、私の番号/電話帳の内容が入力されたバーコードを作成することができます。 W62PTで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、私の番号や電話帳の内容を交換することができます。

# ◆ バーコードを読み取る

- 1 W62PT本体背面のマクロ撮影切替スイッチを♥(マクロ撮影)にする
- 2 待受画面で (予)を押す
- [バーコードリーダー&メーカー]を選び (に動)を押す メニューが表示されます。
- 4 [バーコード読込み]を選び ○κ (選択)を押す
- 5 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ること ができます。 読み取りにくい場合は、○でカメラの明るさを調整 すると読み取りやすくなります。
- ◆ 続けて読み取る場合
- 11 バーコード読み取り後、電話帳 (読取)を押す

また、# でライトのON/OFFができます。

- ◆ 読取結果を保存する
- [1] (保存)を押す
- (はい)を押す
- **8** (ok)(OK)を押す
- ◆ 読み取りに失敗した場合
- ◆ 電話帳に登録する
- 前 読取結果画面で[アドレス帳ー括登録]を選び(○K)(選択)を押す
- (ok)(はい)を押す
- **8** (ok)(OK)を押す
- ◆ EZナビウォークを起動する
- 前 読取結果画面で、住所またはGPS情報を選び(○κ)(選択)を押す
- 2 [EZナビウォーク起動]を選び(ok)(選択)を押す
- (ok)(はい)を押す



JANコードの例



QRコードの例

# ◆ バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を起動し、 バーコードを読み込みます。

# ◆ バーコードを作成する

例として、「私の番号」をバーコード化する手順を紹介します。

- [ ] 待受画面で ( ↑ ) を押す
- [バーコードリーダー&メーカー]を選び(○K)(起動)を押す メニューが表示されます。
- [3] [プロフィール]を選び(○K)(選択)を押す [アドレス帳]を選択することで、電話帳の内容をバーコード作成するこ ともできます。



🛂 ご利用上の注意が表示されるので、内容確認後、[次へ]を選び (ok)(OK)を押す

[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略す ることが可能です。

- 「バーコード選択画面が表示されるので、パターンを選び(○K)(選択)を押す パターンは、3通りまで保存可能、また、パターンの名称は変更することができます。
- 6 背景デザインとバーコード化する項目を選んだあと、[バーコード表示]を選び (ok)(OK)を押す

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、私の番号/電話帳 内容を交換することができます。

- ◆ バーコードの中身を確認する
- 1 バーコード表示画面で(○K)(確認)を押す 現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。
- ◆ コメントを追加する
- 11 バーコード表示画面で 2 (コメント)を押す
- ② 追加したいコメントを選び(oκ)(選択)を押す ⑩ (編集)を押すことで、コメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントよ り選択できます。

# でかお知らせ

- 画面は表示例で、実際の画面とは異なることがあります。
- バーコードを読み取り中に ⑩ (メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- 「電話帳制限 (M422)」や「ダイヤル発信制限 (M421)」の設定が「ON」になっていると、電話帳登録ができません。

#### ◆読み取りにあたってのご注意◆

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付いて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

#### ◆作成にあたってのご注意◆

- 私の番号、電話帳の個人情報をバーコード (QRコード) 化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼付されていると、表示されたバーコードが 読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で「通常照明 (M331)」の点灯時間を長めに設定してください。

# カメラでケンサク! ERサーチ © EZ Web 契約要

W62PTでは、撮影した画像から情報を検索することができます。

# 検索をする

- 前 待受画面で(↑)を押す
- [カメラでケンサク! ERサーチ]を選び (記動)を押す メニューが表示されます。
- 【 [検索START]→○K→ジャンルを選び→○Kを押す
- 【1 [カメラ起動]→(OK)→検索したいものを撮影する
- 5 検索結果が表示される

- 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付いて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。



# au one カレンダー

au one カレンダーは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリです。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバーに保存したり、そこから読み出してきたりできます。またau one カレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。au one カレンダーに登録できる件数は最大200件です。

# 前 待受画面で(↑)を押す

EZアプリの画面が表示されます。

# **2** [au one カレンダー]を選び(ok)(起動)を押す

au one カレンダーの画面が表示されます。

選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。電話帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

操作丰一	操作内容
<b>(∀</b> □ 1 − 1 − 1	au oneカレンダーのメニューを表示
電話帳 (更新)	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバーに反映
OK (詳細)	選択した日付に登録された内容を表示
戻るマナー	選択した日付の内容を非表示/表示
*	前の月を表示
#	次の月を表示

# ❸ 日付を選び(○K)(詳細)を押す

でタブを切り替えられます。

予定	情報サイトからのお知ら せを選択した場合	① (詳細)を押す ② [OK]を選び(OK)(選択)を押す 情報サイトに接続します。		
	誕生日を選択した場合	① (詳細)を押す ② [メールをする] / [電話をする]を選び (図) (選択)を押す ・メールをする: 誕生日が登録された電話帳のEメール アドレスにEメールを送信する(→P88 [Eメールを作成 して送信する]) ・電話をする: 誕生日が登録された電話帳の電話番号に発信する (→P46 [電話をかける])		
	予定を選択した場合	① OK (詳細)を押す 予定の内容が表示されます。         • [URL] の入力欄を選び OK (選択)を押すと、EZwebでURL のページに接続します。         • ③ (メニュー)を押すと、予定を新規作成したり、予定の内容を編集できます。詳しくは [au oneカレンダーのメニュー機能](→P265)をご参照ください。		
日記		登録した日記の内容や画像を表示  • [URL] の入力欄を選び (選択) を押すと、EZwebでURLのページに接続します。  • (国) (メニュー) を押すと、日記を新規作成したり、日記の内容を編集できます。詳しくは [au one カレンダーのメニュー機能] (→P265)をご参照ください。		
アルバム		「アルバム投稿」(→P265)で登録した画像を表示		
(天気アイコン)		「天気エリア設定」(→P266)で設定した地域の天気を表示		

# でかお知らせ

- au one カレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット(M442)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」を行うと、本アプリ は削除されます。削除された場合は、「EZアプリを探そう!」(→P255)を使って再取得可能ですが、別途 通信料がかかります。また、本アプリを削除した場合、ストレージサーバーに保存していない登録内容 は引き継がれませんので、ご注意ください。

# ◆ au one カレンダーのメニュー機能

更新	au one カレンダーアプリとサーバー内のスケジュールデータを最新の状態に同期					
	します。					
新規作成	① ②で項目を選び ○ (選択)を押す					
	予定 新規予定を登録 • ♠ で[基本] / [詳細] タブを切り替えられます。					
	日記  新規日記を登録  ・・・○で[基本] / [詳細] タブを切り替えられます。  ・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの 「写真」「画像」フォルダ内の著作権なしの「jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240×320」サイズ以下になります。 ・登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。					
	メモ 新規メモを登録  • ♠ で[基本] / [詳細] タブを切り替えられます。  • メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコンが表示されます。					
	アルバム投稿  ・ ・ ○ で [基本] / [詳細] タブを切り替えられます。 ・ アルバムに投稿できる画像は、本体内データフォルダの 「写真」「画像」フォルダ内の著作権保護なしの「jpg」 データ になります。登録できる画像のサイズは「壁紙 240 × 320」 サイズ以下になります。 ・ 登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。					
	② (登録)を押す ③ 「はい」を選び (区) (選択)を押す					
編集	登録したデータを編集					
削除	選択しているデータを削除					
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除					
その日のメール	au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示					
日記一覧	「新規作成」で登録した日記またはパソコンから登録した日記が並んだ日記一覧を表示  ②K (選択):選択した日記の内容を表示  ③ (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示  • 日記の内容を表示した画面でURLを選び ③K (選択)を押すと、EZwebで選択したURLのページに接続します。					
	• メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。					

<b>メモー</b> 覧	「新規作成」で登録したメモまたはパソコンから登録したメモが並んだメモ一覧を表示  ○ (選択):選択したメモの内容を表示  ③ (メニュー): au one カレンダーのメニュー機能を表示  • メモの内容を表示した画面で URL を選び ○ (選択)を押すと、EZweb で選択した URL のページに接続します。  • メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。編集方法は [新規作成]の「メモ」をご参照ください。					
My Page	ブラウザを起動しa	u one My Pageのトップページへジャンプ				
各種設定	月/週表示設定	au one カレンダーの起動時に表示する画面を [月表示] / [週表示] から選び (※) (決定)を押す				
	天気エリア設定 天気を表示するエリアの設定					
	配色パターン設定 画面の配色パターンを7色から選び (決定)を押す					
	カレンダー開始 カレンダーの週の始まりを [日曜日始まり] / [月曜日始まり] から選び で (決定)を押す					
	履歴削除設定	[タイトル入力履歴] / [場所入力履歴] / [URL入力履歴] / [My地点] / [情報更新の初期化]から削除する履歴を選び OK (選択)を押す				
	通信確認画面設定	[通信する毎に確認する] / [毎回は確認しない] から選び (ok) (決定) を押す				
	読み込み	本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを 選択して、au one カレンダーにコピーして保存				
	書き出し	選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存				
	アプリバージョン 情報	バージョン情報を表示				
アプリ終了	au one カレンダーを終了					

# 頭のトレーニング

W62PTには、お買い上げいただいてすぐにEZアプリを楽しんでいただけるよう、次の4つのゲームアプリがあらかじめ保存されています。

- 花丸先生の脳ぢから
- ことばのパズル もじぴったん(体験版)
- ナンプレくん(体験版)
- お手軽詰将棋(体験版)

#### でかお知らせ

• 「メモリリセット(M442)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」を行うと、これらのEZアプリは削除されます。「EZアプリを探そう!」(→P255)を使って再取得可能ですが、別途通信料がかかります。

# 起動のしかた

- 付受画面で (○K) を押すメインメニューが表示されます。
- ② で [便利ツール] を選び (選択) を押す
- ③ [頭のトレーニング]を選び(○K)(選択)を押す
- 4 遊びたいゲームを選び(○K)(選択)を押す



# つかお知らせ

• 待受画面で(^)→(-)で遊びたいゲームを選び→(ok)(起動)を押しても、各ゲームを起動できます。

# 花丸先生の脳ぢから

「花丸先生の脳ぢから」は、「漢字のちから」「計算のちから」「英語のちから」「反射神経のちから」「記憶力のちから」の5つのちからを鍛えるゲームです。

- 漢字のちから: 四字熟語のちからを鍛えます。空いているマスに入る漢字を、表示された候補から選びます。
- 計算のちから:四則計算のちからを鍛えます。空いているマスに+ -×÷の記号を入れて計算式を完成させます。
- 英語のちから:英単語のちからを鍛えます。表示された絵や日本語に相当する英単語のアルファベットがバラバラになっています。正しい順に並び替えてください。



- 反射神経のちから:速さと正確さを鍛えます。数字が書かれたカラーボールが表示されますので、指示された色の順に書かれている数字を入力します。
- 記憶力のちから:記憶力を鍛えます。表示されたピースの言葉と色の組み合わせや順番を時間内に覚えて、指示された順に並べ替えます。

これらの5つはいつでも鍛えることができ、また、1日1回、「ちから試し」に挑戦できます。「ちから試し」では、5つの中からランダムに3つが出題され、あなたの日ごろの鍛錬を試します。

# ことばのパズル もじぴったん(体験版)

「ことばのパズル もじぴったん」は、もじブロックを空いているマスに当てはめていき、ことばを作っていくゲームです。

各ステージごとに条件があり、制限時間内にその条件を満たすことでステージクリアとなります。

言葉の意味も表示されるので意外な言葉の意味を知ることができるなど、 言葉を使った遊びを楽しめます。



©2001-2007 NBGI

#### つかお知らせ

• 全20ステージ中、4ステージまで遊ぶことができます。その他のステージを遊ぶには「ナムコEZゲームス」の有料会員登録が必要です。

# ナンプレくん(体験版)

「ナンプレくん」は、世界中で脳トレブームに火をつけた「ナンプレ」(ナンバープレース)または「数独」と呼ばれている数字パズルです。縦・横の各列および太枠で囲まれた3×3のブロック内に、同じ数字が重ならないように1~9の数字を埋めていきます。

「ナンプレくん」では、1マスに4つまで数字の仮置きが可能です。

1		2		3		4	6	5
	3	4		86		1	2	7
5	6	7	1	4	2	3	8	9
		1		86 8		2		68
2				1		7		3
		3		26 8		5		68
3	1	5	2	9	6	8	7	4
9	4	8	3	7	1	6	5	2
7	2	6	48	5	48	9	3	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9

# でかお知らせ

• 「初級」のみ遊び放題となっています。「中級」、「上級」を遊ぶには「懸賞パズルパクロス」に有料会員登録をし、「ナンプレ作家くん」を入手(ダウンロード)してください。

# お手軽詰将棋(体験版)

「お手軽詰将棋」は、王手の連続で相手の王を追い詰める「詰将棋」が楽しめるアプリです。制限時間内に最短の手数を見つけてください。

「詰将棋」のほか、「次の一手」や「定跡」の勉強など、いろいろな楽しみかたがあります。



©ARUZE MEDIA NET CORP. ©ARUZE CORP.

#### つかお知らせ

• 10級~四段まで全51 問の問題を楽しむことができます。全国のユーザーと対局したり、毎月新作の 詰将棋を楽しむには「昇竜将棋オンライン」の有料会員登録が必要です。



M機能を使う......274

# W62PTの各機能を設定するには

W62PTの機能を設定するには、待受画面で © を押してメインメニューを表示し、[機能設定] の一覧から かを使って順次目的の機能設定画面までたどる方法と、待受画面で ® を押して機能番号を直接入力する方法の2つがあり、後者を「M機能」と呼びます。この章では、M機能を使った設定方法で説明します。

# M機能の使いかた

- 2 M機能番号を押す 各設定画面が表示されます。

# でかお知らせ

• 通話中に M 機能は、使用できません。

# M機能一覧

			M 機能リスト	参照ページ
MO	私の番	番号 .		→P274
M1	通話料	斗金 -		
	M11	料金照会		→P275
	M12	時間/料金	金目安	→P275
	M13	通話料金	表示	→P276
	M14	通話料金	レート	→P276
	M15	各種申込		→P277
M2	音/ハ	(イブ/ラン	ソプ	→P278
	M21 通常着信			
		M211	音量	→P278
		M212	メロディ	→P278
		M213	バイブレータ	→P279
		M214	画像	→P279
		M215	着信ランプ	→P280
	M22	Eメールst	· 受信	
		M221	音量	→P278
		M222	メロディ	→P278
		M223	バイブレータ	→P279
		M224	画像	→P279
		M225	着信ランプ	→P280
		M226	時間指定	→P280

			M機能リスト	参照ページ
M2	M23	お知らせ	受信	
		M231	音量	→P278
		M232	メロディ	→P278
		M233	バイブレータ	→P279
		M234	着信ランプ	→P280
		M235	時間指定	→P280
	M24	Cメール	· 受信	
		M241	音量	→P278
		M242	メロディ	→P278
		M243	バイブレータ	→P279
		M244	着信ランプ	→P280
		M245	時間指定	→P280
	M25	待ちうた	設定	→P280
	M26	キー操作	音	→P281
	M27	イヤホン	設定	
		M271	イヤホン種類	→P281
		M272	音出力先	→P281
		M273	オート着信	→P281
	M28	お知らせランプ		→P282
	M29	防犯ブザー		→P282
	M20	オープン	クローズ音	→P282
М3	画面表	表示		
	M31	メインデ	ィスプレイ	
		M311	待受画面	→P283
		M312	Eメール送信中画面	→P283
		M313	Eメール受信中画面	→P284
		M314	明るさ	→P284
		M315	節電画面	→P284
		M316	配色	→P284
		M317	メインメニュー設定	→P285
	M32	サブディ	スプレイ	→P285
		M321	時計	→P285
		M322	画面照明	→P285
	M33	照明		→P285
		M331	通常照明	→P285
		M332	メール / EZ 照明	→P285
		M333	丰一照明	→P285
	M34	文字サイ	ズ	→P286
		M341	通常文字	→P286
		M342	メール文字	→P286
		M343	EZweb文字	→P286
		M344	入力文字	→P286

			M機能リスト	参照ページ	
M4	プライ	プライバシー/制限			
	M41	セキュリ	ティロック		
		M411	オートロック	→P286	
		M412	遠隔ロック	→P287	
		M413	ロック No.変更	→P289	
	M42	機能利用	制限	→P289	
		M421	ダイヤル発信制限	→P289	
		M422	電話帳制限	→P289	
		M423	メール制限	→P289	
		M424	EZweb制限	→P289	
		M425	EZアプリ制限	→P289	
		M426	シークレット	→P289	
	M43	着信拒否		→P290	
		M431	指定番号	→P290	
		M432	非通知番号	→P290	
		M433	公衆電話	→P290	
		M434	電話帳登録外	→P290	
		M435	通知不可能	→P290	
		M436	全解除	→P290	
	M44	リセット		→P291	
		M441	機能リセット	→P291	
		M442	メモリリセット	→P291	
		M443	EZアプリリセット	→P291	
		M444	オールリセット	→P291	
		M445	学習内容リセット	→P291	
	M45	発信者番号通知		→P292	
	M46	PIN ¬	ド設定		
		M461	PINコード変更	→P292	
		M462	入力要否設定	→P293	
	M47	証明書設	定	→P293	
		M471	証明書表示	→P293	
		M472	送出確認設定	→P293	
		M473	ルート認証局	→P293	
	M48	緊急用位	置確認	→P294	
		M481	緊急用設定	→P294	
		M482	緊急用履歴	→P294	
M5	ユーサ	ーザー補助			
	M51	設定状況	確認	→P294	
	M52	文字入力			
		M521	単語登録	→P294	

			M機能リスト	参照ページ
M5		M522	定型文	→P295
		M523	顏文字	→P295
		M524	予測変換設定	→P295
	M53	自動時刻補正		→P295
	M54	電波OFFモード		→P296
	M55	ネットワ-	<b>-</b> ク	→P296
		M551	留守伝言再生	→P337
		M552	留守番開始1	→P335
		M553	留守番開始2	→P335
		M554	留守番停止	→P336
		M555	応答内容変更	→P338
		M556	英語ガイダンス	→P340
		M557	日本語ガイダンス	→P341
		M558	割込通話開始	→P347
		M559	割込通話停止	→P347
	M56	番号付加語	设定	
		M561	プレフィックス設定	→P297
		M562	市外局番メモリ	→P297
	M57	データ通信	≣∕USB	→P297
		M571	通信環境確認	→P297
		M572	外部メモリ転送モード	→P297
		M573	USB設定	→P297
	M58	ケータイプ	アップデート	→P314
		M581	アップデート	→P315
		M582	自動設定	→P316
		M583	予約時刻	→P316
	M59	長時間モ-	<b>− F</b>	→P298
	M50	航空機モード		→P307
M6	音声読	み上げ		
	M61	読み上げ設定		→P332
	M62	声質		→P332
	M63	速度		→P332
	M64	出力先切替		→P332
	M65	単語登録		→P332
M7	はっき	り音声		→P299
M8	かんた	んモード		→P299

# M機能を使う

# 私の番号を見る(MO)

W62PTの電話番号、Eメールアドレスなどの情報を画面に表示することができます。

1 待受画面で ○K → 0 を押す

「私の番号」が表示されます。 ← で「個別」タブ、「設定」タブを表示することができます。



# ◆「私の番号」の編集のしかた

- 1 「私の番号」画面で ⑥ (メニュー)→ 1 (編集)を押す
- ② 編集する項目を選び ○K (編集)を押す 以下の項目を編集できます。

	名	(名前)	自分の名前を入力(全角12文字/半角24文字まで、絵文字不可)
	∃ <b>≷</b>	(∃ミ)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24文字まで)
基本	7	(電話番号2)	本機以外の電話番号を入力し、アイコンを選択
4		(電話番号3)	※電話番号2を入力すると電話番号3が表示されます。
		(Eメール2)	本機以外のEメールアドレスを入力し、アイコンを選択
		(Eメール3)	※Eメール2を入力するとEメール3が表示されます。
	住	(住所)	住所の入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)
		(メモ)	メモの入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)
個	ä	(誕生日)	誕生日の設定
個別	Sus	(星座)	星座の選択
		(血液型)	血液型の選択
	-	(GPS情報)	GPS情報の付加
設定	2	(画像)	画像の選択

# 8 ◎ (登録)を押す

- 私の番号は、待受画面で(OK)→(電話帳)(私の番号)を押しても表示できます。
- [電話番号1]と[Eメール1]は編集できません。

# 通話料金(M1)

W62PTの通話料金の目安を照会または設定することができます。

# ◆ 料金照会(M11)

EZwebの料金照会ページにアクセスし、ご利用状況を確認できます。ご利用にはEZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前に、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳しくは「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P38)をご参照ください。

- 2 1 1 を押す EZwebへの接続確認メッセージが表示されます。
- [3] [はい]を選び(○K)(OK)を押す
- 4 [通話料・通信料照会]を選び (OK) を押す 今月の通話料・通信料が表示されます。

# 確認する 通話料・通信料照会 一今月の概算通話料 一今月の概算通話料 「選ご請求金額照会 」過去の請求金額の 契約情報照会 「契約情報照会 「対別の利用情報 「本料リンテングの利用情報

# でかお知らせー

- EZwebのメニュー内容は変わる場合があります。
- 照会される通話料・通信料は目安です。

# ◆ 時間/料金目安(M12)

最後にかけた電話の通話時間と料金の目安(前回時間/料金目安)、今までにかけた電話の通話時間と料金の目安(累積時間/料金目安)を確認できます。

- 2 2 を押す
  - (OK)(月間)を押すと月別の時間/料金の目安が表示されます。



- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては「通話料金レート(M14)」(→P276)で倍率設定が必要です。
- 前回通話時間は9時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは0秒から始まります。
- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは0秒から始まります。
- 前回通話料金/累積通話料金は999.999円まで表示します。これを超えたときは0円から始まります。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
  - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合
  - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
  - Eメールを送受信した場合
  - EZwebを利用した場合
  - Cメールを送信した場合
  - 国際電話をかけた場合

# ◆ 表示をリセットする

「前回時間/料金目安」と「累積時間/料金目安」をそれぞれ「0秒/0円」にリセットします。

- 2 1 2 を押す
- ❸ (リセット)を押す
- 4 [はい]を選び(○K)(OK)を押す
- 5 ロック No. を入力し OK (OK)を押す 表示されている時間/料金の目安がリセットされます。

# ◆ 通話料金表示(M13)

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 2 1 3 を押す
- [3] [ON]を選び(○K)(OK)を押す

## ◆ 通話料金表示の解除のしかた

通話料金表示を解除するには、上記手順3で[OFF]を選択します。

#### シッお知らせ-

- 料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては「通話料金レート(M14)」(→下記)で倍率設定が必要です。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
  - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合
  - 国際電話をかけた場合

# ◆ 通話料金レート(M14)

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご契約時の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定できます。「時間/料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

お買い上げ時は「1.0倍」に設定されています。

- 6 付受画面で ○K を押す
- 2 1 4 を押す
- 3 ロック No.を入力し(○K)(OK)を押す
- 4 通話料金レート(倍率)を入力し(OK)(OK)を押す



# でかお知らせー

• 通話料金レートについて

料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。設定する倍率が[1.0倍]のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL / プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS / プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル	2.0倍
デイタイムL	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様)
	1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様)
	3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)
デイタイムS	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様)
	4.8倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様)
シンプルプランL	1.0倍
シンプルプランS	1.5倍


- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

# ◆ 各種申込(M15)

EZweb各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳しくは「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P38)をご参照ください。

- 1 待受画面で OK を押す
- 2 1 5 を押す
- 【3 [はい]を選び ○K (OK)を押す 「申し込む/変更する」のページを表示します。
- 4 利用する項目を選び (OK) を押す

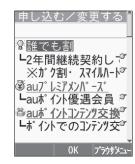

「申し込む/ 変更する」の画面

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

# 音/バイブ/着信ランプ(M2)

電話着信時やEメール/お知らせ/Cメール受信時などの音、画像、着信ランプなどの設定をします。また、キー操作音やイヤホン、防犯ブザー、オープンクローズ音の設定なども行うことができます。

# ◆ 音量(M211) (M221) (M231) (M241)

「通常着信 (M21)」、「Eメール受信 (M22)」、「お知らせ受信 (M23)」、「Cメール受信 (M24)」時の音量を設定します。

- 2 2 1 1 ~2 4 1 を押す
- (OK)を押す

[0](サイレント)、[1]~ [5](最大)、「徐々に小さく」、「徐々に大きく」 から選択できます。

徐々に小さく:音の大きさが $5\sim1$ へと徐々に変化しながら鳴ります。

徐々に大きく:音の大きさが1~5へと徐々に変化しながら鳴ります。



#### つかお知らせ

- イヤホンをご利用の場合は、「音量」を「0」(サイレント)に設定していてもイヤホンからは「1」の音量で聞こえます。
- 音量を選択中に (画) (再生)を押すと、選択した音量の確認ができます。
- 設定後、「M21\_:通常着信」/「M22\_:Eメール受信」/「M23\_:お知らせ受信」/「M24\_:Cメール受信」 画面に戻り、 (再生)を押すと、設定した音量やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを 合わせた確認ができます。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量(→P306)に従います。

# ◆ メロディ(M212) (M222) (M232) (M242)

「通常着信 (M21)」、「Eメール受信 (M22)」、「お知らせ受信 (M23)」、「Cメール受信 (M24)」時のメロディの設定をします。

- 待受画面で ○K を押す
- 2 2 1 2 ~ 2 4 2 を押す
- ・設定するメロディがある場所を選び○K(選択)を押す

内蔵データ	W62PTに内蔵のメロディから選び→ OK (選択)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 • フォルダを選び→ OK (選択) → メロディを選び→ OK (選択)
EZwebで探す	[はい]を選び→⊙к (OK)→EZwebに接続し、メロディをダウンロード
着信(受信)読み上げ*	通常着信/Eメール受信/Cメール受信があると、音声読み上げ機能でお知らせ(→P331)

※ M212、M222、M242のみ設定できます。M212は「着信読み上げ」、M222とM242は「受信読み上げ」です。

# シッお知らせ-

- 内蔵データやデータフォルダのメロディを選択中に (\*\*) (再生) を押すと、選択したメロディの確認ができます。
- 設定後、「M21\_:通常着信」/「M22\_:Eメール受信」/「M23\_:お知らせ受信」/「M24\_:Cメール受信」 画面に戻り、 (再生)を押すと、設定した音量やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを 合わせた確認ができます。

# ◆ バイブレータ(M213) (M223) (M233) (M243)

「通常着信 (M21)」、「Eメール受信 (M22)」、「お知らせ受信 (M23)」、「Cメール受信 (M24)」 時のバイブレータの設定をします。

- 付受画面で(○κ)を押す
- 2 2 1 3 ~2 4 3 を押す
- 3 次の項目から選び(○K)(OK)を押す

バイブ+音	着信/受信音と同時にバイブレータが振動 • バイブレータの振動間隔を [パターン1] / [パターン2] / [パターン3] から選び→ ○κ (OK)
メロディ連動	設定したメロディにバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、 メロディに同期してバイブレータが振動 ※情報が含まれていない場合は、振動しません。
OFF	バイブレータを振動させずに、着信音/受信音のみ鳴らす

#### (のお知らせ)

- 「OFF」以外を選択中に 📵 (再生)を押すと、選択したバイブレータの確認ができます。
- 設定後、「M21\_: 通常着信」/「M22\_: Eメール受信」/「M23\_: お知らせ受信」/「M24\_: Cメール受信」 画面に戻り、 (画) (再生) を押すと、設定した音量やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを 合わせた確認ができます。

# ◆ 画像(M214) (M224)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」時に表示する画像を設定します。

- 1 待受画面で OK を押す
- 2 2 1 4 / 2 2 4 を押す
- ・設定する画像がある場所を選び ○K (選択)を押す

内蔵データ	• W62PTに内蔵の画像から選び→ () (選択)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 ・ フォルダを選び→ ○K (選択)→画像を選び→ ○K (選択)→ ○K (OK)
EZwebで探す	• [はい]を選び→○K (OK)→EZwebに接続し、画像をダウンロード

- 電話帳に画像登録している相手からの着信の場合、電話帳の登録画像が表示されます。ただし、画像と 音声が含まれるデータをメロディに設定している場合は、電話帳の登録画像よりメロディの画像データ が優先されます。
- 内蔵データやデータフォルダの画像を選択中に ⑩ (表示)を押すと、選択した画像の確認ができます。
- 設定後、「M21\_:通常着信」/「M22\_:Eメール受信」画面に戻り、 (画) (再生)を押すと、設定した音量 やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを合わせた確認ができます。

# ◆ 着信ランプ(M215) (M225) (M234) (M244)

「通常着信 (M21)」、「Eメール受信 (M22)」、「お知らせ受信 (M23)」、「Cメール受信 (M24)」 時の着信/充電ランプの状態を設定します。

- 2 2 1 5 / 2 5 / 2 3 4 / 2 4 4 を押す
- 3 項目を選び(○K)(選択)を押す

パターン1	着信/充電ランプを赤く点滅させる
パターン2	着信/充電ランプを青く点滅させる
2色	着信/充電ランプを赤と青で交互に点灯させる
OFF	着信/充電ランプの点灯なし

# シッお知らせ -

- 項目を選択すると、着信/充電ランプの状態を確認できます。
- 設定後、「M21\_:通常着信」/「M22\_:Eメール受信」/「M23\_:お知らせ受信」/「M24\_:Cメール受信」 画面に戻り、 (再生)を押すと、設定した音量やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを 合わせた確認ができます。

# ◆ 時間指定(M226) (M235) (M245)

「Eメール受信 (M22)」、「お知らせ受信 (M23)」、「Cメール受信 (M24)」 時の画像の表示時間やメロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。

- 2 2 6 / 2 3 5 / 2 4 5 を押す
- ・ 項目を選び ○K (選択)を押す

1回再生	1回のみ鳴るように設定
時間指定	受信音の鳴動時間を1~60秒の間で設定

#### つかお知らせ

- 「メロディ(M222)」、「メロディ(M242)」が「受信読み上げ」に設定されている場合、「時間指定」で設定した秒数を超えて音声でお知らせすることがあります(最少で1サイクルの音声お知らせとなります)。
- 設定後、「M22\_: Eメール受信」/「M23\_: お知らせ受信」/「M24\_: Cメール受信」画面に戻り、 (画) (再生) を押すと、設定した音量やメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプなどを合わせた鳴動・表示時間の確認ができます。

# ◆ 待ちうた設定(M25)

EZ待ちうたを設定します。

- 2 5 を押す

EZwebに接続し設定します。 詳細は「EZ待ちうた」(→P351)をご参照ください。

# ◆ キー操作音(M26)

ダイヤルキーや □ などW62PTのキーを押したときの操作音を設定します。お買い上げ時は、「OFF」(鳴らさない)に設定されています。

- 1 待受画面で(OK)を押す
- 2 6 を押す
- [ON] / [OFF] を選び(○K) (OK) を押す

ON	キー操作音が出るように設定
OFF	キー操作音が出ないように設定

# でかお知らせ

- キー操作音を「OFF」に設定した場合、操作時にエラーとなったときのエラー警告音は鳴りません。
- キー操作音を「ON」に設定した場合、音量は通常着信の「音量(M211)」の設定に従います。また、マナーモード中および音声読み上げの「読み上げ設定(M61)」が「ON(自動)」時は、キー操作音は鳴りません。「読み上げ設定(M61)」が「ON(手動)」時は、キー操作音が鳴らない場合があります。

# ◆ イヤホン種類(M271)

- 2 7 1 を押す
- ・ イヤホンの種類を選び(○K)(○K)を押す

マイクつき	通話用のマイクがついているイヤホン(別売)を使用する場合
マイクなし	マイクがついていないイヤホン(別売)を使用する場合

# ◆ 音出力先(M272)

イヤホン接続時の音の出力先を設定します。

- 2 7 2 を押す
- 3 音の出力先を選び(○K)(OK)を押す

イヤホン+スピーカー	イヤホン、スピーカー両方から出力されるように設定
イヤホンのみ	イヤホンからのみ出力されるように設定

# ◆ オート着信(M273)

- 1 待受画面で (OK) を押す
- 2 7 3 を押す
- ・ 項目を選び ○K (選択)を押す

イヤホン接続時の着信に対して、[ON] (自動応答する) / [OFF] (自動応答しない)を選び→ OK (OK)
「オート着信設定」を「ON」にしたときは、自動応答するまでの時間を1~16秒の間で入力→ ○K (OK)

# ◆ お知らせランプ(M28)

不在着信、新規未確認メールがあったときの着信/充電ランプの状態を設定します。

- 前 待受画面で(○K)を押す
- 2 8 を押す
- **8** [ON] / [OFF] を選び (OK) を押す

ON	着信/充電ランプを点滅させて、不在着信や新規未確認メールがあること をお知らせする
OFF	不在着信や新規未確認メールがあっても、着信/充電ランプを点滅させない

# ◆ 防犯ブザー(M29)

W62PTを防犯ブザーとして使用する/使用しないを設定します。

- 2 9 を押す
- ・ 項目を選び(○K)(選択)を押す

ON(中断可能)	防犯ブザーとして使用する。防犯ブザーが鳴ったときに、送信完了前であれば、Eメール送信の中断ができる
ON(中断不可)	防犯ブザーとして使用する。防犯ブザーが鳴ったときに、Eメール送信の中断ができない
OFF	防犯ブザーとして使用しない

# でかお知らせー

• 防犯ブザーの詳細については、「防犯ブザー」(→P312)をご参照ください。

# ◆ オープンクローズ音(M20)

W62PTを開いたり閉じたりしたときに、電子音を鳴らす/鳴らさないを設定します。

- ⑥ 待受画面で ○K を押す
- 2 0 を押す
- [3] [ON] / [OFF] を選び(○K) (OK) を押す

ON	W62PTを開いたり閉じたりしたときに、電子音を鳴らす
OFF	W62PTを開いたり閉じたりしたときに、電子音を鳴らさない

# 画面表示(M3)

# ◆ 待受画面(M311)

メインディスプレイの待受画面の画像を設定します。

- II 待受画面で ○K を押す
- 2 3 1 1 を押す
- 3 設定する画像がある場所を選び(○K)(選択)を押す

時計	秒針に同期するFlash®画像から画像を選び→ OK (選択)
内蔵データ	W62PTに内蔵の壁紙を選び→ OK (選択) →時計やカレンダーを選び→ OK (選択) → OK (OK)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 • フォルダを選び→ OK (選択)→壁紙を選び→ OK (選択)→時計やカレン ダーを選び→ OK (選択)→ OK (OK)
EZwebで探す	[はい]を選び→○K (OK)→EZwebに接続し、画像をダウンロード
壁紙なし	壁紙なしで、時計やカレンダーのみ表示 • [でか時計(12h)] / [時計1] / [時計2] / [カレンダー] / [OFF] から選び→ OK (選択)→ OK (OK)

# でかお知らせ

- 「でか時計」「時計1」を選択後に⊕を、「時計2」を選択後に⊕を、「カレンダー」を選択後に⊕を押して、それらを任意の位置に表示するとことができます。
- 時計を選択中に (画) (再生)を押したり、内蔵データおよびデータフォルダの壁紙を選択中に (多) (表示) を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

# ◆ Eメール送信中画面(M312)

メール送信中を示すメインディスプレイの画像を設定します。

- 2 3 1 2 を押す
- ・設定する画像がある場所を選び ○K (選択)を押す
  ・

内蔵データ	W62PTに内蔵の画像から選び→ OK (選択)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 • フォルダを選び→ ○K (選択) → 画像を選び→ ○K (選択) → ○K (OK)
EZwebで探す	[はい]を選び→○κ (OK)→EZwebに接続し、画像をダウンロード

# でかお知らせ

• 内蔵データおよびデータフォルダの画像を選択中に (1) (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

# ◆ Eメール受信中画面(M313)

新着メールをサーバーに問合せ中を示す画像を設定します。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 3 1 3 を押す
- ・設定する画像がある場所を選び(○K)(選択)を押す

内蔵データ		W62PTに内蔵の画像から選び→OK (選択)
データフォ		データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 • フォルダを選び→ ○K (選択) → 画像を選び→ ○K (選択) → ○K (OK)
EZwebで	 深す	[はい]を選び→○κ (OK)→EZwebに接続し、画像をダウンロード

#### シッお知らせ -

- 内蔵データおよびデータフォルダの画像を選択中に (1) (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。
- Eメールを受信した場合の画像は[Eメール受信(M22)]の[画像(M224)]で設定します。

# ◆ 明るさ(M314)

メインディスプレイの明るさを調節します。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- 2 3 1 4 を押す
- ・ で設定したい明るさを選び (OK)を押す
  ・ (OK)

#### でかお知らせ-

• 「オート」(お買い上げ時の値) に設定すると、周囲の明るさによってキーとメインディスプレイのバックライトの明るさが自動的に調節されます。周囲が明るい場合、キーとメインディスプレイのバックライトは OFF になります。

# ◆ 節電画面(M315)

節電のためにメインディスプレイが点灯している時間を設定することができます。

- 前 待受画面で ○K を押す
- 2 3 1 5 を押す
- ・ やダイヤルキーで点灯時間を入力し (OK)を押す 点灯時間は10秒~5分の間で設定できます。

### かかお知らせ

• 通話時はこの設定に関わらず、通話開始後約5秒経過すると節電画面になります。

# ◆配色(M316)

メインディスプレイの配色を設定します。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- 2 3 1 6 を押す
- [パターン1] / [パターン2] を選び○K (OK)を押す

パターン1	通常(背景色:白、文字色:黒)
パターン2	反転(背景色:黒、文字色:白)

#### 少かお知らせ

• [パターン1]または[パターン2]を選択すると、配色の確認ができます。

# ◆メインメニュー設定(M317)

W62PTのメインメニューの表示を設定することができます。待受画面で ok を押したときのアイコン配置やデザインを自分の好みに変更できます。

- 1 待受画面で OK を押す
- 2 3 1 7 を押す

内蔵データ	W62PTに内蔵のデザインから選び→ OK (選択)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 ・フォルダを選び→ OK (選択) → デザインを選び→ OK (選択) → OK (OK)
EZwebで探す	[はい] を選び→OK (OK) →EZwebに接続し、メインメニューのデザインをダウンロード

# シッお知らせ ―

• 内蔵データおよびデータフォルダのデザインを選択中に (1) (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

# ◆ サブディスプレイ(M32)

サブディスプレイの設定をします。

- 2 3 2 を押す
- 3 項目を選び(ok)(選択)を押す

時計(M321)	サブディスプレイに表示する時計のデザインを設定 • ①でか時計(12h) ②デジタル時計 ③アナログ時計
画面照明(M322)	区主 や 原上げ が押されたときや受信・着信があったときに、サブディスプレイに時刻や着信/不在着信情報を表示する時間を設定(5~30秒)

# でかお知らせ

• 時計のデザインを選択中に ⑩ (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

# ◆ 照明(M33)

W62PTを操作したときのメインディスプレイやキー照明の点灯時間を設定します。

- 2 3 3 を押す
- 3 項目を選び (選択)を押す

通常照明(M331)	通常のキー操作時のメインディスプレイの照明時間を設定(5~30秒)
メール/EZ照明(M332)	メール、EZwebサービス利用時のメインディスプレイの照明時間を設定(10秒~3分)
丰一照明(M333)	キーを押したあと、約5秒間、キーの照明を点灯させる/点灯させないを設定

# でかお知らせー

• 「節電画面(M315)」の点灯時間が短い場合は、「節電画面(M315)」の設定が優先されます。

# ◆ 文字サイズ(M34)

W62PTの各画面での文字サイズを設定します。着信時に表示される名前や電話番号などの通常使用時の文字、メールの文字およびEZwebの文字などの表示サイズを変更することができます。

- 2 3 4 を押す
- ・ 項目を選び(○K)(選択)を押す

通常文字(M341)	発信中/着信中画面、発信履歴/着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の大きさを設定する ・①中 ②大 ③でか文字
メール文字(M342)	Eメール(デコレーションメールは除く)/Cメールの文字の大きさを設定する ・①極小 ②小 ③中 ④大 ⑤でか文字
EZweb文字(M343)	EZweb使用中に表示する文字の大きさを設定する(Flash®で作成されたページは除く) ・ ①最小 ②極小 ③小 ④中 ⑤でか文字
入力文字(M344)	入力する文字の大きさを設定する ・①極小 ②小 ③中 ④大 ⑤でか文字

#### でかお知らせ

• 文字サイズは以下のとおりです。

最小: 12 ドット 極小: 16 ドット 小: 20 ドット 中: 24 ドット 大: 32 ドット でか文字: 40 ドット

# プライバシー/制限(M4)

W62PTの機能利用制限、着信制限やセキュリティロックを設定することができます。

# ◆ オートロック(M411)

ロックNo.を入力しなければW62PTを使用できないように設定することができます。「オートロック」を「ON」に設定すると、W62PTの電源を入れるたびに自動的にロックをかけます。さらに、「再ロック」を「ON」に設定すると、操作をやめてから10秒経過後にも自動的にロックをかけます。

- 2 4 1 1 を押す
- [ON]/[OFF]を選び(OK)(OK)を押す

ON	オートロックがかかるように設定 • ロック No. を入力→ OK (OK) →再ロックの [ON] / [OFF] を選び→ OK (OK)
OFF	オートロックを解除 ・ロック No. を入力→ OK (OK)

### つかお知らせ

- オートロックが設定されると、待受画面に **\*\*\*\*\***が表示されます。
- オートロックを一時的に解除するには、ロック No. を入力します。
- オートロックを設定しても以下の操作は行えます。
  - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかける
  - かかってきた電話を受ける
  - 通話中の操作(受話音量の調整や保留)
  - アラーム中のアラーム停止やスヌーズ解除
  - 電源を切る/入れる
  - 防犯ブザーとして使う

#### ◆ 遠隔ロック(M412)

W62PTを紛失した場合などに、特定の電話からW62PTへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W62PTを他人が使えないように遠隔操作でオートロックをかけることができます。また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービスを利用すると、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンで「auお客さまサポート」のサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロックをかけることができます。

- 付受画面で ○κ を押す
- 2 4 1 2 を押す
- 8 ロック No. を入力し(○K)(OK)を押す
- 4 項目を選び(○K)(選択)を押す

遠隔ロック設定	設定をON / OFF
指定時間	最初の着信から設定した回数の着信があるまでの制限時間 (1~10分) を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信回数 (3~10回) を ②で設定
データ消去	遠隔ロックが起動したときに自動的に「メモリリセット(M442)」が実行され、W62PTのメモリを消去する/しないを設定
本体ロック解除	有効/無効を設定 ・ 有効: 遠隔ロック中に、いずれかのキーを押すとロック解除画面が表示され、ロック No.を入力すると遠隔ロックが解除される ・ 無効: 遠隔ロックされると、キーを押してもロック解除画面は表示されない。解除するときは、もう一度設定した条件でW62PTに電話をかけるか、安心ロックサービスで解除する
発信元番号一覧	遠隔操作する電話の電話番号を登録(3件まで)、一覧表示

#### のかお知らせ

- 発信元番号を入力するとき、⑥ (メニュー)を押すと、電話帳/着信履歴/発信履歴から電話番号を選択して登録できます。また、「公衆電話」を選択したときは、電話番号の入力は必要ありません。ただし、「データ消去」を「消去する」に設定すると、「公衆電話」は選択できません。
- 「データ消去」を「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに 記憶された内容がすべて削除されます。
- 発信元番号一覧で、登録済み発信元を選択し ⑩ (削除)を押すと、登録した番号を削除できます。「削除」 では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。
- W62PTの電源が入っていない場合や、W62PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所 にW62PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 遠隔ロックが起動すると、W62PTの電源が自動的にOFFしたあと、もう一度ONになります。
- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 電源をOFFにした場合
  - [遠隔ロック(M412)]の[遠隔ロック設定]を[OFF]にした場合
  - 「遠隔ロック(M412)」の設定を変更した場合
  - 「機能リセット(M441)」した場合
  - 「オールリセット(M444)」した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送(→P343)またはフル転送(→P343)により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信(→P346)の場合
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。

#### ◆ 登録した電話から遠隔ロックをかける

「発信元番号一覧」に登録した電話から、指定時間以内に指定回数だけW62PTに電話をかけると、W62PTがロックされます。

なお、電話をかけるときは、発信者番号を通知してかけてください。

#### ◆ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔でオートロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

●au お客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au 電話から: 局番なし113(無料)

au以外の携帯電話、一般電話から: [10077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート (http://cs.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

- ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)
- ※MyKDDIは「auお客さまサポート」(http://cs.kddi.com/)にリニューアルされました。 ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

#### 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W62PTの電源が入っていない場合や、W62PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW62PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW62PTをロックした場合、「データ消去」→「消去する」/「消去しない」 および「本体ロック解除」→「有効」/「無効」の動作は「遠隔ロック(M412)」で設定した動作となります。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW62PTに電話をかけると解除することができます。
- W62PTを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス(→P370)をご参照ください。

## ◆ ロック No. 変更(M413)

W62PTのロックNo.を変更することができます。他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりするときはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.の $4\sim8$ 桁の数字は、好きな数字に変更することができます。お買い上げ時は[1234]になっています。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- 2 4 1 3 を押す ロックNo.入力画面が表示されます。
- ・ 現在のロック No.を入力し(○K)(OK)を押す
- 4 新しいロック No.を入力し(○K)(OK)を押す
- **6** 確認のために、もう一度新しいロック No. を入力し (OK)を押す ロック No. が変更されます。

## ◆機能利用制限(M42)

他人の無断使用を防止するため、ロックNo.を入力しないと利用できないようにさまざまな機能を制限できます。お買い上げ時はすべて「OFF」になっています。

- 2 4 2 を押す
- ・ 項目を選び ○κ (選択)を押す

  ・ 各機能で[ON] / [OFF]を設定します。

ダイヤル発信制限(M421)		電話番号入力や発/着信履歴などからの発信、電話帳の登録・修正を制限 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は行えます。 - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をか ける
電話	5帳制限(M422)	電話帳やペア機能、ワンタッチダイヤルの呼び出しなど、電話帳に関する 表示・操作を制限
	着信時相手表示	「電話帳制限 (M422)」を「ON」に設定した場合、音声着信やメール受信があったときに、電話帳に登録された名前を表示する/表示しないを設定 ・「電話帳制限 (M422)]を「ON」に設定すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます。「表示する」に設定すると、電話帳制限中でも音声着信やメール受信時に電話帳に登録された名前がメインディスプレイ上に表示されます。
メール制限(M423)		<ul><li>Eメール/Cメールの使用を制限</li><li>・メール制限中でも、メール受信はできます。</li></ul>
EZweb制限(M424)		EZwebの使用を制限
EZアプリ制限(M425)		EZアプリの使用を制限
シークレット(M426)		シークレットをかけて登録した電話帳/スケジュールを表示させるときは「ON」に設定

## でかお知らせ

 電話帳や「カレンダー」(→P308)のスケジュールをシークレットONに登録した場合、「シークレット (M426)」を「OFF」にすると、シークレットONに登録した内容は表示されません。ただし、電話帳やカレンダーのスケジュールのサブメニューから「シークレットー時表示」を選択しロックNo.を入力することによって、シークレットONに登録した内容を一時的に表示することができます。

#### ◆ 着信拒否(M43)

W62PTの着信拒否を設定することができます。指定番号着信拒否では、最大10件の電話番号を登録できます。

1 待受画面で ○K → 4 3 → ロック No. を入力→ ○K (OK)を押す 指定番号拒否メニューが表示されます。

指定番号(M431)	指定した電話番号からの着信を拒否	
指定番号一覧	着信を拒否する電話番号を登録	
ON/OFF設定	「ON1 (メッセージ1)」/「ON2 (メッセージ2)」/「ON3 (メッセージなし)」/「OFF」から選択	
着信履歴登録	指定番号一覧に登録した電話番号からの着信を、着信履歴に記録する (ON)/しない(OFF)を設定	
非通知番号(M432)	電話番号を通知していない電話の着信を拒否 「ON1 (メッセージ1)」/「ON2 (メッセージ2)」/「ON3 (メッセージなし)」/「OFF」から選択	
公衆電話(M433)	公衆電話からかかってきた電話の着信を拒否 「ON1 (メッセージ1)」/「ON2 (メッセージ2)」/「ON3 (メッセージなし)」/「OFF」から選択	
電話帳登録外(M434)	電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否「ON1(メッセージあり)」/「ON2(留守メモ)」/「ON3(メッセージなし)」 /「OFF」から選択	
通知不可能(M435)	電話番号を通知できない地域、電話からの着信を拒否「ON1(メッセージあり)」/「ON2(メッセージなし)」/「OFF」から選択	
全解除(M436)	着信拒否の設定をすべて解除	

#### でッお知らせー

- 「ON1 (メッセージあり)」、「ON1 (メッセージ1)」、「ON2 (メッセージ2)」を選択して (画) (再生)を押す と、メッセージを確認できます。詳細につきましては、「着信拒否する電話番号を設定する (着信制限)」 (→P59~P62)をご参照ください。
- 「ON2(メッセージなし)」、「ON3(メッセージなし)」に設定すると、相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービス(→P334)、着信転送サービス(→P342)、番号通知リクエストサービス(→P350)、迷惑電話撃退サービス(→P352)などのauのネットワークサービスが設定されている場合は、それらの接続サービスからの応答メッセージが流れます。
- [ON2(留守メモ)]に設定すると、留守メモ(→P57)が起動します。
- ◆特定の電話番号からの着信を拒否する
- 2 4 3 を押す
- **❸** ロック No. を入力し (○K) (OK) を押す
- 4 1 (指定番号)を押す
- [5] [指定番号一覧]を選び(○κ)(選択)を押す
- 6 1~10のいずれかの欄を選び(oк)(編集)を押す
- 「個話番号を入力し(○K)(登録)を押す

電話番号を入力する前に、 (1) (メニュー)を押すと、電話帳/着信履歴/発信履歴から登録する電話番号を選択できます。

8 (戻る)を押す

指定番号一覧画面から「M431:指定番号」画面に戻ります。

- (ON / OFF設定)を押す
- (I) 「ON1(メッセージ1)」または「ON2(メッセージ2)」、「ON3(メッセージなし)」を選び(○κ)(OK)を押す

#### つッお知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否するには、「非通知番号(M432)」を「ON1」~「ON3」のいずれかに設定します。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 割込通話サービス (→ P346) をご契約されていて、サービスを開始している場合、通話中にかかってき た電話は着信拒否できません。
- 「着信拒否(M43)」の「電話帳登録外(M434)」が「ON2(留守メモ)」に設定されていて、電話帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号が「着信拒否(M43)」の「指定番号(M431)」に設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- お留守番サービス (→P334) もしくは着信転送サービス (→P342) の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには手順6で登録済みの着信拒否指定番号を選び、⑩ (削除)を押します。
- 着信拒否番号が電話帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに電話帳に登録されている名前が表示されます。

## ◆ リセット(M44)

W62PTのデータを機能ごとに初期化することができます。設定した機能や情報および文字学習機能をリセットしてお買い上げ時の状態に戻します。

- 2 4 4 を押す
- 引 リセットしたい項目を選び(○K)(選択)を押す

機能リセット(M441)	各機能の設定 (「時間/料金目安 (M12)」などを除く) をお買い上げ時の 状態に戻します。詳細は(→P373)
メモリリセット(M442)	登録した電話帳データ、送受信ボックス内のデータなど、メモリの 内容をすべてリセットします。詳細は(→P373)
EZアプリリセット(M443)	EZアプリのメモリをすべてリセットします。
オールリセット(M444)	各機能の設定 (ロック No. を除く) をお買い上げ時の状態に戻します。 メモリに記憶された内容はすべて削除します。詳細は(→ P373)
学習内容リセット(M445)	予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で 最初に表示される行)の内容をリセットします。

- 4 [YES]を選び (OK)を押す
- 「ロック No.を入力し○K (OK)を押す
- [6] [はい]を選び(○K)(OK)を押す

#### 株で注意

• リセットするとリセット前の状態に戻すことができません。リセット操作はリセットする項目を確認したうえで必要なときのみ行ってください。

## ◆ 発信者番号通知(M45)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 4 5 を押す
- 【 ON] / [OFF] を選び ○K (OK)を押す

ON	発信者番号が表示されるように設定
OFF	発信者番号が表示されないように設定

#### でかお知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P349)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していて も相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に[184]や[186]を付けて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する/しないを選択できます。
- 電話帳に[184]や[186]を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号の設定にかかわらず、電話帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、緊急通報時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

#### ◆ PIN コード変更(M461)

PIN コードの変更を行います。PIN1 コード、セキュリティPIN コード、署名PIN コードとも、 $4\sim8$  桁のお好きな番号に変更できます。

- 2 4 6 1 を押す
- ・ 項目を選び ○K (選択)を押す

PIN	1	PIN1 コードの変更 • 「PIN1 (M4621)」が「入力不要」の場合は選択できません。
セキ	ュリティ PIN	セキュリティ PIN コードの変更 ・「セキュリティ PIN (M4622)」が「入力不要」の場合は選択できません。
署名	PIN	デジタル署名が必要な場合の署名PINコードの変更

- 4 現在のコードを入力し ⇔を押す
- 5 新しいコードを入力し を押す
- 6 確認のために、もう一度新しいコードを入力し○κ (OK)を押す

#### かお知らせ

- お買い上げ時のPIN1コードおよびセキュリティPINコードは[1234]です。署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。
- 現在のPINコード(PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコード)を3回連続して間違えると、コードがロックされます。
- ロックの解除方法などPINコードに関しての詳細は、「PINコードについて」(→P40)をご参照ください。

## ◆ PIN コードの入力要否設定(M462)

au ICカードの無断使用を防止するためにPINコードを設定することができます。

- 2 4 6 2 を押す
- 引入力の要否を設定する項目を選び(○K)(選択)を押す

PIN1 (M4621)	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、W62PTの電源を入れるたびにPIN1コードを入力するかどうかを、[入力必要] / [入力不要]から選び→(OK)
セキュリティ PIN (M4622)	電子証明書 (au証明書など) をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PIN コードを入力するかどうかを、[入力必要] / [入力不要] から選び→ ○κ (OK)

☆ 設定を変更した場合は、PIN1コードまたはセキュリティPINコードを入力し
(○K)(OK)を押す

#### でかお知らせー

- お買い上げ時の PIN1 コードおよびセキュリティ PIN コードは [1234] です。 [入力必要] に設定した場合は、セキュリティ確保のために [PIN コード変更 (M461)] で対応する PIN コードの変更をお勧めします。
- PINコード(PIN1コード、セキュリティPINコード)を3回連続して間違えると、コードがロックされます。
- ロックの解除方法などPINコードに関しての詳細は、「PINコードについて1(→P40)をご参照ください。

## ◆ 証明書設定(M47)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、送出確認設定の変更などが行えます。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 4 7 を押す
- ③ 項目を選び(○K)(選択)を押す

証明書表示(M471)	au ICカードに保存されている証明書一覧
送出確認設定(M472)	au証明書を外部に送出するとき、確認画面のON/OFFを設定
ルート認証局(M473)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効(ON/OFF)を設定

#### でかお知らせ

• Security Passについて

Security Passは、auが提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

#### (参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。

Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。 
※ au ICカード内には最大4件の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納され

ています。 証明書内容

CN = (Common Name) 識別名 O = (Organization) 会社名

C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期間は2年、更新期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

#### ◆ 緊急用位置確認(M48)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。通報した日時を履歴として10件まで保存し確認することができます。

- 2 4 8 を押す
- 8 ロック No.を入力し ○κ (OK)を押す
- 4 項目を選び (OK) (選択) を押す

緊急用設定(M481)	緊急通報受理機関に位置通知されるように設定
緊急用履歴(M482)	緊急通報受理機関に通報した位置および日時を一覧表示

## ユーザー補助(M5)

## ◆ 設定状況確認(M51)

M設定機能の現在の設定状況を一覧で確認できます。

- [2] [5] [1] **を押す** 機能設定状況一覧画面が表示されます。

M51:設定状況確認 M13:通話料金表示 OFF M14:通話料金レート 1.0倍 M211:通常着信音量 音の大きさ3 M212:通常着信刈ディ ががり

## ◆ 単語登録(M521)

よく使う単語を登録することができます。

- 6 付受画面で(○K)を押す
- [2] [5] [2] [1] を押す

   登録された単語一覧画面が表示されます。
- ❸ (メニュー)を押す
- 4 [新規]を選び(ok)(選択)を押す
- ⑤ と選び→ ○κ (編集)→読みを入力→ ○κ (OK)→ を選び→ ○κ (編集)→ 単語を入力→ ○κ (OK)→ ⑥ (登録)を押す
   入力した単語が一覧画面に表示されます。

#### (の)お知らせー

• 単語一覧画面で 📵 (メニュー)を押すと次のメニューが表示されます。

新規	新しい単語を登録
編集	選択した単語を編集
削除	登録されている単語を削除

M522: 定型文 1. TEL 0900000X

Ofe6p8403265r...
 @ezweb.ne.jp

4. http://www. 5. .ne.jp

6. . co. jp

7. .com 8. .or.jp

## ◆ 定型文(M522)/顔文字(M523)

定型文/顔文字を登録することができます。

- 1 待受画面で OK を押す
- [2] [5] [2] [2] [5] [2] [3] を押す

   定型文/顔文字一覧画面が表示されます。
- ・ 編集したい定型文/顔文字を選び○K (表示)→○K (編集)を
  押す

編集画面が表示されます。

☑ 編集し ○K (OK)を押す

入力した定型文/顔文字が一覧画面に表示されます。

## でかお知らせ

- W62PTには、基本の50個の定型文が含まれており、10個の空きがあります。
- 定型文一覧のはじめの3件は、削除、編集することはできません。それ以外の定型文はすべて削除、 編集することができます。削除すると、お買い上げ時の値に戻ります。
- 定型文/顔文字の一覧画面で ⑩ (メニュー) → [編集] を選択しても定型文/顔文字を編集することができます。

## ◆ 予測変換設定(M524)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。

- 2 5 2 4 を押す
- [ON] / [OFF] を選び(○K) (OK) を押す

ON	予測変換モード(→P67)に設定
OFF	通常変換モード(→P67)に設定

## ◆ 自動時刻補正(M53)

サービス区域内で時刻補正の電波を受信すると、自動的に時刻を補正するように設定します。または手動で日付/時刻を設定します。

- 1 待受画面で OK を押す
- 2 5 3 を押す
- 【 [ON] / [OFF] を選び (選択)を押す

ON	日付時刻情報の電波を受信すると、自動的に時刻補正するように設定
OFF	現在の日付・時刻を手動で入力  • ⑤ で表示されている日付/時刻をそれぞれ選び→ ⑤ で日付/時刻を入力→ ⑥ (OK)

#### 少かお知らせ

- 「自動時刻補正」を「ON」にすると、1日1回、自動的に時刻補正を行います。また、電源を入れたとき、 電波状態が圏外から圏内になったときにも、時刻補正を行います。
- 本体から電池パックを取り外した場合、日付/時刻情報が失われることがあります。このようなときは、日付/時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正が行われるようにしてください。
- 日付/時刻を設定していないと、発着信履歴/留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、 アラームなど時刻を利用する機能は、正しい時刻で動作しない場合があります。

## ◆ 電波 OFF モード (M54)

W62PTを電波遮断モードに設定することができます。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやメール作成などの機能が利用できます。

お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 2 5 4 を押す
- [3] [ON] / [OFF] を選び(○K)(OK)を押す

ON	W62PTの電波が遮断されるように設定
OFF	電波通信可能モード

#### 株で注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では電波OFFモードを設定するのではなく、「航空機モード(M50)」を「ON」にしたのち、電源を切ってください。
- 電波OFFモードを「ON」に設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へは電話をかけることができます。 ※電話をかけたあとは、自動的に電波OFFモード、が「OFF」に設定されます。

#### ◆ 電波 OFF モードの解除のしかた

電波OFFモードを解除するには、上記手順3で[OFF]を選び(OK)(OK)を押します。

#### ◆ ネットワーク(M55)

W62PTの留守番電話などの機能を設定することができます。詳しくは「auのネットワークサービス」(→P333)をご参照ください。

- 6 付受画面で ○K を押す
- 2 5 5 を押す
- ・ 項目を選び(○K)(選択)を押す

留守伝言再生(M551)	→P337
留守番開始1(M552)	→P335
留守番開始2(M553)	→P335
留守番停止(M554)	→P336
応答内容変更(M555)	→P338

英語ガイダンス (M556)	→P340
日本語ガイダンス(M557)	→P341
割込通話開始(M558)	→P347
割込通話停止(M559)	→P347

## (発信)→ガイダンスを確認→

## ◆ プレフィックス設定(M561)

国際電話の番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録し、電話をかけるとき、登録した番号を付加し発信することができます。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 5 6 1 **を押す** プレフィックス一覧画面が表示されます。
- ・ で編集または登録する項目を選び ○K (選択)を押す
- 【引「プレフィックス名]の入力欄を選び(○K)(編集)を押す
- 5 プレフィックス名を入力し ○K (OK)を押す
- 6 [通信番号]の入力欄を選び(ok)(編集)を押す
- **7** 通信番号を入力し(○K)(OK)を押す
- 8 (登録)を押す

#### でかお知らせー

- W62PTにはあらかじめ「au国際電話サービス」(005345)が登録されています。
- サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)は登録できません。

#### ◆ 市外局番メモリ(M562)

よく通話する地域の市外局番を登録すると、自動的に市外局番が付加され電話をかけることができます。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 5 6 2 を押す
- (OK)を選び ○K (OK)を押す 市外局番入力画面が表示されます。
- 4 市外局番を入力し ○K (OK)を押す

## ◆ データ通信 / USB (M57)

外部機器と接続し動作する通信モードを設定することができます。

- 付受画面で を押す
- [2] 5 7 を押す
- ③ 項目を選び(○K)(選択)を押す

通信環境確認(M571)	データ通信環境を確認	
外部メモリ転送モード (M572)	W62PTにセットされている microSDカードをパソコンなどから記憶装置として使用	
USB設定(M573)	データ転送	ケーブル接続時にPacketWIN(→P355)モデムモード で動作するように設定
	外部メモリ転送 モード	ケーブル接続時にW62PTにセットされているmicro SDカードをパソコンなどから記憶装置として動作す るように設定
	ケーブル接続時確認	ケーブル接続時に選択するように設定

## でかお知らせ

• 外部メモリ転送モードは、W62PTにmicroSDカードがセットされている場合に使用することができます。

## ◆ ケータイアップデート(M58)

「ケータイアップデート(M58)を利用するJ(→P314)をご参照ください。

#### ◆ 長時間モード(M59)

メインディスプレイやサブディスプレイ、着信/充電ランプなどの照明や音を最低限にして消費電流を抑えます。

項 目		長時間モードON時	関連機能設定
メインディスプレイ	明るさ	明るさ1	明るさ(M314)
	点灯時間	10秒	節電画面(M315)
	キー操作時点灯時間	5秒	通常照明(M331)
	メール、EZweb利用時 点灯時間	10秒	メール/EZ照明(M332)
サブディスプレイ	点灯時間	5秒	画面照明(M322)
<b>‡</b> —	照明	OFF	丰一照明(M333)
着信/充電ランプ	不在着信・新規未確認 メールのお知らせ	OFF	お知らせランプ(M28)
音	オープンクローズ音	OFF	オープンクローズ音(M20)

- 2 5 9 を押す
- 【3 [ON] / [OFF] を選び ○K (OK) を押す

ON	長時間モードに設定
OFF	長時間モードを解除

#### つかお知らせ

• 長時間モード設定時は、関連機能設定の設定値よりも優先されます。

## ◆ 航空機モード(M50)

電源OFF時に、アラームやケータイアップデートなどを動作させないモードです。詳細については、「航空機モード(M50)」(→P307)をご参照ください。

## 音声読み上げ(M6)

音声読み上げに関する項目を設定します。音声読み上げの詳細については、「音声読み上げ」 (→P329)をご参照ください。

## はっきり音声(M7)

## ◆ はっきり音声(M7)

聞き取りにくい高音域の音を補って、相手の声をはっきりと聞こえるように設定します。

- 2 7 を押す
- [ON] / [OFF] を選び(○K) (OK) を押す

ON	はっきり音声を設定
OFF	はっきり音声を解除

#### でかお知らせー

- 「はっきり音声」の効果は個人差があります。「ON」に設定しても聞き取りにくい場合は、「OFF」に設定してください。聞き取りやすくなる場合があります。
- 通話中に を押しても切り替え可能です。

## かんたんモード(M8)

## ◆ かんたんモード(M8)

W62PTの動作モードを、通常モードからかんたんモードに切り替えます。 かんたんモードに関する詳細は「かんたんモード」(→P323) および『かんたんマニュアル (かん たんモード用)』をご参照ください。

- 2 8 を押す
- [3] [はい]を選び○K (OK)を押す

## でかお知らせ

- 通常モードで「アラーム」(→P307)または「カレンダー」(→P308)のアラームを設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「アラーム」または「カレンダー」のアラーム設定は無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- 通常モードでマナーモードを「ドライブモード」/「オリジナル」/「サイレントマナー」に設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
- かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除される場合があります。また、 編集中のデータがある場合は、破棄してよいかの確認画面が表示されます。

# 便利な機能

302
302
305
306
306
307
307
308
311
312
314

# 操作ガイド(M#)

W62PTの主な機能の操作ガイドを表示します。

「自分の番号を調べるには?」「電話帳へ登録するには?」「マナーモードにするには?」などW62PTの操作に迷ったときのために、操作ガイド「M#」を覚えておくと便利です。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 # を押すガイド項目一覧画面が表示されます。
- 3 調べたい機能を選び ○K (選択)を押す



ガイド項目一覧画面



「ジャンプ」と表示されている画面で OK を押すと、その機能の画面にジャンプします。



「発信」と表示されている画面で(ok)を押すと、画面に表示されている番号に発信します。

# メモ帳

テキストでメモをすることができます。メモは8件まで登録できます。

※ 🔀 は、W62PT本体の右側面にあります。

## メモ帳を開く

- 1 待受画面で ヌモ を押す/待受画面で ○K → [便利ツール] → ○K (選択) → 1 (メモ)を押す
- 2 1 (メモ帳)を押す メモー覧画面が表示されます。



登録されたメモがない場合



登録されたメモがある場合

## でかお知らせ

• 新規作成したメモが一番上に表示されます。

## メモを作成する

- 1 待受画面で ヌモ を押す/待受画面で ○K → [便利ツール] → ○K (選択) → 1 (メモ)を押す
- 2 1 (メモ帳)を押す メモー覧画面が表示されます。
- ・ 登録されたメモがある場合: ⑥ (メニュー)→[新規登録]→ (選択)を押す 登録されたメモがない場合: ⑥ (新規)を押す 新規メモ作成画面が表示されます。
- ✓ メモを作成し ○K (OK)を押す 作成したメモが保存され、メモー覧画面が表示されます。

#### シッお知らせ-

- テキストのほか、絵文字も入力できます。
- ・ メモ1件あたりに入力できる文字数は全角256文字(半角512文字)までです。
- メモがある場合、メモー覧画面で ⑩ (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規登録	新しいメモを作成(メモが8件登録されている場合は、選択できません)
編集	メモを編集
削除	メモを削除
データフォルダへ保存	メモをデータフォルダに保存
microSDへ保存	メモをmicroSDカードに保存
メモ帳制限	メモに制限をかけ、他人が見ることができないように設定

## メモ帳を利用する

メモ帳に書かれたURLに接続したり、メモ帳にあるEメールアドレスにEメールを作成し送信することができます。

- 1 待受画面で ヌモ を押す/待受画面で ○K → [便利ツール] → ○K (選択) → 1 (メモ)を押す
- 2 1 (メモ帳)を押すメモー覧画面が表示されます。
- 3 メモー覧画面からメモを選び OK (選択)を押す メモ内容が画面に表示されます。
- ☑ URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合
  ⑤ でカーソルを移動し、カーソルが位置した項目の種類によって次のような機能を使うことができます。

## ◆メモの電話番号

## メモにある電話番号を選び(区)(選択)を押す

発信	電話を発信
184 + 発信	発信番号非通知で電話を発信
186 + 発信	発信番号通知で電話を発信
特番	特番(→P49)を付加して電話を発信
Cメール作成	Cメールを作成
電話帳へ登録	電話番号を電話帳に登録
受信フィルターへ登録	Cメールの受信フィルターに登録
電話番号コピー	電話番号をクリップボードにコピー

## ◆ メモのEメールアドレス

メモにあるEメールアドレスを選び () (選択)を押す

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先とした新規Eメールを作成
デコレーションメール作成	Eメールアドレスを宛先とした新規デコレーションメールを作成
電話帳へ登録	Eメールアドレスを電話帳に登録
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをコピー

## ◆ メモのURL

メモにあるURLを選び (選択)を押す

EZweb接続	URLに接続
お気に入りへ登録	URLをお気に入りに登録
URLコピー	URLをクリップボードにコピー
地図を表示する	URLにGPS情報がある場合、EZナビウォークに接続し地図を表示
ここへ行く	EZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続
Myスポットへ登録	EZナビウォークのMyスポットに登録

# マイボイスメモ

待受中に自分の声を録音することができます。

※ 区間は、W62PT本体の右側面にあります。

## マイボイスメモを録音する

- 1 待受画面で メモ を押す/待受画面で ○K → [便利ツール] → ○K (選択) → 1 (メモ)を押す
- 2 2 (マイボイスメモ)を押す マイボイス録音画面が表示されます。
- (開始)を押す 録音が始まります。
- 4 録音を終了する場合は OK (終了)を押す 録音した音声を再生できる画面が表示されます。 OK (再生)を押すと録音した音声が再生されます。
- [5] (メニュー)を押す
- [データフォルダへ保存]を選び OK (選択)を押す マイボイス録音のファイルがデータフォルダの[録音]フォルダに保存されます。

## マイボイスメモを再生する

- 前 待受画面で ○K を押す
- 2 [データフォルダ]を選び OK (選択)を押す データフォルダの画面が表示されます。
- [録音]を選び OK (選択)を押す マイボイス録音で録音したボイスファイルのリストが表示されます。
- 4 再生したいファイルを選び (再生)を押す 選択したマイボイスが再生されます。

#### でかお知らせ

• マイボイスが保存されるときのファイル名は下記のとおりです。

年月日\_時間~連番号.qcp YYMMDD\_hhmm~XX.qcp

・ 録音できる時間は、10秒です。

# 通話中の操作

通話中に OK (ツール) を押すと、通話を録音したり、メモ、電卓、カレンダーなどを通話中に使用することができます。

1	メモ	通話中にメモ帳を開く
2	電卓	通話中に電卓を使う
3	カレンダー	通話中にカレンダーを使う

4	電話帳	通話中に電話帳を表示
5	録音	通話内容を録音

## 通話を録音する

W62PTで通話中に通話内容を録音することができます。

 通話中に ○κ (ツール)を押す 画面に通話中操作メニューが表示されます。

[2] [5] (録音)を押す通話中に録音が始まります。

#### シッお知らせ -

- 1件あたりの録音時間は、約60秒です。
- 通話録音は、待受画面で [メモ] → 4 (通話中メモ) → 通話中メモの一覧から選び→ (兩生) を押すと、 再生できます。

# マナーモード

2 項目を選び(OK)(OK)を押す

	着信音量	バイブレータ	留守メモ	キー操作音	ウェイクアップ音	アラーム優先
通常マナー	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
オリジナル	(OFF)	(ON)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)
サイレントマナー	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
OFF	マナーモード解除					

## でかお知らせ

- 👼 を長く (約1秒以上) 押してもマナーモードになります。その場合、前回設定したマナーモードに設定されます。
- マナーモードの状態で「撃」を長く(約1秒以上)押すとマナーモードが解除されます。
- 自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。 自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電 話の使用も法律などで罰せられる場合があります。運転中は電源を切るか、マナーモードを「ドライブ モード」に設定してください。
- 「ドライブモード」に設定すると、着信約3秒後に「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音のあとに、60秒以内でお名前とご用件をお話しください。」と相手に応答メッセージが流れ、メッセージを留守メモにお預りすることができます。
- 各マナーモードを選択し® (表示)を押すと、着信音量、バイブレータ、留守メモ、キー操作音、ウェイクアップ音、アラーム優先の各設定値が確認できます。
- [オリジナル]を選び、<a>⑥</a> (編集) → 項目を選び → ○K (選択) → ②で設定値を選び → ○K (OK) → ⑥</a> (企) と操作すると、オリジナルのマナーモードの設定を変更できます。

# 航空機モード(M50)

航空機モードは、携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内や病院内、医療機器の近くなど)用に用意されているモードで、電源を完全にOFFにします。

通常、「アラーム」(→下記) や「カレンダー」(→P308) のアラームなどが設定されていると、電源を切っていても指定時刻になると自動的に電源が入りアラームが動作します。また、ケータイアップデートなどがあった場合も、電源が OFF になっていても自動的に電源が入り、アップデートを行います。航空機モードを「ON」に設定して電源を切ると、指定時刻になってもアラームなどが動作しません。

- 付受画面で(○K)を押す
- 2 5 0 を押す
- [ON] / [OFF] を選び(OK) (OK) を押す

ON	電源を切ったときに、アラームの設定時刻になったり、ケータイアップデートがあっても、電源は入らない
OFF	電源を切っても、アラームの設定時刻になったり、ケータイアップデートが必要な ときは、自動的に電源が入る

#### でかお知らせー


- 航空機モードを「ON」に設定して電源を切り、アラームの指定時刻になった場合は、次回、電源を入れ たときにアラームが動作します。
- 航空機モードを「ON」に設定して電源を切っている間に、ケータイアップデートが動作しようとした場合は、次回、電源を入れたときに更新のお知らせが表示されます。(→P317)

# アラーム

## アラームを設定する

指定した時刻になるとアラームやバイブレータでお知らせします。


- 2 [アラーム]を選び OK (選択)を押す 10個のアラームを登録できる一覧画面が表示されます。
- ・ 一覧画面からアラーム設定番号を選び (選択)を押す アラーム設定画面が表示されます。
- 4 設定したい項目を選び (ok) (編集)を押す

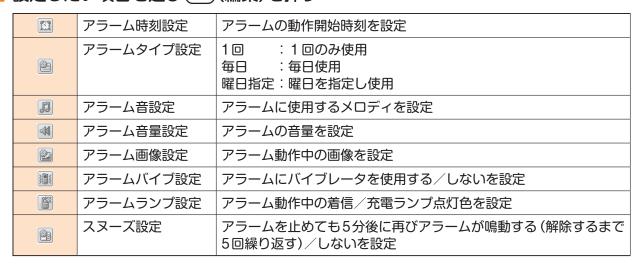



#### [6] (確定)を押す

アラーム設定画面が表示されます。

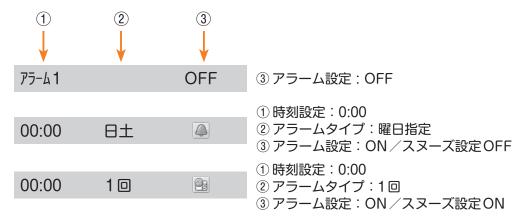

設定した時刻にアラーム音でお知らせします。アラームは10件まで設定できます。

#### でかお知らせ

- アラームを設定すると、待受画面に®が表示されます。
- アラーム設定の内容は、電源を切ってもそのままです。
- 「航空機モード(M50)」が「OFF」の場合、電源を切っていても電池残量があれば指定時刻になると自動的に電源が入りアラームが動作します。 アラーム動作終了後も電源は入ったままです。
- 「航空機モード(M50)」を「ON」にして電源を切った場合、指定時刻になってもアラームは動作しません。 次回、電源を入れたときにアラームが動作します。
- スケジュールアラームと同じ時刻に設定した場合は時刻アラームが優先されます。
- マナーモードが設定されている場合、アラーム音はマナーモードの設定に従います。
- 「アラーム音量」の設定中に ⑩ (再生)を押すと、設定されている音量が再生されます。
- 同時刻に複数のアラームを設定した場合は、リストの順番どおりに動作します。
- アラームが鳴動中に他の番号のアラーム設定時刻になった場合、現在のアラームの終了後に鳴動します。
- 通話中および通信中にアラーム設定時刻になった場合、通話や通信が終了した時点で鳴動します。
- アラーム一覧画面で ⑥ (ON / OFF)を押すと、アラームの ON / OFF が切り替わります。

# カレンダー

W62PTにカレンダーを表示し、スケジュール、タスクを登録・確認することができます。

## カレンダーを見る

1 待受画面で(ok)を押す 画面にメインメニューが表示されます。

[2] [カレンダー]を選び ○K (選択)を押す

カレンダーが画面に表示されます。カーソルが今日の日付に置かれています。 �� でカーソルを他の日付に移動させることができます。



#### でかお知らせ

- ・ € でカーソルを移動させると、日付の枠が赤紫色に変わって選択できます。
- 今日の日付は、黄色に塗られています。
- 予定が登録されている日は、日付の左上に緑色の印が付きます。
- 予定が登録されている日を選択すると、カレンダーの下側に登録件数が表示されます。

## スケジュールやタスクを登録する

- 1 待受画面で OK を押す 画面にメインメニューが表示されます。
- 2 [カレンダー]を選び OK (選択)を押す
- 8 (新規)を押す
- 4 1 (スケジュール) / 2 (タスク)を押す スケジュール/タスク登録画面が表示されます。



スケジュール登録画面



タスク登録画面

#### ◆ スケジュール登録画面

	用件	用件を入力	
CATE	分類	分類を選択	
	開始日時	開始の日付、時間を設定	
	終了日時	終了の日付、時間を設定	
	繰り返し	定期的なスケジュールがある場合は、繰り返しを設定	
	アラーム設定	アラームのタイミングを設定	
	アラーム音	アラーム音を設定	
	アラームランプ設定	アラーム動作中の着信/充電ランプの点灯パターンを設定	
<b>Φ</b>	場所	場所を入力	
₩	シークレット	他人がスケジュールを見ることができないように設定	
2	詳細	スケジュールの詳細内容を入力	

#### ◆ タスク登録画面

	用件	用件を入力	
CATE	分類	分類を選択	
	期限	期限の日付、時間を設定	
未越完	未完了/完了	タスクが完了したときに完了日時を入力	

- 5 必要な項目を選んで ○K (編集)→入力または選択し ○K (OK) / ○K (選択)を 押す
- ⑥ (登録)を押すスケジュール/タスクが登録されます。

#### でかお知らせ

- 定期的なスケジュールの場合、繰り返しパターンを「毎日」/「毎週」/「毎月」/「毎年」/「なし」から設定できます。
- 繰り返し回数は01~99回の範囲で設定できます。
- アラーム音設定は、データフォルダ内のファイルでも設定することができます。
- スケジュールの最大登録可能件数は、100件です。
- タスクの最大登録可能件数は、20件です。
- 用件入力の最大文字数は、全角20文字、半角40文字です。
- 繰り返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合は、その前の日にスケジュールが表示されます。

例:10月31日にスケジュールを入力して「繰り返しパターン」を「毎月」に設定した場合 スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日・・・・のようになります。

- マナーモードが設定されている場合、アラーム音はマナーモードの設定に従います。
- ・場所入力の最大文字数は、全角20文字、半角40文字です。
- ・ 詳細入力の最大文字数は、全角40文字、半角80文字です。

## スケジュールやタスクを確認する

W62PTに登録されているスケジュールやタスクを一覧画面で確認することができます。

- 2 [カレンダー]を選び (※田)を押す カレンダー画面が表示されます。
- **3** で日付を選び OK (選択)を押す スケジュールー覧画面が表示されます。
- 4 確認したいスケジュールやタスクを選び (表示)を押す スケジュールやタスク詳細情報が表示されます。

#### **ジッお知らせ**

- 「航空機モード (M50)」が「OFF」 (お買い求め時の値) の場合、電源を切っていても電池残量があれば指定した時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。
- 「航空機モード(M50)」を「ON」にして電源を切った場合、指定時刻になってもアラームは動作しません。 次回、電源をONにしたときに、アラームが動作します。
- アラームは、いずれかのキーの操作、50秒経過、または着信を受けると停止します。
- シークレット登録されている予定は、「シークレット(M426)」(→P289)を「ON」に設定してから確認してください。「シークレット(M426)」を「OFF」に設定している状態では表示されません。

# 便利な機能

# 電卓

W62PTで計算機機能を使用することができます。

- 1 待受画面で OK を押す 画面にメインメニューが表示されます。
- 2 [電卓]を選び OK (選択)を押す 電卓画面が表示されます。



電卓では、以下の操作ができます。

電話帳	戻る	<b>\$</b>	_
<b>(a)</b>	メニュー	<b>-</b>	×
	. (小数点)	•	÷
切電源	終了	1~0	数字入力
戻る マナー	クリア。長く(約1秒以上)押すとクリアオール	OK	=
<b>(</b>	+		

## でかお知らせ

• 📵 (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

コピー	計算結果をコピー(最大8個)
貼り付けデータ	電卓に数字を貼付け

- ・ 数値は10桁(記号・小数点は除く)まで入力できます。
- 計算結果が10桁を超過すると、「OVERFLOW」と表示されます。小数点を含む場合は、10桁(記号・小数点は除く)に収まるように切り捨てて表示されます。

# 防犯ブザー

W62PTを防犯ブザーとして利用することができます。

防犯ブザーは、W62PTを最大音量で鳴動させると同時に、防犯ブザーが鳴らされたことをペア相手にEメールでお知らせします。

## 防犯ブザーを使う

防犯ブザーは、ロック No. を入力するか、電池容量がなくなるまで鳴り続けます。

11 待受画面で 0 を長く(約2秒以上)押す

防犯ブザーが鳴ります。 ペア機能(→P82)にEメールアドレスが登録されている場合は、自動的 に現在位置をGPS測定し、ペア相手のEメールアドレス宛に、Eメー

Subject: 【緊急】防犯ブザー起動 お知らせ 本文: [鈴木]さんが防犯ブザ ーを起動しました 今 すぐ安否を確認してく ださい [鈴木]さんはこの場所 周辺にいます [GPS位置情報] http://walk.eznavi. jp/map/?datum=xxx このメールは[鈴木]さ んのペア機能に登録さ れている方に自動送信 しています

ペア相手に送信される Eメールの例

#### ※ ご注意

- W62PT本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dBになります。また、周囲の環境によっては、周辺の第三者にブザー音が聞こえにくい場合があります。
- ブザーの音量は調整できません。

ルを自動的に送ります。

- 防犯ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社は一切責任を負いません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因になります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する場合がありますので、取り扱いには十分にご注意く ださい。
- 防犯ブザーは待受状態のときのみ動作します。電源が入っていないときや操作中、アプリの起動中などには動作しません。
- 「電波OFFモード(M54)」(→P296)が「ON」の場合も防犯ブザーは動作します。防犯ブザーが鳴らされると、「電波OFFモード(M54)」は「OFF」に変更されます。

#### グッお知らせ

- GPS測位に失敗した場合は、3回までリトライします。3回とも失敗した場合は測位を終了し、GPS情報を付けずにEメールの自動送信を行います。
- Eメール送信に失敗した場合は、3回までリトライします。3回とも失敗した場合はEメール送信は行われません。
- オートロック中やマナーモード中、イヤホン装着時にも防犯ブザーは動作します。
- 防犯ブザーの設定が「OFF」のときに 0 を長く(約1秒以上)押すと、防犯ブザーの設定画面が表示されます。
- Eメール設定の「宛先件数制限」(→P117)が「OFF」の場合は、ペア相手のすべてのEメールアドレス宛に防犯ブザー起動のお知らせを送信します。「宛先件数制限」が「ON」の場合は、ペア相手のEメールアドレスのうち、「通常Eメール設定」に設定されているアドレスに送信します。
- 「防犯ブザー起動のお知らせ」のメール内の名前は、「私の番号」(→P274) に登録されている名前になります。名前が登録されていない場合は、電話番号が記載されます。

# 列な機能

## 防犯ブザーを止める

**11 ロック No. を入力し** ○κ (OK)を押す 防犯ブザーが鳴り止みます。

## ◆ Eメール送信を中止するには

「ON (中断可能)」に設定した場合は、Eメール送信完了前であれば、 □ を押すと、GPS 測位やEメールの送信を中止します。ただし、防犯ブザーは鳴り続けますので、防犯ブザーも止める場合は、ロック No.を入力し ○ (OK)を押してください。

## 防犯ブザーを設定する

お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 前 待受画面で(○K)を押す
- 2 9 を押す
- ・ 項目を選び ○K (OK)を押す



ON(中断可能)	防犯ブザーとして使用する。防犯ブザーが鳴ったときに、ペア相手へのE メール送信完了前であれば、Eメール送信の中止ができます。
ON(中断不可)	防犯ブザーとして使用する。防犯ブザーが鳴ったときに、ペア相手へのE メール送信の中止ができません。
OFF	防犯ブザーとして使用しません。

# ケータイアップデート(M58)を利用する

#### ◆ ケータイアップデートについて

W62PTは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は下記の2つがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新			
	自動更新型お知らせを受信したときに自動的に更新			
	※自動設定を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行中止の選択が可能			
	ユーザー承認型 お知らせを受信したときに確認画面を表示			
	※更新の実行/中止の選択が可能			
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新			

#### ◆ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作ができません。110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消 防機関)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W62PTが使用できなくなる場合があります。W62PTが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部店舗を除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(電話帳、Eメール・Cメール、写真、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに 失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート (M581)」により ケータイアップデートを実行し直してください。

便利な機能

- EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート(M581)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

## 手動で更新する


W62PTのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW62PTのソフトウェアを更新します。

- 付受画面で ○K を押す
- 2 5 8 1 を押す
- **(OK) (OK) を押す**



4 更新が必要な場合は(○K)(OK)を押す


ソフトウェア更新用データがダウンロードされます。

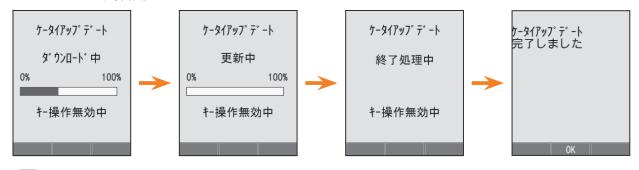

**5** (OK) を押す

ソフトウェアの更新が完了します。

※ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

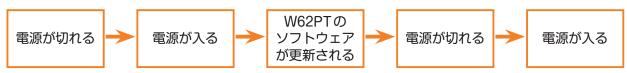

## ◆ 予約更新を変更する

更新の予約を行った場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

- 2 5 8 3 を押す
- (変更)を押す





## でかお知らせ

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- 「自動設定 (M582)」が「ON」に設定されていて、auからの更新のお知らせが自動更新型のときは、予約は行えません。

## 自動的に更新する

W62PTが更新のお知らせを受信したとき、自動でW62PTのソフトウェアを更新します。

## でかお知らせ

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◆ 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する
- 1 待受画面で(OK)を押す
- 2 5 8 2 を押す
- [ON] / [OFF] を選び ○K (OK) を押す 「ON] / [OFF] の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。




ON	auから更新のお知らせを受信した場合、自動で更新を開始
OFF	auから更新のお知らせを受信した場合、更新の実行/中止を選択

## ◆ 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が「ON」のとき)

auからのソフトウェア更新のお知らせ (自動更新型) を受信したときに、自動的にW62PTのソフトウェア更新を開始します。

#### 更新のお知らせを受信すると

ソフトウェア更新のお知らせ (自動更新型) を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W62PTのソフトウェアが更新されます (自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

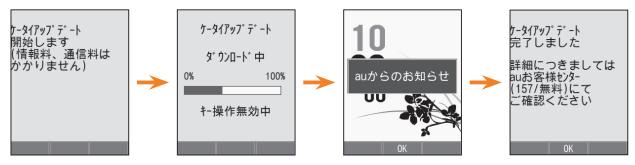

## OK (OK)を押す

## ◆ 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が「OFF」のとき)

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選べます。

- **1 更新のお知らせを受信すると** auからのお知らせが表示されます。
- OK (OK)を押す
- (OK) (OK) を押す 更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W62PTのソフトウェア が更新されます。



## ◆ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したとき

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が[OFF]の場合)]と同様です。

## ◆ ケータイアップデートに失敗したとき

ケータイアップデートを行い、失敗したときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。





赤外線通信を利用する......320

# 赤外線通信について

赤外線通信機能を持ったau携帯電話どうしで「電話帳」、「私の番号」、「スケジュール」、「タスク」、「お気に入りリスト」、「データフォルダ」に保存してあるデータなどを赤外線を利用して送受信することができます。

赤外線での送受信が可能なデータの詳細は以下のとおりです。

データの種類	ファイル形式	受信	送信
電話帳	vCard	1件、複数件	1件、すべて
私の番号	vCard	_	1件
スケジュール	vCalendar	1件、複数件	1件、すべて
タスクリストデータ	vTodo	1件、複数件	1件、すべて
お気に入りリスト	vBookmark	1件、複数件	1件、すべて
データフォルダ内ファイルデータ	ファイルによって異なる	1件	1件


#### でかお知らせ

- 送受信できるデータ容量は、最大2MBです。 データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 500KBを超えるファイルはデータフォルダの「不明フォルダ」に移動する場合があります。

# 赤外線通信を利用する

赤外線通信をする場合は、受信側と送信側の両方で赤外線通信の準備をする必要があります。(送信よりも先に受信の準備を行うことをお勧めします。)

通信中は、赤外線ポートどうしを20cm以内で向かい合わせ、動かさないようにしてください。

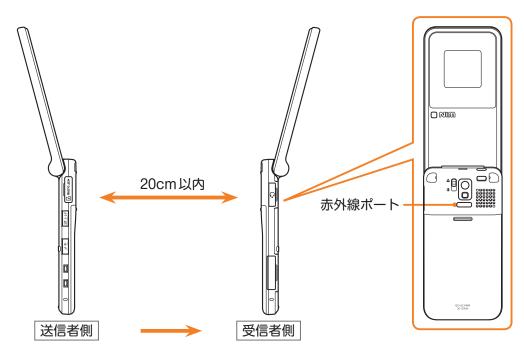

#### でかお知らせ

- 直射日光や蛍光灯などの下、他の赤外線装置の近くでは、正しく通信できない場合があります。
- 赤外線通信中、お互いの赤外線ポートが動いた場合、送受信が中断することがあります。
- 赤外線通信を起動した後に通信相手の機器が見つからなかった場合、赤外線通信を続けるか確認するメッセージが表示されます。
- 送受信には、認証パスワードの入力が必要な場合があります。あらかじめ任意の4桁の数字を決め、 送信側、受信側で同じ数字を入力してください。

- 受信時の認証パスワード入力画面で約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- W62PTの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1 に準拠しています。ただし相手の機器がIrMCバージョン1.1 に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 赤外線通信中にE/Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。

## 受信する

赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります。受信側の準備を先に行うことをお勧めします。

#### 6 付受画面で(○K)を押す

メインメニューが画面に表示されます。

- 2 ♠で[赤外線]を選び(○K)(選択)を押す
- 8 1 (赤外線受信)を押す

W62PTが赤外線受信待機状態になります。

赤外線データを受信した場合、受信データの種類によって下記のとおり操作してください。

電話帳	1件	はい	電話帳1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のアドレスを新規に登録
		上書登録	既存のアドレスに上書登録
私の番号(プロフィール)		はい	私の番号(プロフィール)を受信し、電話帳に新規登録
		いいえ	登録取消し
スケジュール	1件	はい	スケジュール1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のスケジュールを新規に登録
		上書登録	既存のスケジュールに上書登録
タスクリスト	1件	はい	タスク1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のタスクを新規登録
		上書登録	既存のタスクに上書登録
お気に入りリスト	1件	はい	お気に入りリスト1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のお気に入りリストを新規に登録
		上書登録	既存のお気に入りリストに上書登録
データフォルダのデータ		はい	データ1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し

## でかお知らせ

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送信側と受信側で同じ番号を入力してください。 受信側の認証パスワード入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中止します。
- 受信したデータは、データの種類によってデータフォルダ内のサブフォルダに配分され保存されます。
- 電話帳、スケジュール、タスクなどのPIM情報データを受信した場合、受信した電話機の各PIM情報の保存先に保存されます。
- 上書登録した場合、保存されていたデータはすべて削除され、受信したデータが上書保存されます。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合、赤外線通信は終了されます。
- BMP形式のデータはデータフォルダの「不明フォルダ」に保存されます。

## 送信する


電話帳、私の番号、スケジュール、タスク、お気に入りリスト、データフォルダに保存してあるデータなどを赤外線通信機能を利用して送信することができます。

- 1 待受画面で OK を押す メインメニューが画面に表示されます。
- ② で [赤外線]を選び ○K (選択)を押す
- 8 2 (赤外線送信)を押す
- 4 項目を選び(○K)(選択)を押す

電話帳	1件送信	電話帳の画面が表示されます。 ・電話帳を選び (③) (送信)を押す	
	全件送信	• ロック No. を入力し ○ (OK) → [はい] を選び ○ (OK) →赤外線通信認証パスワードを入力し ○ (OK)を押す	
私の番号		私の番号の画面が表示されます。 • 📵 (送信)を押す	
スケジュール	1件送信	スケジュール一覧が表示されます。 • スケジュールを選び 📵 (送信)を押す	
	全件送信	• ロック No. を入力し ○ (OK) → [はい] を選び ○ (OK) →赤外線通信認証パスワードを入力し ○ (OK)を押す	
タスクリスト	1件送信	タスクリストが表示されます。 ・タスクを選び ⑥ (送信)を押す	
	全件送信	• ロック No.を入力し ○ (OK) → [はい] を選び ○ (OK) →赤外線通信認証パスワードを入力し ○ (OK)を押す	
お気に入りリスト	1件送信	お気に入りリストの画面が表示されます。 • お気に入りを選び (() (送信)を押す	
	全件送信	• ロック No. を入力し OK (OK) → [はい] を選び OK (OK) →赤外線通信認証パスワードを入力し OK (OK)を押す	
データフォルダ		データフォルダの画面が表示されます。 • データを選び ⑥ (送信)を押す	

#### かお知らせ

- 赤外線送信は、電話帳、私の番号、スケジュール、タスク、お気に入り、データフォルダなどの保存先の画面で直接データを選択し送信することができます。
- 著作権保護のあるデータは送信することができません。
- データフォルダの「不明フォルダ」に保存されたデータは、送信することができません。
- BMP形式のデータは送信できません。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送信側と受信側で同じ番号を入力してください。

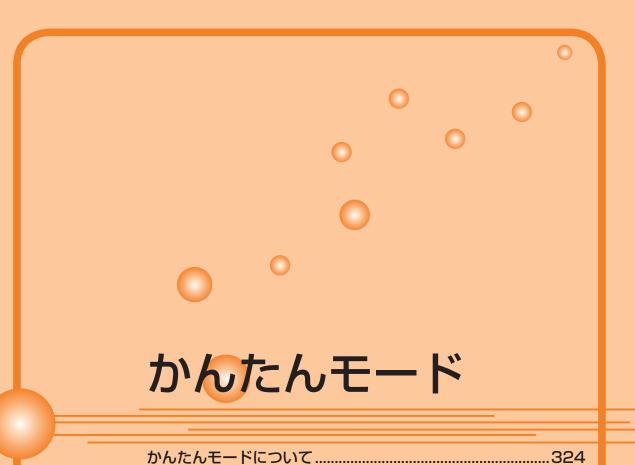

かんたんモードの機能一覧.......325

# かんたんモードについて

「かんたんモード」とは、よく使う機能だけを簡単な操作で使用できるモードです。本書は「通常モード」での操作を説明していますので、この章では、かんたんモードへの切り替えかたや、かんたんモードで利用できる機能と通常モードとの機能上の違いについてのみ説明します。かんたんモード時の操作方法など、かんたんモードに関する詳細は『かんたんマニュアル(かんたんモード用)』をご参照ください。

#### かんたんモードに切り替える

通常モードからかんたんモードに切り替えます。なお、お買い上げ時はかんたんモードになっています。

- 通常モードの待受画面で(ok)を押す
- 2 8 を押す
- [3] [はい]を選び(○K)(OK)を押す

#### つかお知らせ

- 通常モードで「アラーム」(→P307)または「カレンダー」(→P308)のアラームを設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「アラーム」または「カレンダー」のアラームの設定は無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- 通常モードでマナーモードを「ドライブモード」/「オリジナル」/「サイレントマナー」に設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
- かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除される場合があります。また、 編集中のデータがある場合は、破棄してよいかの確認画面が表示されます。

# 通常モードに切り替える

すべての機能を使いたい、詳細な設定をしたい場合には、かんたんモードを解除して、通常モードでお使いください。

- 11 かんたんモードの待受画面で OK を押す
- 2 [機能設定]を選び(OK)(選択)を押す
- [3] 「9」(通常モード切替)を押す
- 4 [はい]を選び ○K (OK)を押す

#### でかお知らせ

- かんたんモードで「目覚まし時計」を設定した場合、通常モードに切り替えると、「目覚まし時計」の設定は無効になります。かんたんモードに戻すと、再び有効になります。
- かんたんモードでマナーモードを「ON」に設定した場合、通常モードに切り替えると、「通常マナー」に 設定されます。
- 通常モードに切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除される場合があります。また、編集中のデータがある場合は、破棄してよいかの確認画面が表示されます。

# かんたんモードの機能一覧

かんたんモードで利用できる機能は以下のとおりです。なお、かんたんメニューの詳細などについては、『かんたんマニュアル(かんたんモード用)』をご参照ください。

		機能	主な通常モードとの違い/留意点/制限
全般	光で操作ナビ		かんたんモードのみ
版	音声読み上げ		音声読み上げ対象が広い
かんたんメニュ	電話		<ul><li>通話中は、メモ/電卓/ カレンダー使用不可</li><li>特番の付加なし</li></ul>
メニュー		1. 電話帳	<ul> <li>項目は、名前、 ヨミ、画像、電話番号(3件)、Eメールアドレス(3件)のみ</li> <li>50音順表示のみ</li> <li>削除は1件のみ</li> <li>新規登録時は対話形式</li> </ul>
		2. 発信履歴	削除は1件のみ
		3. 着信履歴	削除は1件のみ
	カメラ	1. 壁紙用写真	・フレーム、スタンプなど 不可
		2. デジカメ写真	<ul> <li>写真サイズは「1M (1280×960)」固定</li> <li>写真画質は「ファイン」固定</li> <li>シャッター音は固定</li> <li>特殊効果は不可</li> </ul>
			3. 動画
		4. バーコードリーダー	_
	便利ツール	1. 目覚まし時計	通常モードの「アラーム」と は別に独立設定
		2. カレンダー	カレンダーの表示のみ (スケジュール、タスクなし)
		3. 電卓	<del>-</del>
		4. 赤外線受信	受信のみ
		5. 頭のトレーニング 1. 脳ぢから	_
		2. もじぴったん	_
		3. ナンプレくん	_
		4. お手軽詰将棋	_
		6. ヘルプ	かんたんモードのみ
		7. 辞書へ接続	_
		8. au one アドレス帳	_

機能				主な通常モードとの 違い/留意点/制限
か	EZサービス	1. EZナビウォーク	7	_
んた		2. 安心ナビ		_
んメ		3. 災害時ナビ		_
んたんメニュー		4. ニュースへ接続		メニューはかんたんモード のみ
		5. 乗換へ接続		メニューはかんたんモード のみ
		6. EZアプリ		_
	データフォルダ	全てのデータ		削除は1件のみ
		動画		
		写真		
		録音		
		:		
	microSD	外部メモリデータ	デジカメフォルダ	削除は1件のみ
		フォルダ	ユーザフォルダ	
			-	
			写真	
			画像	
			災害時ナビ	
			:	
		microSD初期化		_
	機能設定	1. 音量		  通常着信音量(音声着信
	100HEBEXAL	1. G <del>*</del>		音)、Eメール受信音量、C メール受信音量、お知らせ 受信音量をまとめて設定
		2. メロディ	1. 音声着信	_
			2. Eメール受信	鳴動時間は5秒固定
			3. Cメール受信	鳴動時間は5秒固定
		3. 画面	1. 壁紙変更	「内蔵データ」の時計の設定はON/OFFのみ
			2. 明るさ	_
			3. 配色	_
		4. 文字サイズ	1. 通常文字	_
			2. メール文字	
			3. EZweb文字	
			4. 入力文字	
		5. メモ	1. 留守メモ	_
			2. 通話中メモ	_
			3. 留守メモ設定	設定は「設定」/「解除」のみ (設定時のメッセージモー ドおよび応答時間は通常 モードの設定値に連動)

機能				主な通常モードとの違い/留意点/制限	
かんたんメニュー	機能設定	6. マナーモード	ド		設定はON/OFFのみ (ON時は「通常マナーモー ド」)
×		7. 料金/申込	1. 料金照会		_
그			2. 各種申込		_
'		8. 詳細設定	1. 音声読み上げ	1. 読み上げ設定	_
				2. 声質	_
				3. 速度	_
				4. 出力先切替	_
				5. 単語登録	_
			2. 光で操作ナビ		かんたんモードのみ
			3. 防犯ブザー		_
			4. はっきり音声	I	_
			5. 特殊な設定	1. 長時間モード	_
				2. 航空機モード	_
		9. 通常モード切替			<u> </u>
	(私の番号)				名前(登録済の場合)、電話 番号1とEメールアドレス1 のみを表示(編集不可)
+	電話帳)				<ul> <li>・項目は、名前、 ヨミ、画像、電話番号(3件)、Eメールアドレス(3件)のみ</li> <li>・50音順表示のみ</li> <li>・削除は1件のみ</li> <li>・新規登録時は対話形式</li> </ul>
	(カメラ)	1. 壁紙用写真			• フレーム、スタンプなど 不可
		2. デジカメ写真			<ul> <li>写真サイズは「1M (1280 × 960)」固定</li> <li>写真画質は「ファイン」固定</li> <li>シャッター音は固定</li> <li>特殊効果は不可</li> </ul>
		3. 動画			<ul><li>フレーム、特殊効果など 不可</li><li>動画サイズは「高品質し」 と「ビデオモード」のみ (通常モードとは別に独立して設定)</li><li>シャッター音は固定</li></ul>
		4. バーコードリー・	ダー		_
	EZwebサービス	1. au oneトップ			
	X=1-)	2. お気に入りリス			お気に入りフォルダ間の移動、並べ替えは不可
		3. 有料サービス情			_
		4. ブラウザ履歴ク	リア		_
		5. 前回画面表示			_

機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				主な通常モードとの 違い/留意点/制限	
+	☑ を長く(約1秒以上)押す(一発ジャンプ設定)			_	
'	(発着信履歴)				
		1. Eメール	1. 新規作成	<ul><li>対話形式で作成可</li><li>宛先はToのみ</li><li>添付は1件のみ</li></ul>	
			2. デコレーションメール作成	対話形式で作成可	
			3. 受信ボックス	削除は1件のみ	
			4. 送信ボックス	削除は1件のみ	
			5. インフォボックス	_	
			6. 新着メール問合せ	_	
			7. その他の設定	署名などは通常モードで設定	
		2. Cメール	1. 新規作成	対話形式で作成可	
			2. 受信ボックス	削除は1件のみ	
			3. 送信ボックス	削除は1件のみ	
			4. 緊急地震速報	_	
	通話	電話		_	
	(ペア機能)	Eメール		_	
		Cメール		_	
	1/2/3(ペア番号表示) 1/2/3を長く(約1秒以上)押す(ペア番号発信)		_		
			_		
	戻る (マナーモード設定)			ON / OFFのみ(ON時は 「通常マナーモード」)	
	「寒」を長く(約1秒以上)押す(マナーモードの切り替え)		-モードの切り替え)	_	
	<b> 遠上げ</b> (手動音声詞	売み上げ)		_	
	メモ 1. 留守メモ			_	
(メモメニュー) 2. 通話中メモ		2. 通話中メモ		_	
	3. 留	3. 留守メモ設定		設定はON/OFFのみ (ON時のメッセージモード および応答時間は通常モー ドの設定値に連動)	
	( EZアプリケ	ーション)	_		
	(かを長く(約1和	炒以上)押す(一発ア	プリケーション)	_	
	0 を長く(約1	秒以上)押す(防犯:	ブザー)	_	
	# を長く(約1秒以上)押す(フラッシュライトON)			_	
				_	



音声読み上げでできること	330
音声読み上げを使う	330

# 音声読み上げでできること


#### 「○○さんから電話です」

電話着信やE/Cメール受信があると、音声でお知らせします。

電話帳に登録されている相手の場合は電話帳に登録されている名前(ヨミ)で、登録されていない相手のときは電話番号やEメールアドレスを読み上げます。

#### メールなどの操作方法を 音声でお知らせ

メールの詳細画面を開くと、メールを読み上げます。また、返信方法や サブメニューの開きかたなどを音声 でお知らせします。

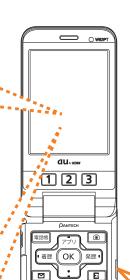

1. a 2 m 3 def

4 fil (5 kg) (6 kg)

7 PQRS 8 で 9 wxxz 米森 0 た # 哲

# 自動/手動をお好みで設定

読み上げ対象の画面になったら自動的に読み上げる「自動」設定のほか、音声で読み上げてほしいときだけ、歴史がを押して読み上げを開始する「手動」設定があります。



# 音声読み上げを使う

音声読み上げを「自動」に設定すると、音声読み上げの対象画面になると、自動で音声読み上げ を行います。

音声読み上げを「手動」に設定すると、音声読み上げの対象画面で (脈上げ) を押すと、音声読み上げを行います。

以下に、音声読み上げの例を示します。

#### ◆電源を入れたとき(自動設定時)、待受画面で (歳上げ) を押したとき(自動/手動設定時)



現在の時刻、日付、曜日、電池残量をお知らせ

例: 「午前10時0分、9月15日、月曜日です。電池残量は3です。」

#### 心がお知らせ

- | を押した場合は、電波の強さが「圏外」のときは「圏外です」とお知らせします。また、お知らせ表示があるときは未読件数/不在着信件数もお知らせします。
- 本体を閉じた状態で (約1秒以上)押した場合も、現在の日付、時刻、電池残量、お知らせ表示の内容などをお知らせします。

#### ◆ メールの詳細画面を開いたとき



#### ステータス、差出人(宛先)、件名、添付、本文、操作方法をお知らせ

例: 「1件目、9月15日月曜日14時19分、上田さんからのメールです。件名、 こんにちは。添付はありません。本文、おひさしぶりです。(ピッ音)文字の大きさを調整する場合は通話ボタンを、返信する場合は電話帳ボタンを、サブメニューを開くにはカメラボタンを押してください。」


#### ◆ 電卓を利用するとき



#### 操作方法や入力した数値や式を読み上げ

例:「小数点を入力するにはメールキーを押してください。」

#### ◆ EZwebのブラウザ画面で 励上げを押したとき(自動/手動設定時)

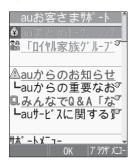

#### 本文を読み上げ

例: 「auお客さまサポート auまとめトーク、シンプル980、家族割プラス 誰…。 ロイヤル家族グループお申込受付中……」

#### 少かお知らせ

• カーソルで選択している行は、設定とは別の性別の声で読み上げます。

#### 少かお知らせ

- 音声読み上げの音量は、「通常着信 (M21)」の「音量 (M211)」で設定した値になります。ただし、マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量(→P306)になります。
- 音声読み ト げ中に (議上げ) を押すと読み ト げを中止します。

#### ◆ 「メロディ(M212 / 222 / 242)」を「着信/受信読み上げ」に設定した場合

「通常着信 (M21)」の「メロディ (M212)」(→P278) を 「着信読み上げ」 に設定すると、着信があると、発信者名を音声でお知らせします。

「Eメール受信 (M22)」の「メロディ (M222)」、「Cメール受信 (M24)」の「メロディ (M242)」 (→P278)を「受信読み上げ」に設定すると、E/Cメール受信完了時に、送信者名を音声でお知らせします。

#### ◆ 着信したとき、E/Cメールを受信したとき



#### 発信者(送信者)をお知らせ

例:「伊藤さんから電話です」

#### 少かお知らせ

- 着信時は、応答/切断/留守メモ応答するまで、一定の空白時間を挟みながら繰り返しお知らせします。
- 電話帳に登録されている相手のときは電話帳の名前、未登録のときは電話番号(Eメールアドレス)で発信者や送信者をお知らせします。
- 「読み上げ設定(M61)」の設定値にかかわらず音声読み上げを行いますが、「声質(M62)」、「速度(M63)」の設定値に従って読み上げを行います。

#### 音声読み上げを設定する

- 1 待受画面で OK を押す
- 2 6 を押す
- ③ 項目を選び(○K)(選択)を押す

読み上げ設定	ON(自動)	音声読み上げの対象画面になると、自動的に音声読み上げを開始する
(M61)	ON(手動)	音声読み上げの対象画面で りを押すと、音声読み上げを開始する
	OFF	音声読み上げをしない
声質(M62)		読み上げる声の質を、[女性(高)] / [女性(低)] / [男性(高)] / [男性 (低)]から選び→ ○K (OK)
速度(M63)		読み上げる速度を、[遅い] / [少し遅い] / [普通] / [少し速い] / [速い] から選び→ ◯κ (OK)
出力先切替(M64)		音声の出力先を[スピーカー] / [受話□] から選び→ OK (OK)

#### のお知らせ

- 「読み上げ設定」を「ON (自動) / (手動)」に設定したときは、「声質」および「速度」の各選択肢を選び ・ (再生)を押すと、選択した音質や速度の確認ができます。
- 「読み上げ設定」を「ON (自動)」に設定すると、メインディスプレイの上部に いまで表示されます。「ON (手動)」に設定すると、 ♥が表示されます。

#### 単語の読みかたを登録する

音声読み上げ時の単語の読みかたを100件まで登録できます。

- 1 待受画面で(OK)→6 | 5 | → (1) (メニュー)→[新規]→(OK)(選択)を押す
- (コミ)を選び→(OK)(編集)→単語のコミを入力→(OK)(OK)を押す
- (単語)を選び→○K (編集)→登録する単語を入力→○K (OK)を押す
- 4 📵 (登録)を押す

#### でかお知らせ

- 登録する単語は、全角で20文字までです。ヨミは全角カタカナで20文字までです。
- 登録された単語が電話帳の「名前」と一致した場合は、電話帳の「ヨミ」が優先されます。
- 絵文字・記号などの読みかたについては、以下のauホームページに掲載のW62PT取扱説明書の「付録/索引/クイックガイド」をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

#### ◆ 単語登録の内容を変更する

登録した単語または読みかたを変更できます。

- [2] [編集]を選び→ ○K (選択)→変更したい単語または読みかたを選び→ ○K (編集)を押す
- 単語または読みかたを修正→(ok)(OK)→[⑥](登録)を押す

#### でかお知らせ

• 手順2で「削除」を選ぶと、選択した単語またはすべての単語を削除できます。

# auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	334
お留守番サービス(標準サービス)	334
着信転送サービス(標準サービス)	342
割込通話サービス(標準サービス)	346
三者通話サービス(オプションサービス)	348
発信番号表示サービス(標準サービス)	349
番号通知リクエストサービス(標準サービス)	350
EZ待ちうた(オプションサービス)	351
迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	352
通話明細分計サービス(オプションサービス)	354
データ诵信サービス(標準サービス)	355

# auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		参照ページ
標準サービス	Cメール	→P123
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	→下記
	着信転送サービス	→P342
	割込通話サービス	→P346
	発信番号表示サービス	→P349
	番号通知リクエストサービス	→P350
	データ通信サービス	→P355
有料オプションサービス	三者通話サービス	→P348
	EZ待ちうた	→P351
	迷惑電話撃退サービス	→P352
	通話明細分計サービス	→P354

#### ※ ご注意

• オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。


# お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFFモード(M54)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預りするサービスです。

#### ◆ お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON (サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要で、すぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にW62PTの留守メモ(→P57)またはイヤホン設定のオート着信(→P281)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、お留守番サービスの応答時間(約20秒)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス (→P342)を同時に開始することはできません。お留 守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自 動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス (→P350) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限 (M421)」(→ P289) が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。ロック No. の入力が必要です。

#### ◆ お留守番サービスの開始から停止まで

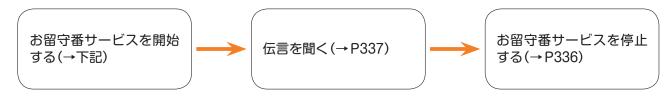

#### ◆ お留守番サービスでは、以下のとおりに伝言をお預りします

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>*1</sup>
お預りできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分以内

- ※1 お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメールの伝言も含まれます。

#### お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 1 4 1 を押し 📾 を押す
- 2 ガイダンスに従って操作する

#### ◆ 総合案内(141)では、以下の機能を利用できます

サービス	サービス特番	サービス	サービス特番
伝言再生	1417	不在通知(蓄積停止)の設定/解除	1610/1611
応答メッセージの録音/確認/ 変更	1414	伝言お知らせの選択/変更	_
英語ガイダンスの設定/ 日本語ガイダンスの設定	14191/14190	着信お知らせの開始/停止	_

#### お留守番サービスを開始する

- ◆ 留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)
- 1 待受画面で ○K 5 5 2 を押し ○K (発信)を押すまたは 1 4 1 1 を押し 極 を押す設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 🕎 を押す
- ◆ 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)
- 1 待受画面で ○K 5 5 5 3 を押し ○K (発信)を押すまたは 1 4 1 3 を押し を押す設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- ☑ ガイダンス確認終了後に
  ☑ を押す

#### でかお知らせ

• お留守番サービスを開始し、電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)	
選択転送	着信中に電話(拒否)→# (転送)を行った場合	

- 着信転送サービスとは異なり、接続される条件を選んで設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がON状態であれば着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

#### お留守番サービスを停止する

2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### のお知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生[1417]、応答メッセージの録音/確認/変更[1414]の操作をすることができます。また、着信お知らせ、伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

#### お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる 方にお知らせしておくことをお勧めします。

#### 1 お留守番サービスで留守応答する

- かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W62PTのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。
- 電話をかけてきた相手は#を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして) 手順2へ進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合 (→P338)は、#を押してもスキップしません。

#### 2 3分以内で伝言を録音する

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても、伝言をお預りします。

#### ₭ # を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作することができます。

操作キー	操作内容
1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、ほかの「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
×	録音した伝言を消去して、録音し直します。

#### 4 電話を切る

#### でかお知らせ

• お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料は発生しません。転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

#### ◆ 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(→P54)で確認することができます。

#### ◆ 通知されるタイミング

伝言お預り後、通知されます。

ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。



#### でかお知らせ-

• 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/ 総件数、お預りした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。

発番情報の有無	保持件数	保持期間
「発番情報なし」 (伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)	1	48時間
「発番情報あり」 (伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の電話番号などをお知らせ)	20	

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内 (→ P335) で 「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

#### ◆ 伝言を聞く

- 1 待受画面で OK 5 5 1 を押し OK (発信)を押すまたは 1 4 1 7 を押し **3** を押す
- 2 ガイダンスに従ってキー操作を行ってください。

操作内容	操作キー	操作内容	操作キー
同じ伝言をもう一度聞く	1	伝言を保存する	2
5秒間巻き戻して聞き直す	4	伝言を一時停止(20秒間)する*1	5
5秒間早送りして聞く	6	伝言を消去する	9
伝言再生中の操作方法を聞く	0	次の伝言を聞く*2	#
前の伝言を聞く*2	X		

- ※1 型以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- ※2 再生中の伝言は保存されません。

#### 图 を押す

#### シッお知らせ-

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール (→ P340) でお預りした場合も同じものとして扱われます。

#### ◆ 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(→P54)で確認することができます。

#### ◆ 通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さずに電話を切った後、通知されます。 ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、 お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。



#### でかお知らせー

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、 相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内 (→P335) で「着信お知らせなし」へ設定を変更することができます。

# 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を確認/変更/録音/スキップ防止などの設定ができます。

1 待受画面で OK 5 5 5 を押し OK (発信)を押すまたは 1 4 1 4 を押し を押し を押す操作内容のガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従ってキー操作を行ってください

すべてお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定	<ul><li>1 →3分以内で応答メッセージを録音→#</li><li>→# → 1</li></ul>
名前のみお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定	2 →10秒以内で名前を録音→# → # → 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
設定されている応答メッセージを確認する	3 →応答メッセージを確認→ 📳

#### グッお知らせー

- ・ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合は、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 応答メッセージのスキップ防止機能について 通常は、電話をかけてきた方が#を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の 録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定 でスキップできないようにすることもできます。

#### 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知 (蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声(蓄積停止メッセージ)で留守応答するものです。

なお、不在通知 (蓄積停止) をご利用になる場合は、事前に [1411] もしくは [1413] でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- - 操作内容のガイダンスが流れます。
- 2 7 を押し、3分以内で蓄積停止メッセージを録音し # # を押す
- 4 1 6 1 0 を押し 📾 を押す
- お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認後に □ を押す

# 不在通知(蓄積停止)を解除する

- 1 1 6 1 を押し 5 を押す
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認後に 2 を押す

#### かお知らせ

• 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

#### お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW62PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

サービス	の使用目的によって以下	の番号をダイヤルしてください	۱ <sub>۰</sub>
総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411 または1413	伝言再生	1417

- 2 お客様のW62PTの電話番号を入力する
- 3 暗証番号(4桁)を入力する
- 4 ガイダンスに従って操作する

#### でかお知らせ

- 遠隔操作を行う場合は、暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用してください。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔 操作を行うことはできません。

#### ボイスメールを利用する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合は、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

#### ◆ ボイスメールでは以下のとおりに伝言をお預りします

お預り(保存)時間	48時間まで*1
お預りできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分以内

- ※1 お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

#### でかお知らせー

- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。
- ◆ W62PTからボイスメールを送る
- 1 1 6 1 2 +送信先のau 電話番号を入力し **1 を押す** 電話がかかります。
- 2 ガイダンスに従って伝言を録音し 2 を押す
- ◆ ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせ (→P337) と同様に、通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P337) と同じ手順で再生してください。

#### ◆ ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW62PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P339)と同じ手順で操作してください。

#### 英語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを英語/日本語に切り替えることができます。

※ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

#### ◆ 英語ガイダンスに切り替える

- 1 待受画面で ○K 5 5 6 を押し ○K (発信)を押すまたは 1 4 1 9 1 を押し を押す 英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
- 2 りを押す

### ◆ 日本語ガイダンスに切り替える

- 1 待受画面で OK 5 5 7 を押し OK (発信)を押すまたは 1 4 1 9 0 を押し を押し を押す日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
- 2 りを押す
- ◆ お留守番サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して 通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

# 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない地域 にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する際の条件を以下の4つから選べます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。

サービス内容	転送の条件	操作手順
無応答転送	電源OFFのときや、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。	1 4 2 2 + 転送先電話番号+
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話 を転送します。	1 4 2 3 +転送先電話番号+ ■ →確認後 2 3 +転送先電話番号+
フル転送	かかってきた電話をすべて転送します。	1 4 2 4 +転送先電話番号+ ■ →確認後 <b>2</b>
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出 られないときに手動で転送します。	1 4 2 5 +転送先電話番号+ ■ →確認後 2 5
転送停止	着信転送サービスを停止します。	1 4 2 0 + 確認後 📆

#### でかお知らせ

- 海外へ転送することもできます(→P344)。
- 緊急電話 (110 / 119 / 118)、時報 / 天気予報 (117 / 177) など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき、留守メモ(→P57)またはイヤホン設定のオート着信(→P281)が同時に設定されている場合は、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒)は変更できません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス (→P334) を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス (→P350) を同時に開始すると、非通知の着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ダイヤル発信制限 (→P289) が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことができません。
   ロック No. を入力して一時的に設定を解除するか、制限設定を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。

#### 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに、電話を転送します

1 4 2 2 +転送先電話番号を入力し■ を押す

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14212→ 📾 」」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### でかお知らせ

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

# aのネットワークサービス

#### 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力し 5 を押す

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14213→ 📾 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### でかお知らせー

- 話中転送と割込通話サービスを同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

#### かかってきた電話をすべて転送する(フル転送)

かかってきたすべての電話を転送します。

1 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力し ■ を押す

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14214→ 📾 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### のかお知らせ

- フル転送を設定すると、お客様のW62PTは呼び出されません。
- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

#### 手動で転送する(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14215→ 📾 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す
- ◆ かかってきた電話を選択転送するには

電話に出られないときに、以下の操作を行うと転送されます。

🚹 着信中に 🔤 (拒否)を押し # (転送)を押す

#### シッお知らせー

- 同時に開始している場合の優先順位は次のとおりです。
  - ①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送
- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

#### 海外の電話に転送する(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。例:アメリカの[212-123-△△△△]に転送する場合

1 XXXX III

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。			
無応答転送	1422	フル転送	1424
話中転送	1423	選択転送	1425

② KDDI国際アクセスコード+ ○ 1 ○ 1 ○ +国番号+市外局番+転送先電話番号を入力する

ガイダンスに従って以下のようにダイヤルします。



・
ガイダンス確認終了後に

□
を押す

□

#### でかお知らせー

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、以下へ

一般電話・au電話から

(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(土日祝も受付)

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

# 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- 1 1 4 2 0 を押し 5 を押す
- 2 設定が解除された旨を伝えるガイダンス確認終了後に 2 を押す

# 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW62PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、 着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

#### 1 090-4444-XXXXに電話をかける

サービスの使用目的によって以下の番号をダイヤルしてください。			
無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

- 2 お客様のW62PTの電話番号を入力する
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力する
- 4 ガイダンスに従って操作する

#### でかお知らせー

- 遠隔操作を行う場合は、暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用してください。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

#### ◆ 着信転送サービスのご利用料金について

	月額使用料	無料
サービス使用料	サービス開始「1422」~「1425」	無料
	サービス停止「1420」	無料
	相手先からW62PTまでの通話料	有料 (電話をかけてきた相手の方のご負担となります)
	W62PTから転送先までの通話	有料 (お客様のご負担となります※)

※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

# 割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態 (開始/停止) に設定し直してください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

#### 通話中に割り込みが入ったとき

例:Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- **2 m** を押す。A さんとの通話は保留になり、B さんと話せます m を押すたびに、A さん・B さんとの通話を切り替えられます。

#### でかお知らせ

- 🕎 を押すと通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

#### 特定の通話を割込禁止にする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込み を禁止させることができます。

1 4 5 2 +相手先電話番号を入力し
6 を押す

#### つかお知らせ

• 発信の際に発信者番号の通知をする/しないを設定できます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号	操作手順
通知する	186+1452+相手先電話番号+ 🖽
通知しない	184+1452+相手先電話番号+ 🖽

- ※ 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184 についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときはお留守番サービスへ転送されます。

# ネットワークサービス

#### 割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

#### ◆ 割込通話サービスを開始する

- 1 待受画面で ○K 5 5 8 を押し ○K (発信)を押すまたは 1 4 5 1 を押し 極 を押す
   設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### ◆ 割込通話サービスを停止する

- 1 待受画面で OK 5 5 9 を押し OK (発信)を押すまたは 1 4 5 0 を押し を押し を押す 設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### でかお知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス (→P350) を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (→P352) を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービス が優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際 (特に有料データをダウンロード中など) やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、 一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定され ているときは、設定どおりに動作します。

#### ◆ 割込通信サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

例:Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

- ② **暦** を押す 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

- 5 Ima を押す→Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります

#### ◆ 三者通話開始後の操作

操作	結 果
	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、 三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

#### でかお知らせ

- 三者通話中に 整 を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。 通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込 通話中であれば、割り込みはできません。
- 三者通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

#### ◆ 三者通話サービスのご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をお客様のW62PTのディスプレイに表示させるサービスです。

#### ◆ 発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 🕮 *
	186+相手先電話番号+ 📾
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+ 📾

※ 発信者番号通知を「ON」に設定している場合

#### でかお知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス(→P348)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「発信者番号通知 (M45)」(→P292) により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。
- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M45)」(→P292)を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知(M45)」(→P292)を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

#### ◆ 着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

#### でかお知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の電話番号と名前が電話帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号が表示されます。

# 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合は、相手の方に電話番号の通知を して電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

※ご契約時は「停止」に設定されています。

#### 番号通知リクエストサービスを開始する

- 1 1 4 8 1 **を押し を押し を押す** 設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 🕎 を押す

# 番号通知リクエストサービスを停止する

- 1 4 8 0 を押し を押す設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### シッお知らせ-

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかり ます。
- 以下の条件の着信時には番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスそれぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 「着信拒否(M43)」の「非通知番号(M432)」(→P290)と番号通知リクエストサービスを同時に設定した場合は、番号通知リクエストサービスが優先します。

# EZ待ちうた(オプションサービス) • EZweb 契約要

EZ待ちうたとは、発信相手への呼出音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

#### 楽曲を設定登録する

- 1 au oneトップページを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]→○κ (OK)→[待ちうた]→○κ (OK)を押す
- 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定する

#### でかお知らせ

- 手順1は、待受画面で ○K 2 | 5 → [はい] → ○K (OK) と操作して、待ちうたのジャンル選択画面を表示することもできます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

#### 楽曲を聴かせる

例:全員に聴かせる場合(以下の操作は、楽曲設定済みの場合の操作です)

- 1 au oneトップページを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]→ ○κ (OK)→ [待ちうた]→ ○κ (OK)→[EZ待ちうた設定メニュー]→ ○κ (OK)を押す
- [2] [待ちうた My リスト]→○K (OK)→[みんなに聞かせる]→○K (OK)を押す
- 図画面の指示に従って操作する

#### 少かお知らせー

- 手順1 は、待受画面で (ok) 2 | 5 → [はい] → (ok) (OK) → [EZ待ちうた設定メニュー] → (ok) (OK) と 操作して、EZ待ちうた設定メニュー画面を表示することもできます。
- 発信者番号が非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定する際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に[EZ待ちうた]の 楽曲は流れません。
- グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

#### 待ちうた情報お知らせサービス

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで受けとるサービスです。

- ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。
- ❷ 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで届きます

#### でかお知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはau電話のみです。
- Cメールで届くのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは届きません(090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用の場合は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

#### ※ ご注意

- 「EZ 待ちうた」を解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ 有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ 待ちうた設定メニューの待ちうた My リストおよび My 設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。
- 権利上の理由その他 KDDI (株) 及び沖縄セルラー電話 (株) の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうた My リストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューでの各種設定には、 パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

#### ◆ EZ待ちうたのご利用料金について

月額使用料 有料

# 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに[1442]をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を[お断りガイダンス]に接続するサービスです。

#### 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

- 2 ガイダンス確認終了後に 🕎 を押す

#### でかお知らせ

- お留守番サービス、着信転送サービス、番号通知リクエストサービス、割込通話サービス、三者通話サービスそれぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を 削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - 警察、消防機関、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。 ガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりお つなぎできません。」
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も「お断りガイダンス」に接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常 の接続となります。
  - Cメール
  - 国際ローミング中のau電話からの着信

#### 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

- 1 4 4 8 を押し 極力を押す最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 2 を押す

#### でかお知らせ

• 受信拒否リストに複数の電話番号を登録している場合は、新しい登録から順に1件ずつ削除されます。

#### 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

- 1 4 9 を押し を押す 登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 💹 を押す
- ◆ 迷惑電話撃退サービスのご利用料金について

	月額使用料	有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除[1449]	無料

# 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

#### ◆ 請求書発行イメージ



#### 分計ダイヤルする

分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に[131]を付けてダイヤルします。


1 1 3 1 +相手先電話番号を押し 5 を押す

#### でかお知らせ

• 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131 +相手先電話番号+圖
	186 + 131 + 相手先電話番号 + 📾
電話番号を通知しないで分計する場合	184 + 131 + 相手先電話番号 + 📾

- ※ 「発信者番号通知 (M45)」を「ON」に設定している場合
- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

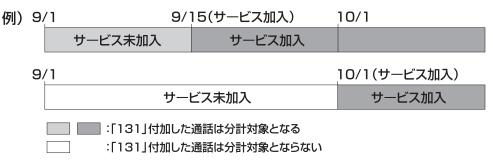

# データ通信サービス(標準サービス)

#### **PacketWIN**

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W62PTは「au.NET (エーユードットネット)」やPacketWIN対応プロバイダ (別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。 また対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

#### ◆ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどとUSBケーブルWIN (別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、ムービーデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を 行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくとともに、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ◆ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンから: http://cs.kddi.com/ (auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※MyKDDIは「au お客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用 方法はMyKDDIと変わりありません。

au電話から :  $\square$   $\rightarrow$  [EZweb]  $\rightarrow$  1 (au oneトップ)  $\rightarrow$  [au お客さまサポート]

#### ◆ 通信速度について

W62PTではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外での最大通信速度は、受信144kbps/送信64kbpsとなります。

#### でかお知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降) に大文字を入力すると接続できません。小文字で入力して、接続してください。
- ご利用にはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ\*による接続もできます。
  - ※ 対応ブロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより 異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W62PTは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの 混雑状況)により、「通信環境確認(M571)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- 「オートロック(M411)」(→P286)、「ダイヤル発信制限(M421)」(→P289)を設定していると、Packet 通信はできません。
- Packet通信はW62PTを待受画面にして行ってください。
- 音声通話中に電話を切らずにそのまま Packet 通信を開始することはできません。

#### ◆ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料	有料

#### ◆ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

<sup>※</sup>通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### 通信環境を確認する(M571)

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所で行ってください。

1 待受画面で ○K 5 7 1 を押す以下のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4MbpsでPacket通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbpsでPacket通信が可能です
電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)	電波状態の良いところでリトライしてください

#### 少かお知らせ

「電波 OFF モード(M54)」(→ P296)を「ON」に設定している場合、通信環境確認は行えません。

#### PacketWINを利用する(利用するための準備)

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては付属のCD-ROMに収録のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご参照ください。

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html

PANTECHのホームページ:

http://jp.pantech.com/

#### 1 パソコンにW62PTのUSBドライバをインストールする

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットし、「データ通信ツール」をクリックして、USBドライバをインストールします。

#### シッお知らせ-

- 対応OSなどの動作環境は、CD-ROMに収録のインストールマニュアルでご確認ください。その他、CD-ROMに収録のインストールマニュアルに従って、インストールしてください。
- 「外部メモリ転送モード」(→P198)でUSBドライバをインストールした場合は、手順1は不要です。2度 実行すると、USBドライバをアンインストールします。
- ☑ W62PT本体左側にある外部接続端子のカバーを開け、USBケーブルWIN(別売) のコネクタを外部接続端子に差し込む
  - ※コネクタの形状を確認のうえ、平行にしてまっすぐに差し込んでください。
- USBケーブルWIN(別売)をパソコンなどのUSB端子に接続する

接続方法については、パソコンなどの取扱説明書をご参照ください。

※W62PTのメインディスプレイに「USB接続設定」画面が表示されたときは、「パケットWINモデム」を選び(○K)(OK)を押します。

#### ショお知らせ ―

- PacketWIN利用時は、「USB設定(M573)」を「ケーブル接続時確認」または「データ通信」に設定してください。お買い上げ時は「ケーブル接続時確認」に設定されています。
- 4 パソコンに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたことを確認する
- 「 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

PacketWIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。 Windows® XPでau.NETをご利用の場合は、P358~P359の手順1~16を行ってください。

6 パソコンなどから、PacketWINを利用する


Windows® XPでau.NETご利用の場合は、P359の手順17~18をご参照ください。

#### ◆ au.NET ご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	• プライマリ DNS: 210.196.3.183 • セカンダリ DNS: 210.141.112.163

- ※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。
- ※ Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定してください。「\*99\*\*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワークタスクウ接続]を開き、ネットワークタスクウの[新しい接続を作成する]をクリックする

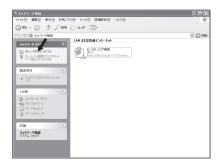

2 [次へ]をクリックする



- 【インターネットに接続する】をチェックし、「次へ」をクリックする
- 【 [接続を手動でセットアップする]を チェックし、[次へ]をクリック する
- [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]をチェックし、[次へ]をクリックする
- [デバイスの選択]画面が表示された 場合は[モデム au W62PT(COMx)] を選び、[次へ]をクリックする
- [ISP名] に任意の名前(例:au.NET)を入力し、[次へ]をクリックする
- [電話番号]に「\*99\*\*24#」を入力 し、「次へ」をクリックする

[ユーザー名] に「au@au-win.ne.jp」、 [パスワード] と [パスワードの確認入力] に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。なお、「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。



- 10 [完了]をクリックする
- Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き、手順7で付けた名前(例: au.NET)のアイコンを選び、右クリックしてプロパティを開く



プロパティ画面の[ネットワーク]タ ブを選び、[設定]をクリックする



IE PPP設定画面ですべてのチェックを 外して[OK]をクリックする



プロパティ画面で[インターネット プロトコル(TCP/IP)]をチェック し、[プロパティ]をクリックする




[次のDNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先DNSサーバー]・[代替DNSサーバー]に以下の値を入力して[OK]をクリックする

優先DNSサーバー	210.196.3.183
代替DNSサーバー	210.141.112.163



16 プロパティ画面で[OK]をクリック する Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き、手順7で付けた名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする

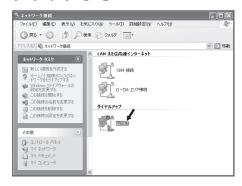

[ビライヤル]をクリックする



#### ◆ Packet 通信中の表示

Packet通信中は右のように表示されます。




#### でかお知らせー


- W62PTは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- Packet通信中に、OK (確認)を押すと現在の通信環境を確認できます。 CDMA 1X WINサービスエリア内では「最大2.4MbpsでPacket通信可能です」、CDMA 1X WINサービスエリア外では「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。


## 付録


周辺機器のご紹介	.362
電池パックを交換する	.363
共通DCアダプタO1(別売)での充電方法	.364
EZナビ「声 de 入力」話し方パターン	.365
故障とお考えになる前に	.367
アフターサービスについて	.370
お買い上げ時の設定値とリセットされる項目	.373
記号一覧	.380
カメラフレーム/スタンプ一覧	.384
デコレーションメールテンプレート一覧	.385
主な仕様	.386


## 周辺機器のご紹介

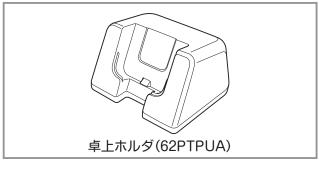


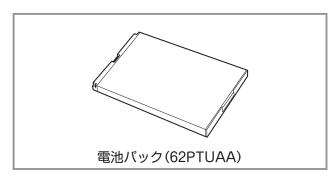


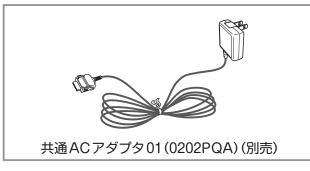

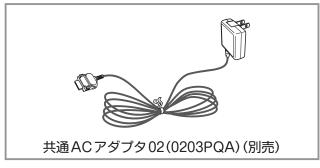

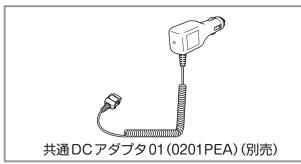

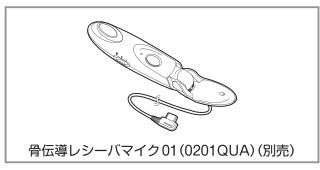

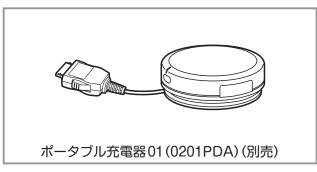

- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 平型スイッチ付きイヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(0201QNA)(別売)

## 電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。長時間充電してもすぐに電池残量がなくなる場合は、新しいものに 交換してください。

#### ◆ 電池パックの取り外し

- W62PT本体の電源を切り、裏側の電池パックカバーの凸部を押し下げて、電池 パックカバーを取り外す
- 2 電池パックの☆部分を引き上げて、電池パックを取り外す



#### ・電池パックの取り付け

- 🚹 電池パックをラベル印刷面が上に見えるように持ち、W62PT本体と電池パック の電極端子を合わせる
- ② 電池パックの下側を押さえて、電池パックを取り付ける
- 配池パックカバーのツメと本体の溝を合わせて、電池パックカバーを上方にスラ イドさせ、電池パックカバーを閉じる




#### つかお知らせ

- 電池パックを取り外すときは、☆部分に爪を入れ、てこの原理を利用して引き上げてください。無理に 持ち上げようとすると、コネクタ部を破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」 に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに[-1(ハイフン)が表示されること があります。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となり ます。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。また、 車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くな ります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パッ クをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへ お持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベルをご確認く ださい。

## 共通DCアダプタO1(別売)での充電方法

- 1 W62PT本体左側の外部接続端子のカバーを開ける
- 2 共通 DC アダプタ 01 のコネクタを外部接続端子に差し込む コネクタの形状を確認のうえ、平行になるように接続してください。
- 3 シガーライタソケットへ共通 DC アダプタ 01 のプラグを差し込む 着信/充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。着信/充電が完了すると充電 ランプが消灯します。
- ☆ 充電が完了したら共通 DC アダプタ 01 を W62PT 本体から外し、共通 DC アダプタ 01 をシガーライタソケットから抜く

使用後は外部接続端子のカバーをしっかりと閉じてください。

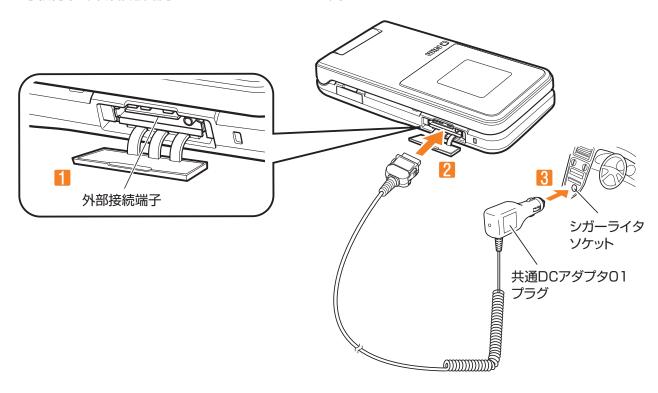

#### つかお知らせ

- 共通DCアダプタ01は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- ・ 共通 DC アダプタ 01 は、W62PT 本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。 共通 DC アダプタ 01 を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- W62PTの外部接続端子から共通DCアダプタ01を外すときは、共通DCアダプタ01のコネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- ・共通DCアダプタ01が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。 指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

## EZナビ「声de入力」話し方パターン

#### ◆ EZナビウォーク「声で乗換検索」

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時で出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅		時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅]	[まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[]:省略可能


例: 飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクション を省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

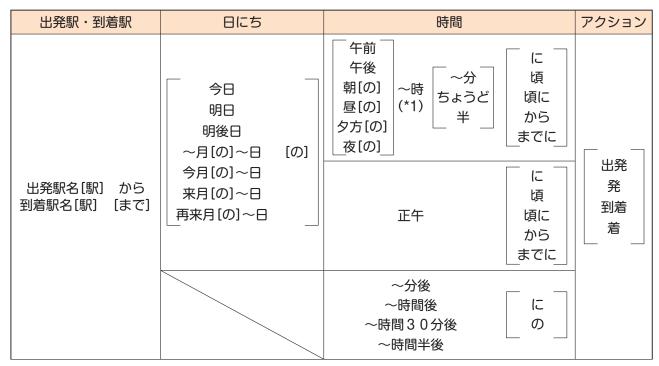

[]:省略可能

(\*1) 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

例: 飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

#### (3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	一 始発 終電 最終

[]:省略可能

例: 舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

#### ◆ EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」

#### 11 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)
- ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)

#### 2 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### 

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。

(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

例: 飯田橋にあるコンビニを検索する場合

- 1. 飯田橋のコンビニ
- 2. 飯田橋にあるコンビニ
- 3. 飯田橋、コンビニ

#### 4 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅 |を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

#### のお知らせー

• 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

付録/索引

## 付録/索引

## 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
電源が入らない	<ul><li>・ ② を 1 秒以上押しましたか?</li><li>・ 電池切れになっていませんか?</li><li>・ 電池パックは正しく装着されていますか?</li></ul>	→P24 →P29 →P363
電話がかけられない	<ul> <li>「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか?</li> <li>「電波OFFモード(M54)」を「ON」に設定していませんか?</li> <li>一般電話にかけるとき市外局番からダイヤルしていますか?</li> <li>電話番号を入力後に ■または ○ (発信)を押しましたか?</li> <li>画面に 圏外が表示されていませんか?</li> <li>電源が入っていますか?</li> <li>au ICカードが挿入されていますか?</li> </ul>	→ P289 → P296 → P46 → P46 → P29 → P24 → P41
電話がかかってこない	<ul> <li>「着信拒否(M43)」を設定していませんか?</li> <li>・着信転送(フル転送)を設定していませんか?</li> <li>・「電波OFFモード(M54)」を「ON」に設定していませんか?</li> <li>・画面に圏外が表示されていませんか?</li> <li>・電源が入っていますか?</li> <li>・au ICカードが挿入されていますか?</li> </ul>	→ P290 → P343 → P296 → P29 → P24 → P41
着信音が鳴らない	<ul><li>・着信時の「音量(M211)」を「0」に設定していませんか?</li><li>・マナーモードを設定していませんか?</li></ul>	→P278 →P306
通話中に雑音が入る、相 手の声が大きく割れる	• 「はっきり音声 (M7)」設定時は、通話相手の環境によって雑音や相手の声が大きく聞こえる場合があります。大きすぎて聞き取りにくく感じる場合は、「はっきり音声」を「OFF」に切り替えてください。	→P53、 P299
相手の声が聞こえない	• 受話音量を「レベル1」に設定していませんか?	→P53
相手の声が小さい、相手 の声の大きさが変わる	<ul><li>・受話音量が小さく設定されていませんか?</li><li>・受話口が耳の中央に当たっていますか? 耳の中央からずれていると、受話口がふさがれて聞き取りづらくなる場合があります。</li></ul>	→P53 →P20
相手に自分の声が届か ない、録画した動画に 音が入っていない	• 通話中や動画録音中に、送話口を指などで覆っていませんか?	→P21
イヤホンマイクでの通 話時、相手側にノイズ が聞こえたり、聞こえ にくかったりする	•「イヤホン種類(M271)」は、「マイクつき」に設定されていますか?	→P281
キー操作ができない	<ul><li>・電源は入っていますか?</li><li>・「オートロック(M411)」がかかっていませんか?</li></ul>	→ P24 → P286
電源が勝手に切れる	• 電池切れになっていませんか?	→P29
電話が勝手に応答する	• 留守メモが設定されていませんか?	→P57
通話後の通話料金表示がおかしい	• 「通話料金表示(M13)」が「ON」の場合に通話後に表示される通話料金は目安です。時間帯による通話料の違いや、国際電話などの付加料金は表示に反映されません。	→P276
使用中に本体が温かくなる	• 通話中、EZweb接続中、EZアプリやカメラ起動中、メインディスプレイのバックライト点灯時、電波状況の悪い場所での使用時などは、待受時よりも本体が温かくなる場合があります。また、充電中の操作では充電と放電を繰り返すため、通常よりも本体が温かくなりますが、これらは故障ではありません。	_

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
待受時間が短い、電池 パックの持ちが悪い	<ul> <li>電池パックの寿命ではありませんか?</li> <li>圏外表示が出る場所で使用することが多くありませんか? (通話品質を確保するため出力が大きくなり、多くの電力を消費します)</li> </ul>	→P363 →P29
	<ul> <li>メール、EZweb、EZアプリ、カメラの利用が多くありませんか? (多くの電力を消費します)</li> <li>メール、EZweb、EZアプリ、カメラを停止しないまま電話機を閉じていませんか? (動作状態となり、多くの電力を消費します)</li> </ul>	_
   充電が完了しない	• EZ アプリなどを実行すると充電時間が長くなる場合があります。	_
充電できない、着信/充 電ランプが点灯しない	<ul><li>・充電用端子が汚れていませんか?</li><li>・卓上ホルダに正しくセットされていますか? ストラップなどが挟まっていませんか?</li><li>・電池パックは正しく装着されていますか?</li></ul>	→ P22 → P23 → P363
	• 充電は完了していませんか? 充電が完了すると消灯します。	→P22
充電中、着信/充電ラ   ンプが点滅する	<ul> <li>充電中に、アラーム鳴動や着信・E/Cメール受信があったり、カメラを起動すると、着信/充電ランプが赤色点滅または青色点滅/点灯しますが、故障ではありません。</li> <li>赤色点滅したときは、W62PTを卓上ホルダに差し込みなおしてください。</li> </ul>	→P23 →P22
画面の表示が消える、 画面が真っ黒になる	• 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	→P284
ディスプレイの照明が すぐに消える	• 「照明(M33)」の点灯時間が短く設定されていませんか?	→P285
光で操作ナビが動作しない	• 「通常モード」になっていませんか? 光で操作ナビは「かんたんモード」設定時のみ有効な機能です。「かんたんモード」でご利用の場合は、「機能設定」ー「詳細設定」の「光で操作ナビ」が「ON」になっているか確認してください。	→P324
音声読み上げされない	<ul><li>「音声読み上げ設定(M61)」が「OFF」になっていませんか?</li><li>マナーモードを設定していませんか?</li><li>「音量(M211)」を「0」に設定していませんか?</li></ul>	→P332 →P306 →P278
着信のお知らせが音声 で行われない	• 「メロディ(M212)」を「着信読み上げ」に設定していますか?	→P331
「機能設定」で項目の説 明を音声読上げしない	• 「通常モード」になっていませんか? 「通常モード」の音声読み上げの対象画面は、「かんたんモード」より少なくなっています。	→P324
励上げを押しても、現在 時刻などを音声でお知 らせしてくれない	• 閉じた状態で、 (脈上げ) を押していませんか? 閉じた状態では (脈上げ) を 長く(約1秒以上) 押してください。閉じた状態で (脈上げ) を短く押すと、 サブディスプレイのバックライトの点灯および表示の切り替えにな ります。	_
	<ul><li>マナーモードを設定していませんか?</li><li>「音量(M211)」を「0」に設定していませんか?</li></ul>	→P306 →P278
新着メール問い合わせ をしないとメールが受 信できない(自動受信で きない)	•「メール自動受信」が「OFF」に設定されていませんか?	→P111
添付データを自動受信 できない	• 「添付自動受信」が「OFF」に設定されていませんか?	→P112
古いメールが消えた	• 受信ボックスの空き容量がなくなると、最も古い既読メールは新しいメールで上書きされてなくなります。重要なメールは保護設定してください。	→P102

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
お買い上げ時に入って いるはずのEZアプリ などが消えた	• 「メモリリセット (M422)」、「EZアプリリセット (M443)」、「オールリセット (M444)」のいずれかを行いませんでしたか? これらを行うとEZアプリは削除されますので、「EZアプリを探そう!」で再取得してください。	→P255
緊急地震速報が受信で きない	• 緊急地震速報の「受信設定」を「ON」に設定しましたか?	→P135
microSDカードにコ ピーや移動ができない	• 著作権保護や再生回数制限、再生期限制限、再生期間制限のあるデータではありませんか?	→P186
マナーモードでもシャッ ター音が消えない	• いたずら撮影の防止のため、マナーモード時でもシャッター音は消せないようになっています。	→P143
カメラ撮影時に画面が暗い	• W62PTの撮影画像の明るさは自動に設定されていますが、手動で設定することもできます。	→P149
撮影した画像がぼやけ ている、ぶれる	<ul><li>レンズ部に指紋や油脂などがついていませんか?</li></ul>	→P142
画質が粗い	• 暗い場所で撮影していませんか? 暗い場所での撮影時にカメラの 感度を自動で上げるよう設定されており、その際に画像がざらつく 場合があります。	_
	<ul><li>ズームの倍率を大きくしていませんか? デジタルズームには、ズームインの倍率が大きくなるにしたがって画質が粗くなる特性があります。</li></ul>	_
被写体の一部がゆがん で写る	• 広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。	_

### でかお知らせ

- さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のPANTECHのホームページでご案内しております。
  - W62PTから: 区 を長く(約1秒以上)押す(PANTECH STYLE)
  - パソコンから: http://jp.pantech.com/

## アフターサービスについて

#### ◆ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### つかお知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際は、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は 当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

#### ◆ 補修用性能部品について

当社はこのW62PT本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ◆ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ◆ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ※ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ※ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のある au 電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ※ au 電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ※ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、 以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

#### ◆ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくは PiPit までお問い合わせください。

#### ◆ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

au お客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは 0077-7-113(通話料無料) au 電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは

- ① 待受画面で 🖸 を押す
- ② [EZweb]で[au oneトップ]を選び(OK)(選択)を押す
- ③ [auお客さまサポート]を選び(OK)(OK)を押す
- ④ [お問い合わせ]を選び(OK)(OK)を押す
- ※メニューの構成については予告なしに変更されることがあります。

#### ◆ au アフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員		
① 保証サービス 注: 保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス		
② 修理代金割引サービス 注: 水濡れ・全損以外の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)		
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注: 水濡れ・全損の故障の場合、 リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)		
④ 紛失時あんしんサービス	フルサポートコースでご契約の	au電話を盗難・紛失した場合		
注: 盗難・紛失の場合、解除料の 減額もしくは購入代金の割引	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額最大10500円 (税込)まで		
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合			
	新しいau電話購入代金 最大10500円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円(税込)OFF		
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上 (または3年以上) 継続利用することで電池パック を1個プレゼント	なし		
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で 1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイント プレゼント	なし		

#### ☆修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

#### ☆水濡れ・全損時リニューアルサービス

• お客様の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の 対象となりません。

#### ☆ 紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### ☆電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

#### ☆ 無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# 付録/索引

## お買い上げ時の設定値とリセットされる項目

○:お買い上げ時の値に戻る —:お買い上げ時の値に戻らない

#### ◆ M 機能

機能No./機能名		か思い上ば味の体	リセット種別		
		お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
MO ₹	私の番号	(電話番号1とEメール1のみ)	_	0	0
M1 i	通話料金				
	M11 料金照会		_	_	_
	M12 時間/料金目安		_	_	0
	M13 通話料金表示	OFF	0	_	0
	M14 通話料金レート	1.0倍	0	_	0
	M15 各種申込		_	_	_
M2 =	音/バイブ/ランプ				
	M21 通常着信				
	M211 音量	音の大きさ3	0	_	0
	M212 メロディ	ガボット	0	_	0
	M213 バイブレータ	OFF	0	_	0
	M214 画像	標準データ	0	_	0
	M215 着信ランプ	パターン2	0	_	0
	M22 Eメール受信				
	M221 音量	音の大きさ3	0	_	0
	M222 メロディ	受信音1	0	_	0
	M223 バイブレータ	OFF	0	_	0
	M224 画像	標準データ	0	_	0
	M225 着信ランプ	パターン2	0	_	0
	M226 時間指定	5秒	0	_	0
	M23 お知らせ受信				
	M231 音量	音の大きさ3	0	_	0
	M232 メロディ	受信音2	0	_	0
	M233 バイブレータ	OFF	0	_	0
	M234 着信ランプ	パターン2	0	_	0
	M235 時間指定	5秒	0	_	0
	M24 Cメール受信				
	M241 音量	音の大きさ3	_	_	_
	M242 メロディ	受信音3	_	_	_
	M243 バイブレータ	OFF	_	_	_
	M244 着信ランプ	パターン2	_	_	
	M245 時間指定	5秒	_	_	_
	M25 待ちうた設定				
	M26 丰一操作音	OFF	0	_	0

機能No./機能名		お買い上げ時の値	リセット種別		
	1成用EINO. / 1成用E-C	の食い工り时の順	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
	M27 イヤホン設定				
	M271 イヤホン種類	マイクつき	0	_	0
	M272 音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	0
	M273 オート着信				
	オート着信設定	OFF	0	_	0
	オート着信時間設定	5秒	0	_	0
	M28 お知らせランプ	OFF	0	_	0
	M29 防犯ブザー	OFF	0	_	0
	M20 オープンクローズ音	OFF	0	_	0
M3	画面表示				
	M31 メインディスプレイ				
	M311 待受画面	時計1	0	_	0
	M312 Eメール送信中画面	標準データ	0	_	0
	M313 Eメール受信中画面	標準データ	0	_	0
	M314 明るさ	オート	0	_	0
	M315 節電画面	20秒	0	_	0
	M316 配色	パターン1	0	_	0
	M317 メインメニュー設定	アイコンタイプ	0	_	0
	M32 サブディスプレイ		0	_	0
	M321 時計	でか時計(12h)	0	_	0
	M322 画面照明	5秒	0	_	0
	M33 照明				
	M331 通常照明	5秒	0	_	0
	M332 メール / EZ 照明	10秒	0	_	0
	M333 丰一照明	ON	0	_	0
	M34 文字サイズ				
	M341 通常文字	ф	0	_	0
	M342 メール文字	ф	0	_	0
	M343 EZweb文字	ф	0	_	0
	M344 入力文字	ф	0	_	0
M4	プライバシー/制限				
	M41 セキュリティロック				
	M411 オートロック	OFF	0		0
	M412 遠隔ロック	OFF	0	_	0
	M413 ロック No.変更	(1234)	_	_	_
	M42 機能利用制限				
	M421 ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
	M422 電話帳制限	OFF	0	_	0
	M423 メール制限	OFF	0	_	0

	お買い上げ時の値	リセット種別		
機能 No. /機能名	の負い上げ时の心	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M424 EZweb制限	OFF	$\circ$	_	0
M425 EZアプリ制限	OFF	$\bigcirc$	_	0
M426 シークレット	OFF	$\circ$	_	0
M43 着信拒否				
M431 指定番号				
指定番号一覧	_	_	0	0
ON/OFF設定	OFF	0	_	0
着信履歴登録	OFF	0	_	0
M432 非通知番号	OFF	0	_	0
M433 公衆電話	OFF	0	_	0
M434 電話帳登録外	OFF	0	_	0
M435 通知不可能	OFF	0	_	0
M436 全解除		_	_	_
M45 発信者番号通知	ON	0	_	0
M46 PINコード設定				
M461 PIN コード変更	(1234)	_	_	_
M462 入力要否				
M4621 PIN1	入力不要	_	_	_
M4622 セキュリティ PIN	入力不要	_	_	_
M47 証明書設定				
M471 証明書表示		_	_	_
M472 送出確認設定	ON	_	_	_
M473 ルート認証局	すべてON	_	_	_
M48 緊急用位置確認				
M481 緊急用設定	OFF	0	_	0
M482 緊急用履歴		_	0	0
M5 ユーザー補助				
M51 設定状況確認		_	_	_
M52 文字入力				
M521 単語登録	_	_	0	0
M522 定型文	_	_	0	0
M523 顔文字	_	_	0	0
M524 予測変換設定	ON	$\circ$	_	0
M53 自動時刻補正	ON	0	_	0
M54 電波 OFFモード	OFF	0	_	0
M56 番号付加設定				
M561 プレフィックス設定	au国際電話サービス (005345)	_	0	0
M562 市外局番メモリ	OFF	0		0

		- XMAL NI A / XMAL ク	か買い上ば味の体	Į.	ノセット種別	ļiJ	
		機能No./機能名	お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット	
	M57	ゲータ通信/USB					
		M571 通信環境確認		_	_	_	
		M572 外部メモリ転送モード		_	_	_	
		M573 USB設定	ケーブル接続時確認	0	_	0	
	M58	トケータイアップデート					
		M581 アップデート	_	0	_	0	
		M582 自動設定	ON	0	_	0	
		M583 予約時刻	_	O –		0	
	M59	長時間モード	OFF	0	_	0	
	M50	航空機モード	OFF	0		0	
M6	音声詞	<b>売み上げ</b>					
	M61	読み上げ設定	ON(手動)	0	_	0	
	M62	2 声質	女性(高)	0	_	0	
	M63	3 速度	少し遅い	0		0	
	M64	出力先切替	スピーカー	0		0	
	M65	5 単語登録	_	_	0	0	
M7	はっき	きり音声	ON	0	_	0	

### **◆**Eメール

	リセット項目	*1	お買い上げ時の値				
受信・表示設定	メール自動受信		ON				
	メール受信方法		全受信				
	バックグラウント	で受信	ON				
	添付自動受信		ON				
	フォルダ表示		ON				
	ラッピングメール	し表示	ON				
送信・作成設定	返信先アドレス		OFF				
	差出人名称		OFF				
	冒頭文	冒頭文(テキスト)	OFF				
		冒頭文(デコレーション)	OFF				
	署名	署名(テキスト)	OFF				
		署名(デコレーション)	OFF				
	返信メール引用	ON					
	アドレス変更送信		<b>%</b> 2				
	宛先件数制限		OFF				

- ※1 機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目※2 2 (初期値に戻す)でお買い上げ時の値に戻すことができます。

#### ◆ Cメール

	リセット項目	*	お買い上げ時の値
署名			付加しない
蓄積機能		選択蓄積	
受信フィルター設定	指定番号	設定	OFF
		指定番号一覧	_
	電話帳登録外		OFF
	非通知		OFF
	Eメール通知		OFF

<sup>※</sup>機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

#### ◆ カメラ

Ŋ	セット項目*	お買い上げ時の値				
写真(壁紙モード)	写真サイズ	壁紙(240×320)				
	ホワイトバランス	オート				
	セルフタイマー	OFF				
	日付スタンプ	OFF				
	シャッター音	サウンド1				
	露光モード	全体				
	周波数補正	オート				
写真(デジカメモード)	写真サイズ	1M(1280 × 960)				
	ホワイトバランス	オート				
	セルフタイマー	OFF				
	写真画質	ノーマル				
	シャッター音	サウンド1				
	露光モード	全体				
	周波数補正	オート				
動画	録画モード	高品質L				
	ホワイトバランス	オート				
	セルフタイマー	OFF				
	シャッター音	サウンド1				
	音声	ON				

<sup>※</sup>機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

#### ◆ アラーム

リセット項目*	お買い上げ時の値
アラーム設定	OFF
アラーム動作時刻	00:00
アラームタイプ設定	1 🗆
アラーム音設定	アラーム音1
アラーム音量設定	レベル3
アラーム画像設定	標準データ
アラームバイブ設定	OFF
アラームランプ設定	パターン1
スヌーズ設定	OFF

<sup>※</sup>機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

#### EZweb

リセット項目*	お買い上げ時の値
画像サイズ設定	標準
文字サイズ設定	ф
添付データ再生設定	ON
ページスクロール設定	行スクロール
タイトル表示設定	OFF
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	PANTECH STYLE

<sup>※</sup>機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

#### **◆**EZナビ

	機能名		お買い上げ時の値	リセット種別						
	版化仓		の食い上り时の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット				
GPS	8情報通知設定		ON(確認あり)	0	_	0				
ナビ	パスワード		<del>_</del>	0	0	0				
プラ	イバシーフィルタ	_								
	電話帳登録外		ON	0	0	0				
	指定番号	設定	OFF	0	0	0				
GPS	SメールURL		http://walk.eznavi.jp/map/	0	_	0				

## 付録/索引

#### **◆** EZアプリ

松色以	か思い上げ味の体	リセット種別							
機能No./機能名	お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット					
待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0					
待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0					
一発起動設定	設定OFF	0	0	0					
メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	0					
ダウンロードしたEZアプリ		_	消去	消去					
サービスダウンロードアプリ		_	消去	消去					


#### ◆その他

Ŋ-	セット項目*	お買い上げ時の値
マナーモード		OFF
オリジナルマナー	着信音量	音の大きさ0
	バイブレータ	ON
	留守メモ	OFF
	<b>丰</b> 一操作音	OFF
	ウェイクアップ音	OFF
	アラーム優先	OFF
留守メモ	留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常モード

<sup>※</sup> 機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

### 記号一覧

#### ▶ 絵文字一覧

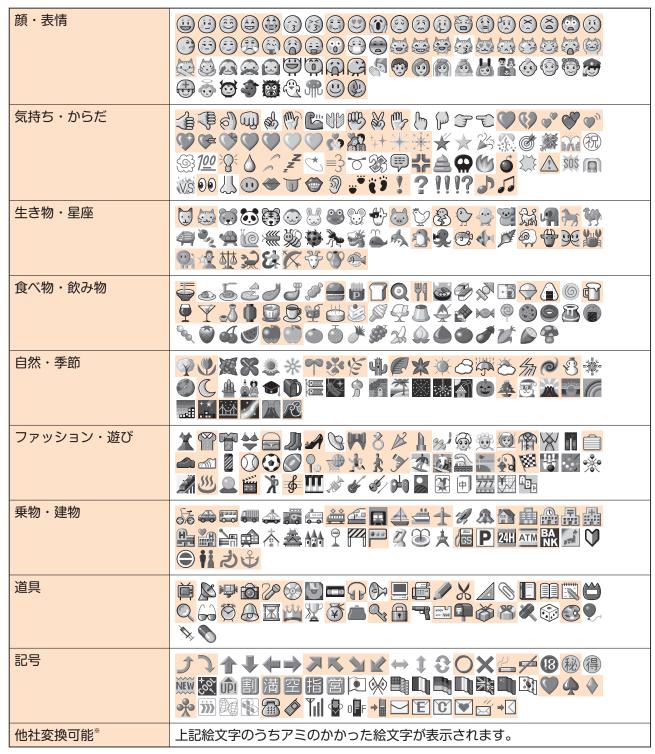

※ Eメールの件名/本文/冒頭分/署名入力時のみ表示されます。

#### のお知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって 動かない場合があります。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W62PTから: 回じない パソコンから: http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

### ♦記号一覧

### 全角

スペース	,	0	,		•	:	,	?	!	"	0	,	`		^	_	_	\	1,,	>	7,	//	仝	々
×	0	_	_	-	/	\	<b>\</b>			• • •	• •	6	,	"	"	(	)	(	)	[	]	{	}	<
>	(	>	Γ		ſ				+	_	±	×	<u>.</u>	=	#	<	>	≦	$\geq$	8	••	<b>∂</b>	우	0
,	"	$\mathbb{C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	*	0		0	$\Diamond$	<b>\</b>			$\triangle$		$\overline{\nabla}$
•	*	Ŧ	<b>→</b>	<b>←</b>	1	ļ		$\in$	$\ni$	$\Box$	$\supseteq$	$\subset$	$\supset$	U	Λ	$\land$	<b>V</b>	Г	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	A	3	_	$\perp$
	д	$\nabla$	=	÷	«	>>	$\sqrt{}$	S	$\infty$	•••	ſ	IJ	Å	%	#	Ь	>	†	‡	1	0	わ	ゐ	ゑ
ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ	-	K	٨	M	Ν	Ξ	0	П	Р
Σ	Т	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	L	К	λ	μ	ν	ζ	0	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	Р	С
Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	й
К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_		Г
$\neg$		L	H	一	+	ユ	+	_		Г	٦	_	L	F	Т	4	ユ	+	F	_	-	_	+	$\vdash$
_	$\vdash$	上	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16)	17	18	19	20	I
Ш	Ш	IV	٧	VI	VII	VIII	IX	Χ	ΞIJ	‡ <sub>-</sub>	センチ	メー	グラム	トン	アール	ヘク タ <del>ー</del> ル	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミル	ページ
mm	cm	km	mg	kg	CC	m	平成	"	<i>,</i>	No.	K.K.	TEL	<b>(</b> E)	<b>(H)</b>	<b>ⓑ</b>	唐	街	(株)	有)	(代)	嘂	炡	昭和	∮
L	Δ																							

### 半角

スペース	!	II	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,		/	:	•	<	=	>	?	@	[	¥
]	^	-	`	{		}	7	0															

	定型文		定型文
01	TEL(私の電話番号)	26	OKです
02	マイアドレス	27	FAXあり
03	@ezweb.ne.jp	28	E-mailあり
04	http://www.	29	すぐ行きます
05	.ne.jp	30	至急!
06	.co.jp	31	メールして
07	.com	32	がんばって!!
08	.or.jp	33	ごめんなさい
09	http://www.au.kddi.com/download	34	OK!
	/ezmovie_player	35	NG!
10	.dion.ne.jp	36	Thank you!
11	おはようございます	37	ありがとう
12	こんにちは	38	申し訳ありません
13	こんばんは	39	会社
14	お疲れ様	40	自宅
15	お休みなさい	41	何してるの?
16	お久しぶりです	42	どこにいるの?
17	よろしくお願い致します	43	遅れます
18	お世話になってます	44	待ってます
19	至急連絡ください	45	待ってて
20	了解です	46	迎えにきて
21	変更します	47	あとで電話する
22	中止します	48	ハッピーニューイヤー!
23	延期します	49	メリークリスマス!
24	残念です	51~60	ハッピーバースデイ!
25	失礼します		

#### ◆ 顔文字一覧

09 ヾ(; ⊚\_◎) ノ 10 C==C==L(; · \_ · ) 」

カテゴリ		顔文字	カテゴリ		顔文字
	01	(* ^ - ^ *)		01	(●⌒▽⌒●)
	02	v (*^*) /		02	(●~▽~●)
	03	(^ε^)		03	O(≧∇≦)O
	04	(^ \nabla ^)/		04	ヾ(*^▽^)ッ
笑い	05	。 o@(^-^)@o。	ハッピー	05	♪ \ ( ∩ · ∩ ) \ ♪
<del>X</del> 01	06	(*° ▽° ) ノ	N 9 L —	06	<b>、</b> (*^▽*) /★
	07	(^∇^) /		07	♪v(^ω^)v♪
	80	(^O^)		80	<b>、</b> (^♦^*)/
	09	v (^_^) v		09	(00  ○∇  ○00)
	10	( ∩∇ ∩)		10	(=^ ▽ ^=) V
	01	(/)		01	w(° o°)w
	02	(w;)		02	(000;)
	03	(TmT)		03	/ ( <sup>_0</sup> ;)
	04	-ω -;		04	(*)) /
泣き	05	(T_T)	サプライズ	05	(*° 0° )
MС	06	(; ∼;)		06	w((0))w
	07	(>_<)		07	(°°;)
	80	(T Δ T)		80	(000;)+
	09	(U_U)		09	v(⊚∠⊚) /
	10	o(T(●●)T)o		10	L(-o-)]
	01	o()!			( • 0 • ) ( • 0 • )
	02	>(w_w) <		02	() zzZ
	03	(-0-)/"		03	(-0-)。 0 ♪ ♪ ~
	04	()		04	♪~(¯o¯)~~~ ♪
怒り	05	(	その他	05	(^∇^o) (o^∇^)
	06	(`-')/	ا د می اق	06	(*^_^) (*) (*)
	07	(- "-;)		07	(。・。・。)
		(`□´メ)		80	(^。^) - <del>*</del>
	09	9(			· · (^_^i) · ·
	10			10	(^^;o) \(\tilde{
	01	ヾ(゜o゜*)ツΞヾ(*゜o゜)ツ			
	02	(° _° ;)(;° _°)			
	03	(@@;))))~~((((;@@)			
	04	<b>ヽ</b> (・□・ <b>ヽ</b> )(/・□・)/			
焦り	05	アタ(゜゜)(。。) フタ			
	06	C= Ξ = <b>ヽ</b> (; ° ° ) ノ			
	07	。。。。。(; ° ◇° ) ノ			
	80	· · · · · <b>`</b> (#>_<) /			
	00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

## カメラフレーム/スタンプ一覧

#### ◆ カメラフレーム一覧



- ※ カメラフレームには2種類のサイズがあります。
- ※ 中央段右端(星マーク)の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には透明になります。

#### ◆ カメラスタンプ一覧



※1段目右端(ティアラ)の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には透明になります。


付録/索引

## デコレーションメールテンプレート一覧

#### こんにちは



#### お久しぶり

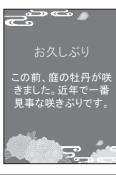

#### いつもありがとう



#### 温泉に行きましょう!



#### ご一緒にいかが



#### もうすぐ記念日



#### 綺麗ですね。



お散歩にでも 行きませんか?

#### 体を動かしましょう



#### 一緒に食事しましょう



#### 孫が生まれました



#### 今日はありがとう



お花見しましょう



#### 最近は...





おめでとう



お誕生日おめでとう



今度の発表会



楽しみにしててね





遊びにおいで 応援してます。





## 主な仕様

電池容量	880mAh			
充電時間	共通ACアダプタ01/02使用時:約150分			
	共通DCアダプタ01使用時:約160分			
連続通話時間*	約260分			
連続待受時間*	約360時間			
質量	約124g			
サイズ(幅×高さ×厚み)	約50mm×100mm×17.2mm(最厚部:18.4mm)			
メインディスプレイ	約2.6インチ、約26万色、透過型TFT液晶、240×320ドット			
サブディスプレイ	約1.2インチ、モノクロ、半透過型STN液晶、128×128ドット			

<sup>※</sup> 連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温、使用場所、電波の状態、機能設定などによって利用時間が短くなることがあります。

#### ◆携帯電話機の比吸収率(SAR)について

W62PTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が 人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭 部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR:Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年 齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係に ある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になって います。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W62PTのSARの値は0.381W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしております。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ : http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ : http://au.kddi.com/ PANTECHのホームページ : http://jp.pantech.com/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

付録/索引

#### ◆ Eメール

送信*1	宛先		最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)*2		
	件名		最大全角50文字/半角100文字		
	本文		最大全角5000文字/半角10000文字		
	添付データ		最大5データ(合計500KB)		
送信ボックス	保存容量		最大500件または約1 MB(添付データ除く)		
	保護数		最大250件または約0.5MB		
受信	宛先		To、Ccの合計が半角最大640文字 アドレス1件につき半角最大64文字		
	差出人		半角最大88文字(ニックネーム含む) アドレス1件につき半角最大64文字		
	件名		最大全角50文字/半角100文字		
	本文		最大全角5000文字/半角10000文字		
	添付データ		最大25データ(1データにつき最大500KB)		
受信ボックス	保存容量		最大1000件または約2MB(添付データ除く)		
	保護数		最大500件または約1MB		
	受信フォルダ		最大10フォルダ(1メインフォルダ+9振り分フォルダ)		
	振り分け登録	件数	最大100件		
		アドレス	半角最大64文字		
	フォルダ名		最大全角8文字/半角16文字		
サーバー	保存容量		最大3MB		
	保存期間		最大30日		

※1:送信数は1日最大1000通(同報宛先を含む)です。

※2:宛先件数制限がONの場合は、最大5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)です。

### ◆ Cメール

新規作成	本文	最大全角50文字/半角100文字	
受信	本文	最大全角50文字/半角100文字	
受信ボックス	保存件数	最大200件	
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大100件	
送信ボックス	保存件数	カレンダー登録メールも含めて最大100件	
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大50件	
Cメールセンター	保存件数	制限なし	
	保存期間	Cメールセンターに積載されてから最大約72時間	
Cメール設定	署名	最大全角40文字/半角80文字	
	受信フィルター指定番号	最大10件	

お気に入りリスト	フォルダ名	最大全角14文字/半角14文字
	フォルダ登録件数	最大9件
	タイトル	最大全角50文字/半角100文字
	登録件数	最大100件
	URLの入力文字数	半角最大1024文字 ([http://]や[https://]を含む)
URLダイレクト入力	入力文字数	半角最大1000文字 ([http://]や[https://]を含む)
画面メモリスト	タイトル	全角/半角最大50文字
	登録件数	最大20件または合計150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	最大全角512文字/半角1024文字 ([http://]や[https://]を含む)

## ◆ カメラ

		写真	動画				
撮影素子	CMOSイメージセンサー						
有効画素数	132万画素						
画像サイズ	壁紙	240 × 320 ドット	標準S	96×80ドット			
(横×縦)	0.3M	640 × 480 ドット	標準M	128×96ドット			
	1M	1280×960ドット	高品質M	128×96ドット			
			高品質L	176×144ドット			
			ビデオモード	320×240ドット			
ズーム	壁紙	2倍(18段階)	標準S	6.6倍(18段階)			
	0.3M	2倍(18段階)	標準M	5倍(18段階)			
	1M	(ズームなし)	高品質M	5倍(18段階)			
			高品質L	3.6倍(18段階)			
			ビデオモード	2倍(18段階)			
明るさ	-2~+2 <i>0</i> 5	段階					
録画時間		_	標準S	最大15秒			
(1件あたり)			標準M	最大15秒			
			高品質M	最大15秒			
			高品質L	最大15秒			
			ビデオモード	最大30秒*			

※ microSDカード装着時は最大2時間

全データ	保存容量	最大100MB(204,800ブロック*)				
	タイトル(ファイル)名	最大全角20文字/半角40文字+拡張子(半角)				
写真フォルダ	保存可能枚数の目安	壁紙(240×320)	約1,000枚(50KB以下)			
	(1枚あたりの画像容量の目安)	$0.3M(640 \times 480)$	約1,000枚(100KB以下)			
		1M(1280×960)ファイン	約205枚(500KB以下)			
		1M(1280×960)ノーマル	約341枚(300KB以下)			
動画フォルダ	保存可能件数の目安 (1件あたりの容量の目安)	標準S(15秒)	約1,000件(60KB以下)			
		標準M(15秒)	約1,000件(75KB以下)			
		高品質M(15秒)	約1,000件(100KB以下)			
		高品質L(15秒)	約682件(150KB以下)			
		ビデオモード(30秒)	約170件(600KB以下)			

<sup>※1</sup>ブロックは、512バイトです。1バイトのデータであっても1ブロック(512バイト)を使用します。

#### ◆ 電話帳

登録件数	最大1,000件
名前	最大全角12文字/半角24文字
35	半角最大24文字
電話番号1	最大36桁
電話番号2	最大36桁
電話番号3	最大36桁
Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス3	半角英数記号最大64文字
グループ番号	00~19
グループ名	最大全角6文字/半角12文字
画像	JPG、PNG、GIF(GIFアニメを含む)、3G2、3GP、AMC
住所	最大全角40文字/半角80文字
メモ	最大全角40文字/半角80文字
誕生日	1901年01月01日~2099年12月31日

#### ◆ スケジュール/タスク

スケジュール	登録件数	最大100件				
	用件	最大全角20文字/半角40文字				
	開始日時	日時範囲 1999/1/1 00:00~2020/12/31 23:59				
	終了日時	日時範囲 1999/1/1 00:00~2020/12/31 23:59				
	繰り返し	毎日/毎週/毎月/毎年/なし 繰り返し回数:1~99				
	場所	最大全角20文字/半角40文字				
	詳細	最大全角40文字/半角80文字				
タスクリスト	登録件数	最大20件				
	用件	最大全角20文字/半角40文字				
	期限日時	日時範囲 1999/1/1 00:00~2020/12/31 23:59				
休日設定	登録件数	件数の上限なし				

### ◆ microSDカードの写真保存可能枚数

【誤】件数の上限なし 【正】曜日設定:件数の上限なし 選択設定:40件まで

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
壁紙	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	41,943	50KB以下/枚
0.3M	655	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	100KB以下/枚
1Mファイン	131	262	524	1,049	2,097	4,194	500KB以下/枚
1M ノーマル	218	437	874	1,748	3,495	6,991	300KB以下/枚

microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できる写真の枚数は少なくなります。

#### ◆ microSDカードの動画保存可能件数

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
標準S(15秒)	1,092	2,184	4,369	8,738	17,476	34,952	60KB以下/件
標準M(15秒)	873	1,747	3,495	6,990	13,981	27,962	75KB以下/件
高品質M(15秒)	655	1,310	2,621	5,242	10,485	20,971	100KB以下/件
高品質L(15秒)	436	873	1,747	3,495	6,990	13,981	150KB以下/件
ビデオモード*	109	218	436	873	1,747	3,495	600KB以下/件

microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できる動画の件数は少なくなります。

※1件あたり30秒撮影として計算

## 付録/索引

## 索引

<u> </u>	Eメール受信中画面284	宛先件数制限117
184/186発信49	Eメール設定111	アドレス変更送信116
3Dナビ227	Eメール送信88	アフターサービス370
	現在地233	アプリ並べ替え260
<u>アルファベット</u>	ペア機能から83	アフレコ163
au ICカード41	Eメール送信中画面283	アラーム307
au one My Page221	Eメールへ添付	アルバム公開184
au one アドレス帳80	撮影した写真150	暗証番号39
au one カレンダー264	撮影した動画159	安心ナビ236
au oneデータフォルダ183, 222	データフォルダ180	安心ロックサービス288
au one トップ207	電話帳78	
au one メール110, 137	GLOBAL PASSPORT43	<u>U</u>
au.NET357	GPS情報確認レベル231	位置確認メール246
auお客さまサポート208	GPS情報通知250	一括指定受信117
au国際電話サービス50	GPS情報付加 154, 162, 180	いつでも位置確認237
au証明書294	GPSメールURL252	一発起動設定257
auのメルマガサービス設定…120	JANコード261	一発ジャンプ設定217
Cメール123	microSDカード188	イヤホン種類281
Cメール安心ブロック機能134	microSDカードへ移動/コピー	イヤホン設定63
Cメール受信129	Eメール108	インフォボックス110
Cメール送信124	データフォルダ182	引用設定116
ペア機能から83	microSD使用状況191	
EZweb204	Myスポット232	<u>え</u>
EZweb制限289	M機能270	英語ガイダンス340
EZアプリ(BREW®)254	PacketWIN355	英数カナ変換67
EZアプリ制限289	PCフォルダ197	絵文字68, 380
EZアプリ設定259	PINコード40	エリア通知243
EZアプリリセット291	PINコード変更292	遠隔操作サービス
EZアプリを探そう!255	PIN ロック解除コード40	お留守番サービス339
EZ+21	QRコード261	着信転送サービス345
EZサービスメニュー32	SAR386	遠隔ロック287
EZ助手席ナビ235	Security Pass293	
EZ設定217	SSL / TLS207	<u>お</u>
EZナビ224	URLお預り215	お預りデータ183
EZナビウォーク231	URL入力212	応答時間設定58
EZナビ設定250	USB設定297	応答設定249
EZパスワード39	vCard形式81	応答メッセージ
EZ番号209		お留守番サービス338
EZブック218	<u>あ</u>	留守メモ58
EZ待ちうた351	アイコン	オート着信281
EZムービー219	カメラ146	オートロック286
EZリスト210	サブディスプレイ27	オープンクローズ音282
Eメール86	メインディスプレイ25	オールリセット291, 373
Eメールアドレスの変更121	明るさ284	お気に入り URL222
Eメール受信98	頭のトレーニング267	お気に入りリスト213

付録

<u>世</u>	<u></u>	登録
赤外線通信320	定型文295, 382	Myスポット226
赤外線ポート320	データ通信/USB297	お気に入りリスト212
設定状況確認294	データ通信サービス355	音声読み上げ332
節電画面284	データ添付90	単語71
セルフタイマー156, 161	データフォルダ	データ178
センターキー20	microSDカード192	電話帳72
選択受信102	本体170	特殊効果 153, 160, 166
選択転送343	データフォルダへ保存	特番49
	電話帳78	ドライブモード306
<u>そ</u>	留守メモ58	
操作ガイド(M#)302	デコレーションメール92	<u>な</u>
送信・作成設定114	デコレーションメール	なかよしボックス110
送信ボックス	テンプレート385	ナビパスワード 39, 236, 250
Cメール127	デジカメフォルダ194	並べ替え
Eメール96	テロップ164	EZアプリ260
送話口(マイク)21	電源を入れる/切る24	Eメール108
ソフトキー34	伝言お知らせ337	データ185
	転送	なりすまし規制117
<u>た</u>	Eメール100	ナンプレくん268
タイトル編集(動画)167	海外344	
ダイヤル発信制限289	着信転送サービス342	<u>に</u>
卓上ホルダ23	転送停止344	日本語ガイダンス341
タスク309	電卓311	入力要否設定293
単語登録71,294	電池パック22, 363	
	電波OFFモード296	<u>ね</u>
<u>ち</u>	添付自動受信112	ネットワークサービス334
蓄積機能133	添付データ(受信・再生)99	
着信/充電ランプ21	添付データ再生設定217	<u></u>
着信お知らせ338	テンプレート読み込み94	脳ぢから267
着信音量53	電話帳72	
着信拒否52, 290	電話帳制限289	<u>は</u>
着信制限59	電話帳登録外着信拒否62	バーコードリーダー
着信転送サービス342	電話帳に登録72	&メーカー261
着信ランプ280	Cメールから132	パートナーリスト238
着信履歴54	Eメールから104	配色284
長時間モード298	vCard81	バイブレータ279
	他機能から77	はっきり音声 53, 299
<u> </u>	着信/発信履歴から55	バックアップ200
通常照明285	電話を受ける51	バックグラウンド受信112
通常変換モード67	電話をかける46	発信者番号通知 47, 292
通常モード12,324	着信/発信履歴から48	発信番号表示サービス349
通信環境確認297, 356	電話帳から49, 77	発信履歴54
通知不可能拒否61	ペア機能から83	話中転送343
通話中の操作306	ワンタッチキーで84	花丸先生の脳ぢから267
通話明細分計サービス354		貼り付け69
通話料金275	<u>Ł</u>	番号通知リクエスト
通話料金表示276	動画サイズ144	サービス350
通話料金レート276	動画撮影141, 158	

動画メニュー......159

通話録音......306

<u>O</u>	保存	<u>&amp;</u>
非通知番号拒否61	Cメール126	予測変換設定295
日付スタンプ156	Eメール91	予測変換モード67
避難所マップ234	保留52	
平型イヤホンマイク63	ホワイトバランス154, 161	5
ひらがな入力64	,	 ラッピングメール
	ま	受信99
<i>1</i> 51	マイボイスメモ305	送信95
フォルダ使用状況	マクロモード149	ラッピングメール表示113
	・	)
フォルダ名編集106	待受画面 25, 178, 283	b
不在通知339	待ちうた351	 リセット291, 373
プッシュトーン56	マナーモード306	料金照会275
プライバシー/制限286	₹ <i>)</i> — [ — [ ·	程型(安心ナビ)248
プライバシーフィルター251	み	<b>複座(女心) こ/240</b>
	<u>07</u> 未承諾広告規制117	3
ブラウザメニュー211	木承拓瓜古規制11/	<del></del>
ブラウザ履歴クリア217	む	留守番開始335
フラッシュ153, 160		留守番停止336
ぷりペイド送信126	無応答転送342	留守メモ57
振り分け105	Ь	ħ
フル転送343	<u>b</u>	150
フレーム 152, 160, 384	名称20	連写撮影150
プレビュー画面145	迷惑電話撃退サービス352	7
プレフィックス設定297	メインディスプレイ25	<u>3</u>
プレミアムEZパスワード39	メインメニュー31	録音
分計ダイヤル354	メインメニュー設定285	アフレコ163
	メール/EZ照明285	応答メッセージ338
	メール受信方法112	通話録音306
ペア機能82	メール制限289	マイボイスメモ305
ページ更新211	メールフィルター117, 119	留守メモ57
編集	メールフォルダ195	露光モード157
Eメール92	メモ帳302	ロックNo39
お気に入り214	メモリNo73	ロックNo.変更289
画面メモ216	メモリリセット291, 373	40
シーン編集165	メロディ278, 331	<u></u>
電話帳76	+	私の番号274
動画/写真181	<u>5</u>	割込禁止346
ファイル名184	文字サイズ	割込通話サービス346
私の番号274	EZweb217	ワンタッチキー84
返信	Eメール109	
Cメール131	機能設定286	
Eメール100	文字入力64	
返信先アドレス114	もじぴったん268	
-	モニター画面145	
<u>[<del></del></u>	1.5	
ボイスメール340	<u> </u>	
冒頭文設定115	ユーザーフォルダ192	
防犯ブザー312	ユーザー補助294	
保護	有料サービス利用情報209	
Cメール128, 131		

Eメール......97, 104

# <u>EZナビウォーク</u> アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属し ます。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社 及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそ れがあるような行動を一切行ってはならない ものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別 途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利 又は義務も第三者に移転又は譲渡することは できません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属し ます。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社 及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそ れがあるような行動を一切行ってはならない ものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利 又は義務も第三者に移転又は譲渡することは できません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# バーコードリーダー&メーカー

# 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が提供する『バーコードリーダー&メーカー』(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社 及び本アプリケーションの権利者の権利を侵 害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別 途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利 又は義務も第三者に移転又は譲渡することは できません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害 を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、 本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続し ます。

-以上-

# カメラでケンサク! ERサーチ

# 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客様が KDDI 株式会社 < お問い合わせ先: au電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する 『カメラでケンサク! ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属し ます。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及 び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれ があるような行動を一切行ってはならないも のとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又 は義務も第三者に移転又は譲渡することはで きません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上-

# au one カレンダー利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI 株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属し ます。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社 及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそ れがあるような行動を一切行ってはならない ものとします。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に 基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転 又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上-

# 安心ナビ利用規約

#### 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム (GPS) を利用して、弊社等が提供するau 通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au 端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
  - (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
    - ①位置確認:あるau端末の位置情報を 検索するお客様(以下「検索者」といいま す。)が、そのau端末(以下「被検索端末」 といいます。)の利用者(au契約者以外の 者が被検索端末を所持している場合は、 その所持者を指します。以下「被検索者」 といいます。) に対して被携帯端末の位 置情報の検索の許諾を申し入れ、被検 索者がこれを許諾し、かつ、被検索端 末のパートナーリストに検索者が位置 情報を検索するために使用するau端末 (但し、プレミアムEZパスワードを登 録しているものに限ります。以下「検索 端末」といいます。)の電話番号を登録し た場合、かかる登録が抹消されるまで の間に限り、いつでも検索端末から被 検索端末の位置情報を検索することが できる機能。なお、自動確認機能(検索 者が、検索端末において、あらかじめ 被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、 動作間隔及び検索繰り返しパターンを 設定し、自動的に位置情報の検索動作 を起動、継続する機能)は、対応機種で のみご利用いただけます。
    - ②パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被中充端末の位置情報の検索の許諾を申し、放検索者がこれを許諾し、かつよれ、被検索端末のパソコン用パートナーした、なができる機能。
  - (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して 被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索 者が被検索端末の位置情報を通知することを 許諾することにより、被検索端末の位置情報 が検索端末に自動的に通知される機能

- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、 エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、 被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在 圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### 【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
  - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことが あり、又は違反する虞がある場合
  - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビ の利用を申し込み、又はその虞がある場合
  - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利 用申し込みを承諾することが適切でないと 判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を 締結したお客様をいいます。以下、同様とし ます。)は、弊社が別に定める手続に従って、安 心ナビを利用するために必要となるパスワード (以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認を ご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に 従って、別途パソコンで位置確認を利用するた めに必要となるパスワード(以下「パソコン用パ スワード」といいます。) を設定していただきま す。弊社は、お客様が設定したナビパスワード 又はパソコン用パスワードと弊社に申告された ナビパスワード又はパソコン用パスワードとが 一致した場合には、お客様本人とみなして取り 扱うものとします。お客様は、ナビパスワード 並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び 保管する責任を負うものとし、万一、お客様の ナビパスワード又はパソコン用パスワードが第 三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに 帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責 任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が 別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊 社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
  - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料 が支払われず、又はその虞がある場合
  - (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、 第2号、第4号又は第5号に定める許諾が 得られていないことが判明し、又はその虞 がある場合
  - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
  - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
  - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
  - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
  - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、 貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第 三者の著作権等を侵害する一切の行為を行 わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の 各号で定める義務を遵守いただきます。万一、 お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三 者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任 と費用負担で当該紛争を処理、解決するものと します。
  - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
  - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。

- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア 通知を利用する場合には、被検索端末の位置 情報を検索端末に通知することについて、必 ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。 (なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検 索端末を第三者に使用させる場合には、当該 第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末 及び被検索端末を指します。以下、同様と します。)において位置情報を検索される機 能が搭載され又は位置情報が検索されてい ることを示す標章その他の表示を故意に破 損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若 しくは通知し、又は位置情報を検索される 設定を随時解除できる機能を利用できない ようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末に おいて無断で安心ナビに係る設定を行い又 はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその 虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づ く権利義務の全部若しくは一部を第三者に 譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等の au端末の利用環境等により正常な電波の 送受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合 (バッテリー切れを含みます。)。
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
  - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、 1 か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、 当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料 (au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、 そのダウンロードを行うにあたり発生する通信 料を含みます。)は、お客様が負担するものとし ます。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又 は廃止することができるものとします。また、 弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供 するものとします。

#### 一以 上一

### <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au電話が下記の状態にあるとき。
- 電源が入っていない
- 圏外または電波の届かない場所にある
- 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au電話の周囲環境により、GPS衛星または基地 局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利 用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合 があります。

# <「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動 的に起動されます。
  - ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」 のパートナーリストへ登録することを依頼され た場合。但し、お客様のau電話でナビパスワー ドを設定されていない場合には、アプリは自動 起動しません(パートナーリストへの登録情報 を受けとれません)。
  - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで 「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている 場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録され ている他のau電話からお客様の確認なしで自動 的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時 には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。

- ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可 ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・ 削除は自動的に第三者への通知はしません。以下 の場合には、位置を確認することができなくなり ます。
  - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を 削除した場合
    - (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  - ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
    - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

# <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動 的に起動されます。
  - ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、 お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認メールを送ったau 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### <「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ①お客様のau 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
    - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。
  - ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を 受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。 以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を 削除した場合

(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)

• お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地 局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利 用された場合は、適切なエリア通知が行われない 場合があります。

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

# 災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必読)

### ■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ 番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属し ます。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又 は義務も第三者に移転又は譲渡することはで きません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の 責に帰す事由によりお客様が損害を被った場 合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に 相当する金額を上限として、当該損害を賠償 するものとします。但し、当社の故意または 重大な過失に基づく損害については、この限 りではありません。

- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# 花丸先生の脳ぢから利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客様が(株)スペースアウト/Pantech Wireless Japan (株) <お問い合せ先: 0422-70-0276、customer.support@pantechjapan.jp > (以下「当社」といいます)が提供する『脳ぢから』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションをインストールした端末機器「W62PT」上のみでお使いいただけます。
- (3) お客様は、本アプリケーションを当社に無断でお客様の端末機器「W62PT」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客様とKDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又 は義務も第三者に移転又は譲渡することはで きません。
- (8) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上- 401

# おためしばん ことばのパズル

# もじぴったん利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス {連絡 先: 045-461-8129/E-mail:ezgames-support@eg1.xnb.webnamco.com} (以下「当社」といいます) が提供する『おためしばん ことばのパズルもじぴったん』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に 無断でお客様の端末機器「W62PT」以外に、 転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけ ません。
- (2) 本アプリケーションは「ことばのパズルもじ ぴったん」の体験版となります。「ことばのパ ズルもじぴったん」をご利用される場合は、別 途利用契約に沿った手続きが必要です。
- (3) お客様は本アプリケーションをインストール した「W62PT」端末機器上のみでお使いいた だけます。
- (4) 本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ(BREW®)対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。
- (6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を 含む一切の権利は当社又は第三者に帰属しま す。
- (7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に 無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送して はいけません。
- (8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を 予告なく改訂・追加・変更又は廃止すること ができるものとします。
- (9) お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除・解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

- (10) 本アプリケーション利用料は、お客様のEZ アプリ(BREW®)対応端末機器を通じて本利 用契約を締結された日の属する月の翌月から 本利用契約が解約等により終了した日の属まる月までその月数に応じてお支払い頂きます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は1ヶ月分の本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。
- (11) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客様と当社の間で解決し、お客様はKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何ら請求又は申し立てを行わないものとします。
- (12) お客様が本利用契約を解約される場合は、携 帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。
- (14) 本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
- (15) 当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
- (16) 当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

-以上-

# ナンプレくん利用契約

ご利用前に必ず利用契約をお読みください。

#### ■ 利用契約

お客さまがアイア株式会社 (連絡先:011-204-6331、sup@ez.pakurosu.jp) (以下、「当社」といいます) が提供する、「ナンプレ作家くん」の体験版アプリ「ナンプレくん」(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途 通信料がかかります。なお、ご利用環境によって ダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 3. 本アプリケーションはあくまで体験版であり、 正規版に比べて一部の仕様が制限されています。すべての仕様をお楽しみいただくには、別 途月額情報料をお支払いの上、正規版アプリを ダウンロードしていただく必要があります。
- 4. お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客さまの端末機器以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、 お客さまに対する本アプリケーションの提供を 停止し又は本利用契約を解除することができる ものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは 本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を 予告なく改訂、追加、変更又は廃止することが できるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# お手軽詰将棋利用許諾契約

ご利用前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが「アルゼメディアネット株式会社」 {連絡 先: TEL 03-3479-6751 / E-mail: support@ ol.showryu-syogi.com} (以下「当社」といいます) が提供する『お手軽詰将棋』(以下「本アプリケーショ ン」といいます)を利用するに当たっては、本利用契 約の内容を承諾していただきます。

- 1. 端末に内蔵されている本アプリケーションは、 無料でプレイできるアプリケーションです。
- 2. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションをダウンロードの際は、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに時間を要する場合があります。
- 3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 4. お客さまは、本アプリケーションを、EZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で記載・転載・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切おこなってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用規約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除できるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を 予告なく改訂、追加、変更又は廃止することが できるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又 は義務も第三者に移転又は譲渡することはでき ません。
- 9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負い ません。
- 10.お客さまが本アプリケーションを用いて第三者 の提供するコンテンツサーバに接続できない場 合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
- 11.第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 12.本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- 13.本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright© 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

# **NetFront**® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式 会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright@2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

# **NetFront** SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社 ACCESSのNetFront v3.3SMIL Player for KDDI を搭載しています。

Copyright@2008 ACCESS Co., Ltd.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国 における株式会社ACCESSの商標または登録商標 です。

# **NetFront** Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社 ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載してい ます。

Copyright©2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。



本製品は Adobe Systems Incorporated の Flash® Lite™テク ノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash Liteおよび Macromediaは Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。



「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

ATOK is a registered trademark or a trademark of JustSystems Corporation in Japan and other countries.

The copyrights of ATOK are owned by JustSystems Corporation or its suppliers.

# INOPATH

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered tradmarks of InnoPath Software, Inc.

All other trademarks are properties of their respective owners.

Copyright©2008 Innopath Software,Inc All Rights Reserved.



MascotCapsule®は、エイチアイの日本における登録商標です。

MascotCapsule<sup>®</sup> is a registered trademark of HI CORPORATION in Japan.



BREW<sup>®</sup>及びBREW<sup>®</sup>に関連する商標 は、QUALCOMM社の商標または 登録商標です。

BREW® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated.



本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アニモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。

「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。

Licensed by Qualcomm Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

### (OpenSSL License)

Copyright©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl. org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR **BUSINESS INTERRUPTION)** 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### (Original SSLeay License)

Copyright©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

IrDA 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright©2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

QRコード<sup>®</sup>は株式会社デンソーウェーブの登録 商標です。

搭載されている音声読み上げ機能の漢字詳細読み辞書(JIS第一水準、第二水準)は、株式会社スカイフィッシュ、並びに、数藤康雄氏、寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が元になっています。

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本 国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制 により、以下の国々に本機を持ち込むことはでき ません。(2008年8月現在)キューバ、イラン、 リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シ リア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米 国Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として 使用している場合があります。

かんたん モード用

W62PT しん クイックガイ

お問い合わせ先番号 an お客様センター(

一般電話からは

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番 (通話料無料)

して「かんたんモード」での操作を記載しています。詳細は『かんたんマニュアル』をご参照ください。また、「通常モード」での操作に関しては「通常モード」での操作に関しては 一部機能を抜粋 取扱説明書』をご参照ください。 クイックガイドは、

# **<u></u> 冒託帳から電話をかける**

キリトリ

待受画面で震動

2 ᠿ で相手を選び ○<< (選択)

3 電話番号を選び [画

電話帳に登録する

|待受画面で ||電影|

2 [電話帳] (新規)

名 場を入力し(ox)(OK)

3 (直接入力)→電話番号を入力し

(XO)(XO)

3 (直接入力)→Eメールアドレスを

入力し(≪(0K)

2 (なし)

(受)

# Q

# マナーモードを設定する

1 待受画面で

2 [ON] を選び (ox)(OK)

マナーモードを解除する

2 [OFF]を選び(○K)(OK)

■ 待受画面で[

4 終了するには(○K)(終了)

# Eメールを送信する ワンタッチキーで電話をかける

情受画面で □ → 1 (Eメール)

■待受画面でワンタッチキー(1]~(3)

2 通話

2 1 (新規作成)

8 [1 ] (電話帳)→相手を選び(∞)(選択)

4 メールアドレスを選び (ox) (選択)

○ 本名を入力し(図)(OK) ○ 本文を入力し(∞)(OK)

7 [電話帳](送信)

8 電話帳から(事で相手を選び(∞)(登録)

■ 待受画面でワンタッチキー(1)~(3)

[はい]

ワンタッチキーに登録する

データを添付する

ルップソグ ■送信メール作成画面で[添付/ データ]を選び(ox)(編集)

2 データを選び ○× (選択)

8 電話 (送信)

က

こメールを送信する

【会員目で [□]→[2](Cメール)

情待受画面で □ → [1](Eメール)

③メールを選び(○κ)(表示)

23 (受信ボックス)

受信Eメールを見る

2 1 (新規作成)

[1 ] (電話帳)→相手を選び(∞)(選択)

□電話番号を選び(○<)(選択)</p>

3本文を入力し○
(OK)

6] [電話帳](送信)

受信のメールを見る

情受画面で □ → [2](Cメール)

8 2 (受信ボックス)

8 メールを選び (∞) (表示)

# 写真を撮影する

■待受画画で◎

2 [1](壁紙用写真)または [2](デジカメ 写真)

🛭 被写体に画面を合わせて 🗽 (撮影)

₫ (ok)(保存)

動画を録画する

**(** 

23 (動画)

3 被写体に画面を合わせて(○x)(録画)で

50×(保存)

S

# ■待受画面で(ox)

22 (私の番号)

# 電卓を使う

- ■待受画面で(ox)
- [2] [便利ツール] を選び(ox)(選択)

](電卓)

- 待受画面で(ox)
- 2 [便利ツール]を選び(oк)(選択)
- 32 (カレンダー)
- 🛂 🗘 で前の月、🗘 で次の月を表示

# 目覚まし時計を設定する

- 待受画面で(ox)
- [2] [便利ツール]を選び(ox)(選択)
- 🕄 [1\_](目覚まし時計)
- <mark>4</mark> (ox )(編集)→[ON]を選んで(ox)(OK)
- 5 時刻を24時間制で設定し(○K)(OK)

防犯ブザーを設定する

お留守番サービスを利用する

サニアリ

- ■待受画面で(ox)
- [2] [機能設定]を選び(ox)(選択
- 8 (詳細設定)→3 ](防怨ブザー)

2 通話

一待受画面で

お留守番サービス総合繁内

4 [ON(中断可能)]または[ON(中断不可)] を選んで(ox)(OK)

防犯ブザーを鳴らす

11待受画面で|0\_|を約2秒以上押す

**2** 通話

一待受画面で

お留守番サービスを開始する

防犯ブザーを止める

□ロック No. を入力し ○ (OK)

2 通話

一待受画面で

お留守番サービスを停止する

10

ဖ

■通常モードへ切り替える(左ペーツ参照)

遠隔ロックを設定する

- 2 待受画面で(ok)→4
- ロックNo. を入力し(◎)(OK)
- ⑩ ](メニュー)→入力メニューを選び ](発信元番号一覧)→(ox)(編集)→
- (ok)(選択)→(ok)(登録)→[電話帳](戻る) ok)(選択)→発信元・電話番号を選び
- ](指定時間)→指定時間を入力し
- (OK)

<u>№</u>

■待受画面で(ox)

かんたんモードへ切り替える

4] [はい] を選び(ox)(OK) | 8||9||(通常モード切替) | 2| [機能設定] を選び (ok) (選択)

■待受画面で(ox)

通常モードへ切り替える

ω

3] [はい] を選び (ok) (OK)

- ω (OK) ](着信回数)→着信回数を入力し
- <mark>⑥</mark> [1\_] (遠隔ロック設定) → [ON] →
- | かんたんモードへ切り替える(左ページ参照)  $(\emptyset)$

登録した電話から遠隔ロックをかける

をかける。 W62PTに「指定時間」内に「着信回数」、電話 「発信元番号一覧」に登録した電話から

# **牧心ロックサーバス**

auお客様センターに電話をして 遠隔ロックをかける/解除する

au以外の携帯電話、 パソコンから遠隔ロックをかける 解除する au電話から 一般電話から (無料)(受付時間:24時間 局番なし 113 回 0077-7-113

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてくだ ※初回ご利用の際は、お申し込みが必要です

紛失後のお申し込みでもご利用になれます

詳組機能およびその伯機能にしいて

アルをご利用いただけます。 EZwebからauオソライソマニュ

<アクセス方法> [調べる]→[≯ソライソマニュアル] [au お客さまサポート]→ **配**] → [au oneトップ]→



# 区点コード表

	区点4桁目 区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目		区点 区点4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020	: * * * * * * * * * * * * * * * * * *	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ V V I VII VII IX X デッ 空 トルギン 気 続 気 ケーン 元 一 気 km mg kg cc ㎡ """No. KK. TEL ① ● ⑤ 金 ⑥ ㈱ 何 代 鵬 延 翢  ニニ ∫ § ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207 208 克定 新期 经 10 6 忌 祈輝技
021 022 023 024	$ \begin{array}{c cccc}  & \rightarrow & \leftarrow & \uparrow & \blacksquare & & & & & & & \\  & & \in & \Rightarrow & \subseteq & \supseteq & & & \\  & \subset & \supset & \cup & \cap & & & \\  & & \land & \lor & \neg & \Rightarrow \Leftrightarrow & \forall & \exists & & \\  & & & & & & & \\  & & & & & & & \\  & & & &$	要	217
026 027 028 029	∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √	い 以伊位依偉囲夷要 威尉惟意慰易椅為遺 移維緯胃萎衣謂違遺 子亥域育郁磯一壱溢 知 新変芋鰯允印咽員因姻	222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎郷鏡響聚順與一級 224 業局曲極玉桐籽僅勤筋 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋 226 芹菌衿襟謹近金吟銀
031 032 033 034 035 036	4 5 6 7 8 9 169 A B C D E F G 170 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 170 a b c d e 171	間次子爾九日 昭貞 日 昭 引飲淫胤蔭 院陰隠韻吋 う 右宇 烏羽 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘	226 227 (具句区狗玖矩苦躯駆駈 228 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 229 串櫛釧屑屈 230 掘窟沓靴轡窪熊隈粂
037 038 039 040 041	f g h i j k l m n o l 172 p q r s t u v w x y l 173 z l n あ	明欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 云 運 雲 え 在 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英	231栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍232郡けけ232卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭233珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲
042 043 044 045 046 047	でさざしじすずせぜそ 175 ぞただちぢっつづてば 177 とどなにぬねのはばぱ 177 ひびぴふぶぷへべぺほ 178 ぼぽまみむめもゃやゅ ゆょよらりるれろゎわ 178	衛詠鋭液疫益駅悦謁越 関榎駅円園堰奄寒延怨 掩援沿演炎焔煙燕猿 艶苑薗遠鉛鴛塩 お 於汚甥	234 携 敬 景 桂 渓 畦 稽 系 経 継 235 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 預 236 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 237 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 6 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 239 建 憲 懸 拳 捲
048 050 051 052	るゑをん 179 180 アアィイゥウェエォ 181 オカガキギクグケゲコ 182 ゴサザシジスズセゼソ	四央奥往応 押旺横欧殴王翁襖鴬 鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 牡乙俺卸恩温穏音	240
053 054 055 056 057 058	ブタダチヂッツヅテデ     182       トドナニヌネノハバパ     183       ヒビピフブプへべぺホ     184       ボポマミムメモャヤュ     185       ユョヨラリルレロヮワ     186       ヰヱヲンヴヵヶ     187	下便 加価 佳加 可 克 见 不 夏 火 扇 羽 暇 果 架	243       乎個古呼         244       好一次         245       树一次         246       顧鼓五互伍午吳吾誤護         247       御悟梧檎瑚碁誤護         248       乞鯉交佼侯侯侯帝光公功
060 061 062 063 064 065	188	介恢 蟹 大	249
070 071 072 073 074	АБВГДЕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ 198 ЬЭЮЯ 199 200	赫較郭閣隔革学品樂額 顎掛笠樫橿梶鰍轄且 恰括湯滑等電 計話 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	256     砿鋼閣降項香高鴻剛劫       257     号合壕拷濠豪轟麹克剪       258     告国榖酷鵠黑獄漉腰節       259     忽惚骨狛込       260     此頃今困坤墾婚恨懇       261     昏昆根梱混痕紺艮魂
075 076 077 078	6 в г д е ё ж з и й 201 к л м н о п р с т у 202 ф х ц ч ш щ ъ ы ь э 203 ю я 204 205	勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干 幹 患 感 慣 憾 換 敢 甘 監 桓 桓 転 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 元 體 元 報 肝 艦 莞 観 開 開 陷 韓 館	261 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂 263 詐鎖裟坐座挫債催再最
080 081 082 083	-     206   + + -       207   - +   + -   - +   -   207   - +   - +   -   -	館丸含岸巌玩癌眼岩翫 贋雁頑顔願	264 战塞妻宰彩才採栽歲済 265 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削

区点   区点4桁目   区点   区点4桁目   区点	区点4桁目	
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 389 虹 廿 E	3 4 5 6	3 7 8 9
269   鮭 笹 匙 冊 刷	董任妊忍	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
270       察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐       333       曽 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素         271       鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山       334       組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 双 叢       390	ぬ~の	濡 禰
272	猫熱年念	🕏 捻 撚 燃
273       讃賛酸餐斬暫残       336       捜掃挿掻操早曹巣槍槽       392       粘乃延         より       337       漕燥争痩相窓糟総綜聡       393       脳膿患	之埜嚢化	滋濃納能
273	は	n 144 etc 100
274       使刺司史嗣四士始姉姿       339       霜騒像增增       393         275       子屍市師志思指支孜斯       340       臟蔵贈造促側則即息       394       波派琶	巴拉 被 婆 罵 芭	型播覇杷 馬 俳 廃
276  施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸  341  捉 束 測 足 速 俗 属 賊 族 続  395  拝 排 貼	、杯 盃 牌 背	背肺 輩 配
278   諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児                         397   陪 這 蛸	【梅 楳 煤 狽 【秤 矧 萩 伯	自剥博拍
279     字 寺 慈 持 時     343     他 多 太 汰 詑 唾 堕 妥 惰 打     398     柏 泊 白 280       次 滋 治 爾 璽 痔 磁 示 而     344     柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐     399     爆 縛 臭	)箔 粕 舶 薄 i 竪 麦	尊迫 曝 漠
281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 345   岱帯待怠態戴替泰滞胎 400   函箱	· 一般	音櫨 幡 肌
- 707	、鉢 溌 発 酹 〕鳩 噺 塙 蛤	无发化 割
284	瓦帆 搬 斑 板	瓦氾 汎 版
285       社紗者謝車遮蛇邪借勺       349       諾茸凧蛸只       404       犯班哨         286       尺杓灼爵酌釈錫若寂弱       350       叩但達辰奪脱巽竪辿       405       頒飯筋	¥繁般藩賜 沈晚番盤磐	以 範 米 煩 冬 蕃 峦
287  惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種  351  棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 単 嘆 坦	<u>у ф ш г</u>	_
288	此 彼 悲 扉	匪 霍批 披 斐
	皮碑秘制非飛樋鯛	非罷 肥 被
291       終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴       5       408       誹費選         292       輯週酋酬集醜什住充十       354       値知地弛恥       409       枇毘琵         293       従戎柔汁渋獣縦重銃叔       355       智池痴稚置致蜘遅馳築       410       鼻核	: 非成個態   眉美   稗匹疋髭	以加 伟 7双
293   従戎柔汁渋獣縦重銃叔  355   智池痴稚置致蜘遅馳築  410   鼻柊 294   夙宿淑祝縮粛塾熟出術  356   畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着  411   肘弼必	、稗 匹 疋 髭 、畢 筆 逼 桧	毛彦 膝 菱 ҈ 断 婬 紐
295   述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循   357   中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷   412   百 謬 俵	態 標 氷 漂	票瓢 票表
296   旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵   358   註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯   413   評 豹 廟 297   醇 順 処 初 所 暑 曙 渚 庶 緒   359   丁 兆 凋 喋 寵   414   蛭 鰭 紀	i 描 病 秒 苗 b 彬 斌 浜 瀕	苗錨 鉄蒜爾谷 客箱
298   署書薯藷謝助叙女序徐  360   帖帳庁弔張彫徴懲挑  415   敏瓶		
299	ふ 「付 埠 夫 婦	幕富富布
301   妾娼宵将小少尚庄床廠  363   直朕沈珍賃鎮陳   416   府怖书	:敷 斧 普 浮	阝父 符 腐
303   松梢樟樵沼消渉湘焼焦  363   津墜椎  418   武舞權	前蕪 部 封 榧	足附 侮 撫 虱 風 葺 蕗
304  照症省硝礁祥称章笑粧  364  槌追鎚痛通塚栂掴槻佃  419  伏副復	〖幅 服 〖複 覆 淵 弗	e t/、油 //、
306   詳象 賞 醤 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上  366   嬬 紬 爪 吊 釣 鶴     421   物 鮒 分	、吻 噴 墳 慣	
307 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 て	<u> 雰 文 聞</u> へ	
309   醸 錠 嘱 埴 飾   367   剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟   422	丙	所供兵塀
311   蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審   369   艇 訂 諦 蹄 逓   424   僻 壁 瘪	环柄 並 蔽 閉 語 別 瞥 恵	引性 木貝
312       心慎振新晋森榛浸深申       370       邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴       425       片篇編         313       疹真神秦紳臣芯薪親診       371       的笛適鏑溺哲徹撤轍迭       426       鞭	辺返遍便	更勉 娩 弁
314   身 辛 進 針 震 人 仁 刈 塵 士  3/2   鉄 典 填 大 展 店 添 纒 胡 貼	ほ	
	i 鋪 圃 捕 歩 § 慕 戊 暮 &	
315   兔吐 筍 諏 373   兔吐 兔吐 428   俸 包 呆	と報奉宝崎	肇 崩 庖
317  炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随  375  賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴  430   法 泡	京砲 縫胎	包芳萌蓬
318  瑞 髄 崇 高 数 枢 趨 雛 据 杉  376  怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套  431  蜂 褒 訳	i 豊 邦 鋒 館   坊 妨 帽 忘	包鳳鵬 乏
320   澄 摺 寸	音紡肪 臆	影謀 貌 貿
せ	類 北 僕 卜 記 勃 没 殆	、 墨 撲 朴 怡 堀 幌 奔
321	盆	
322       栖正清牲生盛精聖声製 382       憧撞洞瞳童胴萄道銅峠         323       西誠誓請逝醒青静斉稅 383       鴇匿得徳涜特督禿篤毒 436	ま 摩 磨 魔	蔥麻 埋 妹
324   脆隻 席 悟 戚 斥 音 析 石 積  384   独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫  437   味 枚 每	:哩 槙 幕 膊 、俣 又 抹 末	莫枕 鮪 柾
326  接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌  386  頓 呑 曇 鈍   439  繭 麿 万	「慢 満	7 / 7 / 7 / 7
327 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 な	<u>み</u>	
329   煽旋穿箭線   387   謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠   440	味未魅E	2. 箕岬密
331 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然 に	<u> </u>	
332  全禅繕膳糎   388   二尼弐迩匂賑肉  441		務

点	区点4桁目	区点   区点4桁目   区点   区点4桁目   区点3桁目   区点4桁目   区action   Called   Extended   E
12	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2   3   4   5   7   8   9   1   2
2  3  4	冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺	496
4 5 6 7	も 摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木點 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	499
7 8 9	や 也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	505   厰 ム 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨  576   掉 掟 掵 捫 捩 掾 揩 揀 揆 揣506   叭 叺 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶  577   揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶507   吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰  578   攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕
9 0 1 2	ゆ 輸 愈 油 癒 論 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 単 雄 融 夕	508     咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸     579     撓 撥 撩 撈 撼       509     咥 咬 哄 哈 咨     580     據 搶 擅 擇 謹 擘 擂 擱 擧       510     咫 哂 咤 咾 咼 听 哥 哦 唏     581     舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲       511     唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌     582     擺 攀 擽 攘 攜 攅 攤 攣 攫 攴       512     售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀     583     欠 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 稅       513     咯 喊 喟 啻 啾 喘 唧 單 啼 喃     584     敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫
2 3 4 5 6	よ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	513
6 7 8	ない。	519       图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图
8 9 0 1 2	利 吏 利 理 璃 存 課 裡 里 離 陸 律 率 立 並 確 統 略 劉 流 溜 琉 留 硫 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚	524       堡場營運       壁場營運       型       型       世       村       位       村       位       村       位       村       位       村       位       村       位       村
34 35	両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗 る~れ	530
6 7 8 9 0	躍 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 奪 霊 麗 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯 蓮 連 錬	534     嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 婿 嬶 獺 嬢 獺     605     榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂       535     孀 子 孕 孚 孛 孥 孩 孰 孳 孵     606     樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 槭       536     學 斈 孺 宀 它 宦 宸 兔 寇 隺     607     樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲       537     寔 寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰 寶     608     樶 榀 橇 橢 橙 橦 橈 樸 鳩 擔
0 1 2 3	ろ 呂魯櫓炉賂路 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論	538     實 尅 將 專 對 尓 尠 九 尨 尸     609     檍 檠 檄 檢 檣       539     尹 屁 屆 屎 屓     610     檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞       540     展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌     611     櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒       541     岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾     612     欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇 歇
3 4 5 6 7	わ 倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕	543       崗 寄 金 崛 崑 崔 崢 崚 崙 崘       614       妖 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫         544       嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂       615       殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟         545       嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍       616       毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氛         546       巔 巒 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚 帙 547       617       知 沅 江 江 沁 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗         548       織 幢 幣 幇 幵 并 幺 麼 广 庠       619       泅 泝 沮 沱 沾
8 9 0 1 2 3	式 不 介 那 部 元 八 任 不 不 不 那 部 元 不 不 那 部 元 八 任 仍 任 仍 任 仍 任 亿 份 任 任 任 任	549     順厢 廈 廐 廏     620     沺 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洫       550     廖 廣 廝 廚 廛 廢 無 廨 廩     621     洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓 淵       551     廬 廱 廳 廰 廴 廸 廾 弃 弉 彝     622     浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊       552     彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌     623     涵 淇 淦 涸 淆 淬 淞 淌 淨 淒       553     彎 弯 彑 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷     624     淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 菏       554     徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘     625     淚 湲 湟 渾 渣 湫 渫 淙       555     徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝     626     湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪
5 6 7 8 9	有佯來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 傀 傚 傅 傴 傲	556     息 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 忽 怛     627     滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏       557     怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟     628     溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 漿       558     協 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙     629     滲 漱 滯 漲 滌       559     悄 悍 惧 悃 悚     630     濛 漓 滷 澆 潺 濟 澁 澀 潯       560     悄 悛 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸     631     潜 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 潦
0 1 2 3	で	561

区点		点4桁目		区点		区点4桁			区点	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
636	炮烟烋烝	络焉り	夆 焜 焙 煥	707	聿 肄 肆 肅	11 育	肚肭胃	肬	778	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋
637 638	熙熙煦榮 煩髮熬爛	〕 煌 煖 // ] 熹 熾 //	湯 熏 燻 煁 堯 燉 燔 燎	708 709	胛 胥 胙 腽脛 脩 脣 腯	t 胃 胚 i 腋	胖脉胯	脱	779 780	逧 逶 逵 逹 迸     遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘
639 640	燠 燬 燧 燵	燼	爨 爭 爬 爰	710	隋 腆 月 脳 腴 膃 膈	早腓 腑	胼腱腮	腥	781	遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈
641	爲爻爼爿	牀 牆 爿	淺 牘 牴 牾	712	膣 腟 膓 胴	【膰 膵	膾 臆 膽	臀	783	郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣
642 643	犂 犁 犇 犒 狆 狄 狎 狒	「	犧 犹 犲 狃 宓 砵 猖 倏	713 714	臂膺臉腳觸擊	雪膘 臙	臘臈臚	臓	784 785	酥酪醋醛醋醉醂醢醫醯醪酿醴醺醸
644	猗 猊 猜 猖	猝猴?	筛猩猥猾	715	舍舐舖船	公舫舸	舳艀艙	艘	786	釟 釜 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬
645 646	獎 獏 默 猕獺 珈 玳 珎				鱈 艚 艟 艏 艶 艸 艾 ち	鬼腦 艨	曆 艦 船 芬 袋 茶	魁 苡	787 788	鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷
647 648	琅瑯琥珸	琲 琺 ヨ	段琿瑟瑙	718	苣荷苗苗	茎莓	莓范荷	苹	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮
649	瑁瑜瑩瑰璧瓊瓏瓔	珱		720	茵茴茗	茲茱	荀茹荐	苔	790 791	錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 鑒 鏗
650 651	瓠 瓣 瓧瓷 甄 甃 甅	. 瓩 瓮 li . 甌 甎	瓲 瓰 瓱 瓸 夢 壅 嬖 賞	721 722	茯 茫 茗 荔 茣 莎 莇 莊	5 莅 莚	莪 莟 莢	莖	792 793	鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁
652	甦甬甼畄	前野 畊 8	昳 畛 畆 畚	723	莨菴萱重	草 菎 菽	萃菘萋	菁	794	鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵
653 654	畩 時 畧 畫 疊 疉 疂 疗	E 眯 畸 E F 疚 疝 #	虽 鎧 畴 畴 疥 疣 痂 疳	724 725	蒂 萇 菠 郭 菻 葭 萪 粤	阜淬 泡 틯 蕚 蒄	朋 莽 臾 葷 葫 蒭	凌 葭	795 796	鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 閚 閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻
655 656	痃疵疽疸痣痞痾痿	逐泡	夷 痊 痒 痙	726	蒂 葩 葆 萬 蒿 蒟 蓙 蓍	葛葯 葹	萵 蓊 葢	蒹	797	閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 闕 闔 闖 關 闡 闢 屛 阡 阨 阮 阯 陂 陌
657	瘋 瘍 瘉 癌	[瘧瘠	詹 瘢 瘤 瘴	728	蒡 蔡 蓿 蓴	す 蔗 蔘	<b>藤 桑 席</b> 蔬 蔟 蔕	蔔	799	陏 陋 陷 陝 陞
	瘰 瘻 癇 癈 癩 癪 癧 癬		萬 癡 癢 癨	729 730	蓼蕀蕣蕘		薤 薈 薑	薊	800 801	陝 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 雎
660	癲 癶 癸	發皀	兒 飯 皋 皎	731	薨 蕭 薔 薛	葬 藪 薇	薜蕷蕾	薐	802	馬雉雍襍雜霍雕雹霄霆
661 662	皖 皓 皙 皚 盍 盖 盒 盞	盡盥』	富盪 蘯 肹	733	藉 薺 藏 臺蘊 蘓 蘋 蘋	質菌蘆	蘢 蘚 蘰	蘿	803 804	霈 霓 霎 霑 霏 霖 霙 霤 霪 霰 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠
663 664	眈 眇 眄 眩眸 睇 瞧 既	昵真旨	皆 眦 眛 眷	734	虎 乕 虔 st 蚋 蚌 蚶 蚍	息虧 虱	蚓蚣蚩	蚪	805 806	配 醌 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳
665	瞎瞋瞑瞠	瞞瞰	遺 瞹 瞿 瞼	736	蛔 蛞 蛩 蛬	<b>螯蛟蛛</b>	蛯蜒蜆	蜈	807	鞴韃韆韈韋韜韭齏韲竟
666 667	瞽瞻矇矍砌砒礦砠			737 738	蜀 蜃 蛻 螢 蜷 蜻 蜥 蛳	長蜉 蜍	蛹 蜊 蜴 蝟 蝸 蝌	蜿蜴	808 809	韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆顏 顋 顋 顯 顰
668 669	碚 碌 碣 碛 碾 碼 磅 磊	[ 碪 碯 8	造磆磋磔		蝴蝗蝨蟆	夏蝙	螟 螂 螯		810	顱顴顳颪颯颱颶飄飃 飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝
670	磧 磚 磽	磴 礇 8	議 礑 礙 礬	741	螽蟀蟐虽	整盤	螳蟇蟆	螻	812	餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 饂 饉 饅
671 672	礫祀祠祗禊禝禧齋	、祟 祚 i 『 禪 禮 i	秘 祓 祺 禄 譲 禹 禺 秉	742 743	蟯 蟲 蟠 蛸 蠑 蠖 蠕 耋	解蠍 蟾	蟶 蟷 蠎 蠹 蠹 蠹	蟒 彎	813 814	饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱
673	秕 秧 秬 秡	袜 稈 ネ	稍 稘 稙 稠	744	衄衂衒循	う 衞 衢	衫 袁 衾	袞	815	酬 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷 驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟
674 675	稟 禀 稱 稻 穢 穩 穩 穣	穹穽	窃窗窕窘	746	祖 衽 袵 神袍 袤 袰 裙	<b>ŧ 袱 裃</b>	裄 裔 裘	裙	817	驢 驥 驤 驩 驫 龎 骭 骰 骼 髀
676 677	窖 窩 竈 窰 竊 竍 竏 竕	美 窶 竅 釒	窜窿邃 竇	747 748	装裹褂衫	易装 裨	裲褄褌器	福褶	818 819	髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 髱 髷
678	竦 竭 竰 笂	汤 笊 箱	等 笳 答 笙	749	褸 襌 褝 裢	蒙襞			820	髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧
679 680	答 <pre>答 <pre>策 <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	:匡 う 笋 筌 犸	筅 筵 筥 筴	750 751	覈覊覓战	見覡覩	襴 襷 襾 覦 覬 覯	覲	822	関 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 魎 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟
681 682	第 筰 筱 筬 箚 箋 箒 箏	( ) 筮 箝 ( )	第 箟 箍 箜	752 753	覺 覽 覿 雚 計 訖 訐 ፤	見觚觜	無解 動詞	觸	823 824	鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕
683	箴篆篝篩	簑 簑 第	篦 篥 籠 簣	754	詒 詆 詈 誌	死詭 詬	詢 誅 誂	誄	825	鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮
684 685	簇 簓 篳 篷 簟 簷 簫 簽				海 誡 誑 說 說 諫 諳 誰	紫腭 諱	謔諠諢	諷	826 827	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
686 687	籘 籟 籤 籤 粭 粢 粫 粡	籥 籬 淘	片 粃 粐 粤	757	諞 諛 謌 <sup>劉</sup> 謳 鞫 謦 誦	を おいま おいま とうしゅう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はい	謖謐謗	謠	828 829	鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
688	粽 糀 糅 糂	塚 糒 帰	乘模鬻糯	759	證諧諧	言語			830	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
689 690	糲 糴 糶 糺 紂 紜 紕	, 紆 ; 紊 絅 約	絋 紮 紲 紿	760 761	譲 選 謹 讃	岸譴 譽 費谺 豁	讀 讌 讎 谿 豈 豌	護豎	831 832	鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭
691	紵 絆 絳 紛	治 紛 紛 紛	磁絮 絏 絣	762	豐豕豢豬狸貎貔豼	肾 豸 豺	貂 貉 貅	貊	833 834	鷯 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 塵
693	經綉絛綴緇綽綫總	!綢 綯 ♬	孫 綸 綟 綰	764	貳 貮 貶 賈	賃費 賤	賣 賚 賽	賺	835	麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝
694 695	緘 緝 緤 緞縡 縒 縱 縟	被 緻 緲 彩	緡 縅 縊 縣 倦 繆 槑 麼	765 766	期 贄 贅 質 賍 贔 贖 郝	寶寶 贏品格 去	贈 贐 齎	贓	836 837	點 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒
696	縵 縹 繃 縷	縲縺縲	雲 繝 繖 繞	767	趾 趺 跏 跖	吊跖 跌	跛跋跪	跫	838	齔 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 齪 齷
698	繙繚繹繪辮繼纈線	[續 纒 編	丽梢梢纤须 纓纔纖	769	跟跣跼蹬蹂踵踰蹬	勇蹊			839 840	齲 齶 龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤 凜 熙
699 700	纎 纛 纜 缸	缺	网罕罔罘	770	蹇 蹉 筑 蹕 蹶 跷	音 蹐 蹈	蹙 蹤 蹠 躇 障	踪躋		
701	罟 罠 罨 罩	【槑 罸 絹	羂 羆 羃 羈	772	躊躓躑躅	運躍 躪	躡 躬 躰	軆		
702 703	羇 羌 羔 羞 羹 羶 羸 譱	翅翠	诩 翕 翔 翡	774	解 躾 軅 ѕ 軾 輊 輅 藝	巠 輒 輙	輓 輜 輟	輛		
704 705	翦翩翳翹耙 耜耡耨	引飜 耆	耄耋 耒 耘	775	輌 輦 輳 輔轆 轎 轗 轎	輻 轅	轂 輾 轌	轉		
706	聚智聢聯	後 整 整	息 聶 聹 聽	777	新 報 元 5	逆迴迢	迪沙邇	迴		

# 絵文字の入力変換用ヨミと音声読み上げ一覧

文字入力時、漢字ひらがな入力モード ( $\rightarrow$  P64) で、「変換用ヨミ」を入力すると、絵文字に変換できます。

また、音声読み上げ (→P329) を設定しているときの、絵文字に対する読み上げ文言を記載します。

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	顔・表情	青
	かお わらう げんき	にこ
13	かお ういんく	ういんく
٤	かおにこ	にこにこ
	かお わらう	うっしっし
	かおなく	なきわらい
(3)	かお ちゅー きす	ちゅつ
25	かお ちゅー きす	ぶちゅー
	かお てれる	てれてれ
	かおは一と	めがは一と
(i)	かお むんく しょっく	しょつく
( <u>.</u> )	かお しょぼり	しょんぼり
(25)	かお	わからん
	かお なみだ	しくしく
	かお あせり	あせり
	かお しくしく なみだ	うえーん
	かお こまる	ひやあせ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
×	かお	あちゃー
<b>(2)</b>	かお つかれた ごめん	つかれた—
	かお しょっく	あおざめ
	かお おこる むか	<i>పోగు</i> పోగు
	かお おこる	ぶい
<u> </u>	かお よこめ	ちら
<b>(-1)</b>	かお	ぶつ
	かお いばる	えっへん
	かおあかんべ	あっかんべー
	かお つかれた	ほえー
	かお ねむい	<-<-
<b>~</b>	かお びっくり	びっくりがお
•	かお かぜ ますく	でほごほ
	かおよう	ねつ
	ねこ にこ	ねこにこにこ
	ねこ わらう	ねこうっしっし

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	ねこ なく	ねこなきわらい
3	ねこ ちゅー きす	ねこちゅー
	ねこは一と	ねこめがは一と
	ねこ なみだ	ねこしくしく
	ねこ おこる	ねこぶい
	ねこ	ねこきりり
	ねこ つかれた	ねこほえー
	おっけい おっけー まる よい	ねこおっけー
	えぬじー ばつ だめ	ねこだめ
	あやまる ごめん	ねこごめん
	みざる さる どうぶつ	みざる
	いわざる さる どうぶつ	いわざる
	きかざる さる どうぶつ	きかざる
	ばんざい わらう	ばんざいきゃら
(î)	てはい	はいきゃら
	つかれた	つかれたきゃら
	おこる	ぷいきゃら
	かお ごめん おねがい	おねがい
<b>(1)</b>	かお おとこのこ	おにいさん

かお おんなのこ はなよめ しんぷ ひめ かお	おねえさん はなよめ おひめさま ばにーがーる
はなよめ しんぷ	おひめさま
	おひめさま
ひめ	
	ばに一が一る
1-11-	はに一か一つ
ばに一	
かぞくかお	かぞく
あかちゃん かお	あかちゃん
おじいちゃん そふ かお	ん おじいさん
おばあちゃん そぼ かお	んおばあさん
けいさつ ぽりす	ぽりす
こうじ	こうじげんばのひと
てんし	てんし
あくま でびる	あくま
てんぐ かお	てんぐ
なまはげ かお	なまはげ
おばけ ゆうれい	ゆうれい
うちゅうじん	<i>も</i> うちゅうじん
かおにこよろしく	すまいる
<b>⊕</b> ⊃₹	つき

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	気持ち・か	らだ
	ぐっと ゆび りょうかい	ぐっと
	ぶーいんぐ	ぶーいんぐ
6	おっけー おっけい	おっけー
	ぱんちぐー	ぱんち
<b>8</b>	ゆび	ひとさしゆび
	ばいばい	ばいばい
	こぶ ちから むきむき がんばる	ちからこぶ
	はくしゅ	はくしゅ
(M)	< <u>-</u>	<
8	ちょき ぴーす	ぴーす
<b>P</b>	ぱー	ぱー
<u>(h)</u>	ゆび うえ	ゆびさしうえ
(m)	ゆび した	ゆびさしした
F	みぎ ゆび	ゆびさしみぎ
T	ひだり ゆび	ゆびさしひだり
	は一と	は一と
<b>(3)</b>	は一と しつれん	しつれん
•	はーと	は一とふたつ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
<b>~</b>	は一と	うごくはーと
<b>a</b>	はーと どきどき	どきどきは一と
<b>(</b>	は一と	きらきらは一と
( <del>C</del>	は一と	は一とにめいちゅう
0	は一と ぷれぜんと	りぼんつきはーと
	は一と	あおは一と
	は一と	みどりは一と
	は一と	きいろはーと
	は一と	むらさきはーと
Ç	かお ちゅー きす	きす
	かっぷる はーと	かっぷる
4+	きらきら ひかり きごう	きらきら
*	きらり ひかる	きらり
*	きらり はなび	すぱーく
*	ほし	ながれぼし
*	ほし	ほし
26	くらっかー しゅく	くらっかー
	あたり くすだま	くすだま
<b>**</b>	あたり めいちゅう	あたり

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	はな はなたば	はなたば
X	かんぱい びーる のみ	かんぱい
祝	しゅく	しゅく
(A)	はなまる まる	はなまる
<u> 100</u>	まんてん ひゃくてん	ひゃくてん
<del>}</del> @:	ひらめき でんきゅう	ひらめき
۵	なみだ しくしく あせ きごう	あせ
	あせ きごう	あせあせ
Z	ねむい おやすみ きごう	ねむい
*	きごう くらくら ふらふら	<5<5
=3	だっしゅ	だっしゅ
0	くるりきごう	くるり
<b>%</b>	おかね かね	とんでいくおかね
<b></b>	こめんと ふきだし	ふきだし
42	いかり むか きごう	むか
	うんち うんこ ふん	うんち
<b>P</b>	どくろ	どくろ
6	ほのお ひ	ほのお
•	ばくだん	ばくだん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
<b>***</b>	どかん きごう	どんつ
	びっくり きごう ちゅうい	ちゅうい
\$0\$	えすおーえす たすけて ぴんち	えすおーえす
	ぱとかー らんぷ	さいれん
VS	ばーさす たい	ばーさす
99	めみる	Ø
4	はな かぐ におう	はな
•	ぶた はな	ぶたばな
<b>*</b>	きす ちゅー くちびる	ちゅ
T	あかんべ した	べろ
	くち しゃべる たべる	くち
3	みみ きく	みみ
	いぬ あしあと どうぶつ	どうぶつのあしあと
ËË	あしあと	あしあと
•	びっくりきごう	びっくり
?	はてな くえすちょん きごう	はてな
İİ	びっくり きごう	びっくり
13	びっくり きごう	びっくり
	おんぷ おんがく	おんぷ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
5	おんぷ るんるん	おんぷふたつ
	生き物・	星座
	いぬ どうぶつ	いぬ
	ねこ どうぶつ	ねこ
	くま どうぶつ	くま
	ぱんだ どうぶつ	ぱんだ
	とら どうぶつ	とら
	さる どうぶつ	<b>්</b> බ
	うさぎ どうぶつ	うさぎ
<b>3</b>	かえる さかな どうぶつ	かえる
	ねずみ どうぶつ	ねずみ
<b>€</b>	うし どうぶつ	うし
	ぶた どうぶつ	ぶた
$\Box$	にわとり とり どうぶつ	にわとり
3	たまご ひよこ どうぶつ	たまごからひよこ
•	ひよこ とり どうぶつ	よこむきひよこ
<b>-</b>	ひよこ とり どうぶつ	ひよこ
	こあら どうぶつ	こあら
2	いぬ どうぶつ	ぷーどる
4	ぞう どうぶつ	ぞう

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
7	うま どうぶつ	うま
**	らくだ どうぶつ	らくだ
4	うりぼう いのしし どうぶつ	うりぼう
<b>%</b>	へび どうぶつ	へび
	かめ どうぶつ	かめ
	かたつむり むし	かたつむり
<b>)</b>	げじげじ むし	むし
<b>%</b>	はち みつばち むし	みつばち
	てんとうむし むし	てんとうむし
<b>*</b>	あり むし	あり
	たつ どうぶつ	たつ
~	くじら さかな どうぶつ	くじら
	いるか さかな どうぶつ	いるか
<b>1</b>	ぺんぎん とり どうぶつ	ぺんぎん
•	たこ さかな	たこ
<b></b>	ふぐ さかな	ふぐ
<b>(</b>	さかな ねったいぎょ	ねったいぎょ
	かいなつ	まきがい
<b>@</b>	おひつじざ ひつじ どうぶつ せいざ	ひつじ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
40	おうしざ	うし
<b>**</b>	うし どうぶつ せいざ	
900	ふたござ ふたご せいざ	ふたござ
	かにざ かに さかな せいざ	かに
•	ししざ らいおん どうぶつ せいざ	らいおん
***	おとめざ おんなのこ せいざ	おとめざ
植	てんびんざ てんびん せいざ	てんびんざ
<b>2</b>	さそりざ さそり むし せいざ	さそり
<b>8</b>	へびつかいざ へびつかい せいざ	へびつかいざ
X	いてざ せいざ	いてざ
**	やぎざ やぎ どうぶつ せいざ	やぎ
	みずがめざ みずがめ つぼ せいざ	みずがめざ
<b>**</b>	うおざ さかな せいざ	さかな
	食べ物・飲	み物
<b>=</b>	ら一めん ごはん	ら―めん
	かれーごはん	かれー
<u>5</u>	すぱげってい ぱすた ごはん	ぱすた
	ぴざ ごはん	ぴざ
	えびふらい ごはん	えびふらい

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
000	たーきー	たーきー
	ごはん	
	にく ごはん	C<
	はんばーがー ごはん	はんばーがー
P	ぽてと おやつ おかし	ぽてと
	ぱん ごはん	ぱん
Q	ふらいぱん めだまやき りょうり	めだまやき
41	しょくじ でぃなー ごはん	しょくじ
	なべ ごはん	なべ
	すし おすし ごはん	すし
	おでん ごはん	おでん
	べんとう ごはん	べんとう
<b>-</b>	ごはん ちゃわん	ごはん
	おにぎり ごはん	おにぎり
6	なると ごはん	なると
	びーる じょっき のみ	びーる
•	わいん ぐらす のみ	わいんぐらす
Y	かくてる ぐらす のみ	かくてる
-8	さけ おさけ のみ	おさけ
	いざかや ちょうちん のみ	あかちょうちん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	ちゃ おちゃ	おちゃ
	かっぷ こーひー おちゃ	<b>Z-</b> ひ-
	うみ どりんく とろぴかる	とろぴかるどりんく
	けーき おたんじょうび おやつ おかし	ばーすでー
	けーき おやつ おかし	けーき
	あいす そふとくりーむ おやつ おかし	そふとくりーむ
	あいす おやつ おかし	あいすくり一む
	ぷりん おやつ おかし	<b>ಸ</b> ರಿ <i>ಹಿ</i>
	かきごおり おやつ おかし	かきごおり
	ちょこ おやつ おかし	ちょこ
×	あめ きゃんでぃ おやつ おかし	きゃんでぃー
0	あめ きゃんでい おやつ おかし	ぺろぺろきゃんでぃー
000	くっきー おやつ おかし	くっきー
	どーなつ おやつ おかし	どーなつ
	はちみつ おやつ おかし	はちみつ
	せんべい おやつ おかし	おせんべい
	だんご おやつ おかし	だんご
	いちご くだもの	いちご

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
<b>4</b>	さくらんぼ くだもの	さくらんぼ
	すいか くだもの	すいか
	りんご くだもの	りんご
	りんご くだもの	あおりんご
	みかん くだもの	みかん
<u></u>	めろん くだもの	めろん
	ぱいなっぷる くだもの	ぱいなっぷる
	ぶどう くだもの	ぶどう
2	ばなな くだもの	ばなな
	もも くだもの	もも
	くり やさい	 0
	とまと やさい	とまと
	なす やさい	なす
	とうもろこし やさい	とうもろこし
	やきいも おやつ おかし	やきいも
	きのこ やさい	きのこ
	自然・季	節
<b>P</b>	さくら はなみ はる	さくら
	はな	ちゅーりっぷ
	ばら はな	ばら

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
*	はいびすかす はな	はいびすかす
	ひまわり なつ はな	ひまわり
*	はな	おはな
7	ふたば め は	ふたば
***	よつば くろーばー らっきー	くろーばー
K	は一ぶは	はーぶ
4	さぼてんは	さぼてん
	かれはは	かれは
*	もみじ あき こうよう	もみじ
<b>*</b>	はれ てんき	はれ
8	くもり てんき	くもり
	あめ てんき かさ	あめ
*	くもり はれ てんき	はれときどきくもり
4771	かみなり てんき	かみなり
	たいふう あらし てんき	たいふう
8	ゆき ゆきだるま てんき	ゆきだるま
3	ゆき てんき ふゆ	ゆき
	ちきゅう ほし	ちきゅう
C	つき	みかづき

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	かどまつ しょうがつ ふゆ	かどまつ
	ひなまつり はる	ひなまつり
	そつぎょう はかま はる	そつぎょうしき
	にゅうがく らんどせる はる	らんどせる
10	こいのぼり はる	こいのぼり
322	たなばた なつ	たなばた
	ふうりん なつ	ふうりん
	きゃんぷ なつ	きゃんぷ
	やしのき なつ	びーち
	たなばた なつ	はなび
*	はなび なつ	せんこうはなび
	つきみ あき	おつきみ
	はろうぃん あき	はろうぃん
*	くりすます つりー ふゆ	くりすますつりー
	さんた くりすます ふゆ	さんた
	ふじさん やま	ふじさん
	ひので	ひので
	にじ	にじ
<b></b>	まち ゆうがた	ゆうやけ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
+ *	よる ほし	よる
<u>1</u>	はし よる	やけい
	たなばた あまのがわ なつ	あまのがわ
	かざん やま おこる	かざん
R	なみ うみ	なみ
	ファッション	・遊び
*	どれす ふく	どれす
~	ふく どれす	ぶらうす
	きものふく	きもの
<b>**</b>	びきに みずぎ	びきに
	ばっく かばん	はんどばっく
	ぶーつ くつ	ぶーつ
	<0	はいひーる
8	ぼうし	ぼうし
	りぼん	りぼん
8	ゆびわ ほうせき	ゆびわ
<i>▶</i> 2	かさ	かさ
	くちべに りっぷ	くちべに
93	ねいる	ねいる
	えすて	えすて

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	びよういん	びよういん
	ふろ おふろ	おふろ
	ふく しゃつ	しゃつ
	ねくたい ふく しごと	ねくたい
	じーんず ふく	じーんず
	かばん ばっく しごと	あたっしゅけーす
	<>>	<>>
	くつ すにーかー	すに一か一
	とこや	とこや
<u></u>	ぼーる やきゅう すぽーつ	やきゅう
<b>③</b>	ぼーる さっかー すぽーつ	さっかー
	ぼーる らぐびー すぽーつ	らぐびー
	てにす すぽーつ	てにす
	ばすけ ぼーる すぽーつ	ばすけ
龙	まらそん はしる だっしゅ すぽーつ	まらそん
<b>Å</b>	あるくとほ	あるくひと
*	すきー すぽーつ	すきー
	すのぼー ぼーど すぽーつ	すのぼ
	さーふぃん すぽーつ	さーふぃん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
2	すいえい すぽーつ	すいえい
	ごるふ すぽーつ	ごるふ
<b>43</b>	つり	<b>つり</b>
<b>M</b>	はた	ちぇっかーふらぐ
in the	ぼーりんぐ げーむ	ぼーりんぐ
	びりや―ど げーむ	びりや一ど
*	ゆうえんち かんらんしゃ	かんらんしゃ
	じぇっとこーすた— のりもの	じぇっとこーすたー
<b>333</b>	おんせん おふろ ふろ	おんせん
	うらない	うらない
	えいが かちんこ	かちんこ
*	だんす すぽーつ	だんす
\$	おんがく おんぷ がくふ	がくふ
m	ぴあの がっき	ぴあの
, ille	とらんぺっと がっき	とらんぺっと
<b>&amp;</b>	ぎた— がっき らいぶ	ぎたー
<b>%</b> /	ばいおりん がっき	ばいおりん
<b>9</b> 49	げーむ	げーむ
	はなふだ げーむ	はなふだ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	じょーかー ばば	じょーかー
中	まーじゃん げーむ	まーじゃん
777	すろっと	すろっと
<b>*</b> //	かぶ	かぶか
ABC	えいご	えいご
	乗物・建物	・地図
5	じてんしゃ ちゃり のりもの	じてんしゃ
	くるま のりもの	くるま
	ばす くるま のりもの	ばす
	とらっく くるま のりもの	とらっく
	ぱとかー くるま のりもの	ぱとかー
60	しょうぼうしゃ くるま のりもの	しょうぼうしゃ
	きゅうきゅうしゃ くるま のりもの	きゅうきゅうしゃ
	でんしゃ のりもの	でんしゃ
	しんかんせん のりもの	しんかんせん
	ちかてつ のりもの	ちかてつ
4	よっと のりもの	よっと
	ふね のりもの	ふね
1	ひこうき のりもの	ひこうき
	ろけっと のりもの	ろけっと

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
A	ゆーふぉー のりもの	ゆージキー
	いえ うち おうち たてもの	いえ
	かいしゃ びる たてもの	びる
	がっこう たてもの	がっこう
<b> </b>	ゆうびんきょく たてもの	ゆうびんきょく
	びょういん たてもの	びょういん
H	ほてる たてもの	ほてる
W H	ほてる たてもの	らぶほ
	でぱーと たてもの	でぱーと
	えき	えき
	ちゃぺる たてもの	ちゃぺる
	しろ おしろ たてもの	しろ
<b>A</b>	しろ おしろ たてもの	きゃっする
7	ばすてい	ばすてい
	こうじ	こうじちゅう
<b>3 3 3</b>	しんごう	しんごう
2	もやい もあい かお しぶや	もあい
	ふんすい	ふんすい
*	たわー とうきょう たてもの	とうきょうたわー

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
GS	がそりん すたんど じーえす	がそりんすたんど
P	ぱーきんぐ ちゅうしゃじょう	ぱーきんぐ
24H	こんびに	こんびに
АТМ	ぎんこう	えーてぃーえむ
BA NK	ぎんこう	ぎんこう
2	ちず	にほんちず
<b>V</b>	わかば しょしんしゃ	しょしんしゃまーく
	きんし	きんし
ŤÅ	といれ	といれ
き	くるまいす	くるまいす
\$	みなと	いかり
	道具	
<b>F</b>	てれび	てれび
	あんてな	あんてな
	かめら びでお	びでおかめら
	かめら	かめら
20	まいく からおけ	まいく
	しーでぃー でぃすく	しーでぃー
	えむでぃー	ふろっぴー
<b>(=)</b>	びでお	びでおて一ぷ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時		
	へっどふぉん くらぶ	へっどふぉん		
	すぴーか	すぴーか		
	ぱそこん ぴーしー しごと	ぱそこん		
	ふぁっくす	ふぁっくす		
	えんぴつ ぶんぐ	えんぴつ		
X	はさみ ぶんぐ	はさみ		
	じょうぎ ぶんぐ	さんかくじょうぎ		
1	くりっぷ てんぷ ぶんぐ	くりっぷ		
	の―と ぶんぐ	の一と		
	のーと ほん ぶんぐ	ひらいたの一と		
	めも しごと	めも		
	なふだ	なふだ		
Q	むしめがね	むしめがね		
6	めがね	めがね		
	とけい じかん	とけい		
	べる	べる		
X	すなどけい とけい	すなどけい		
	おうかん かんむり ゆうしょう	おうかん		
**	とろふぃー ゆうしょう	とろぶいー		

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
<b>X</b>	おかね	おかね
¥	かね	
	さいふ おかね	さいふ
Q <sub>3</sub>	かぎ	かぎ
	かぎ	なんきんじょう
=	ぴすとる	ぴすとる
mage one Sales	きっぷ ちけっと	きっぷ
	ぽすと めーる	ゆうびんうけ
<b>*</b>	にもつ	こづつみ
8	ぷれぜんと おみやげ	ぷれぜんと
	はんまー	はんまー
	さいころ	さいころ
	ぱれっと あーと	あーと
<b>9</b>	ふうせん	ふうせん
	ちゅうしゃ びょういん	ちゅうしゃ
<b>\</b>	くすり かぜ	くすり
	記号	
<b></b>	やじるし じょうしょう	じょうしょう
<b>7</b>	やじるし かこう	かこう
1	やじるし うえ	うえやじるし
1	やじるし した	したやじるし

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時				
<b>4</b>	やじるし ひだり	ひだりやじるし				
	やじるし みぎ	みぎやじるし				
	やじるし うえ みぎ	みぎうえやじるし				
<b>K</b>	やじるし うえ ひだり	ひだりうえやじるし				
<b>1</b>	やじるし した みぎ	みぎしたやじるし				
	やじるし した ひだり	ひだりしたやじるし				
$\leftrightarrow$	やじるし	さゆうやじるし				
1	やじるし	じょうげやじるし				
3	やじるし	じゅんかんやじるし				
0	まる	まる				
×	ばつ	ばつ				
رب	きつえん たばこ	たばこ				
<del>/</del>	きんえん	きんえん				
(8)	きんし あだると	じゅうはちきん				
秘	まるひ ひみつ	まるひ				
得	まるとくおとく	まるとく				
NEW	にゅう しん	にゅー				
<b>%%</b>	<-る	<-3				
UP!	あっぷ	あっぷ				

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
割	わり	わりびき
満	まん	まんしつ
别	くう あき	くうしつ
指	してい	してい
営	えいぎょう	えいぎょうちゅう
	はた ひのまる しゅくじつ	ひのまる
<b>%</b>	はた ひのまる しゅくじつ	しゅくじつ
	あめりか こっき	あめりか
	ふらんす ふれんち こっき	ふらんす
	どいつ こっき	どいつ
	いたりあ いたりあん こっき	いたりあ
	いぎりす こっき	いぎりす
*3	ちゅうごく こっき	ちゅうごく
	かんこく こっき	かんこく
•	はーと とらんぷ	あかは一と
•	すペーど とらんぷ	すペーど
<b></b>	だいや とらんぷ	だいや
*	くらぶ とらんぷ	くらぶ
<b>;;;</b>	いーじー	いーじーむーびー

<b>公立</b>	亦協田コト	<u> </u>			
絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時			
	いーじー	いーじーなび			
	いーじー	いーじーぷらす			
	でんわ てる	でんわ			
	でんわ けいたい けーたい	けーたい			
Till	けんない でんぱ ばりさん	ばりさん			
	まなー	まなーもーど			
0 F	おふ	でんげんおふ			
<b>→</b>	でんわ けいたい けーたい	けーたいへ			
	めーる てがみ	めーる			
E	めーる	いーめーる			
C	めーる	しーめーる			
	めーる てがみ	らぶれた—			
	めーる てがみ	めーるじゅしん			
<b>→</b>	めーる	めーるする			

# 顔文字の音声読み上げ一覧

音声読み上げ(→P329)を設定しているときの、顔文字に対する読み上げ文言を記載します。

カテゴリ		顔文字	音声読み上げ時	カテゴリ		顔文字	音声読み上げ時
笑い	01	(* ^ - ^ *)	にこっ	<u> </u>	01	(●⌒∇⌒●)	ぽっ
C1	02	v (*^^*) /	やったね	ッ ピ ー	02	(●~▽~●)	にい
	03	(^ε^)	ちゅっ		03	O(≧∇≦)O	きゃー
	04	(^∇^)/	は~い		04	ヾ(*^▽^)ッ	<b>&lt;</b> -
	05	。 o@('^-^)@o。	にこにこ		05		にぱっ
	06	(*° ∇° ) ノ	ちわっ		06	` (* ^ ▽ ^ *) ノ★	きらーん
	07	(^∇^) /	はいはい		07	♪v(^ω^)v♪	いえーい
	80	(^O^)	わーい		80	<b>、</b> (^♦^*)/	うれしい
	09	v (^_^) v	ぴーす		09	(00  ○ ∇ ○ 00)	うきうき
	10	( ∩∇ ∩)	きゃきゃきゃ		10	(=^ ▽ ^=) V	うふふ
立 き	01	(/)	くすん	サ	01	w(° o° )w	ほけー
ਣੇ	02	(w;)	ううう	サプライズ	02	(000;)	なぜ
	03	(TmT)	めそめそ	イズ	03	/ ( <sup>-</sup> 0 <sup>-</sup> ;)	ぎくっ
	04	-ω-;	しょぼん		04	(*))/	が一ん
	05	(T_T)	しくしく		05	(*° 0° )	めがてん
	06	(; ^;)	うるうる		06	w((0))w	ばたばた
	07	(>_<)	いたっ		07	(° °;)	ぽかーん
	80	(T Δ T)	えーんえーん		80	(000;)+	えつ
	09	(U_U)	かなしい		09	v(⊚∠⊚)/	びっくり
	10	o(T(●●)T)o	うわーん		10	L(•o•)]	おやー
怒り	01	o()!	かちーん	その	01	( • 0 • ) ( • 0 • )	ヘえー
Ŋ	02	>(w_w) <	むかむか	その他	02	() zzZ	ねる
	03	(_0_)/"	だめ		03	(-0-)。0♪♪~	ぐーぐー
	04	( ̄っ ̄)	ちえつ		04	♪~(¯o¯)~~~ ♪	らんらん
	05	(, )	ぶんぷん		05	(^ ∇ ^o) (o^ ∇ ^)	なかま
	06	(`-')/	うざい		06	(*^_^) (*) (*)	ぺこり
	07	(- "-;)	うーん		07	(。•。•。)	あっ
	80	(`□´メ)	25		80	(^. ^) - ☆	にぱっ
	09	9(-^-)9	むかっ		09	· · (^_^i) · ·	たらたら
	10	(#)	あんぐり		10	(^^;o) \(\equiv (0;^^)\)	おろおろ
焦り	01	ヾ(゚o゚*)ツΞヾ(*゚o゚)ツ	たいへん				
IJ	02	(° _° ;)(;° _°)	そわそわ				
	03	(@@;))))~~((((;@@)	うろうろ				
	04	ヽ(・□・ヽ)(/・□・)/	ばたばた				
	05	アタ(゜゜)(。。) フタ	あたふた				
	06	C= Ξ = <b>ヽ</b> (; ° ° ) ノ	あうあう				
	07	。。。。(;。◇。)ノ	あわわ				
				I			

08 - - - - - (#>\_<) /

09 ヾ(; ◎ \_ ◎) ノ

10 C==C==L(; · \_ · ) J

ばたっ

やばやば

すたこら

# 記号の音声読み上げ一覧

音声読み上げ(→P329)を設定しているときの、記号に対する読み上げ文言を記載します。 なお、入力変換して確定したときの読み上げや、カーソルの移動のしかたなどによって、異なる音声読み上げを行う場合があります。

## ■ 全角

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
スペース	_	,	いんよーぶ	"	びょー
	てん	66	いんよーぶ	°C	どし-
0	まる	39	いんよーぶ	¥	えん
,	こんま	(	かっこ	\$	どる
	ぴりおど	)	かっこ	¢	せんと
•	ちゅーてん	(	かっこ	æ	ぽんど
:	ころん	)	かっこ	%	ぱーせんと
;	せみころん	[	かっこ	#	しゃーぷ
?	ぎもんふ	]	かっこ	&	あんど
į.	かんたんふ	{	かっこ	*	あすたりすく
*	だくてん	}	かっこ	@	あっとまーく
٥	はんだくてん	<	かっこ	S	せくしょん
,	あくさんてぎゅ	>	かっこ	$\Rightarrow$	しろぼし
`	あくさんぐらーぶ	«	かっこ	*	くろぼし
	うむらうと	>	かっこ	0	まる
^	やまがたきごー	Γ	かっこ	•	まる
	おーばーらいん		かっこ	0	にじゅーまる
	あんだーらいん		かっこ	$\Diamond$	ひしがた
`	くりかえし		かっこ	•	ひしがた
٧,	くりかえし	[	かっこ		しかく
>	くりかえし	]	かっこ		しかく
7,	くりかえし	+	ぷらす	$\triangle$	さんかく
//	おなじく	_	まいなす	<b>A</b>	さんかく
소	どーじょー	±	ぷらすまいなす	$\nabla$	さんかく
4	くりかえし	×	かける	•	さんかく
<b>~</b>	しめ	÷	わる	*	こめじるし
0	ぜろ	=	いこーる	Ŧ	ゆーびんばんごー
_	_	<b>≠</b>	のっといこーる	<b>→</b>	みぎや
_	だっしゅ	<	しょーなり	<b>←</b>	ひだりや
-	はいぶん	>	だいなり	<b>↑</b>	うえや
/	すらっしゅ	≦	しょーなりいこーる	<b>↓</b>	したや
\	ぎゃくすらっしゅ	≥	だいなりいこーる	=	げたきごー
~	から	8	むげんだい	€	ぞくする
	ヘーこー	:.	ゆえに	€	ふくむ
	たてせん	8	おす	⊔	ぶぶん
•••	てんてんてん	우	めす	n	ぶぶん
	てんてんてん	0	تع		しんぶぶん
6	いんよーぶ	,	ふん	Λ	しんぶぶん

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
U	がっぺー	Г	がんま	Α	あー
Λ	きょーつー	Δ	でるた	Б	ベー
^	および	E	いぶしろん	В	ベー
V	またわ	Z	つぇーた	Г	げー
_	ひてー	Н	いーた	Д	でー
$\Rightarrow$	ならば	Θ	しーた	E	いえー
$\Leftrightarrow$	どーち	1	いおた	Ë	よー
A	すべての	K	かっぱ	Ж	じえー
3	ある	Λ	らむだ	3	ぜー
	かく	М	みゅー	И	いー
Т	すいちょく	N	にゅー	Й	いくらとかや
	2	Ξ	くざい	К	かー
д	らうんどでぃー	0	おみくろん	Л	える
$\nabla$	ならぶ	Π	ぱい	М	えむ
=	<b>ごーどー</b>	Р	<b>3</b> -	Н	えぬ
÷	にありいこーる	Σ	しぐま	0	おー
«	しょーなり	Т	たう	П	ペー
>>	だいなり	Υ	うぶしろん	Р	える
$\sqrt{}$	るーと	Ф	ふぁい	С	えす
S	そーじ	Χ	かい	Т	てー
∞	ひれー	Ψ	ぶしー	У	うー
••	なぜならば	Ω	おめが	Ф	えふ
ſ	いんてぐらる	α	あるふぁ	Х	は一
IJ	だぶるいんてぐらる	β	ベーた	Ц	つぇー
Å	おんぐすとろーむ	γ	がんま	Ч	ちぇー
%	ぱーみる	δ	でるた	Ш	しゃー
#	しゃーぶ	ε	いぶしろん	Щ	ししゃー
Ь	ふらっと	ζ	つえーた	Ъ	つぼるてぃーずなーく
<b>&gt;</b>	おんぷ	η	いーた	Ы	いー
†	だがー	θ	しーた	Ь	みゃーふぃーずなーく
‡	だぶるだが一	L	いおた	Э	えー
¶	だんらくきごー	к	かっぱ	Ю	ゆー
0	まる	λ	らむだ	Я	やー
ゎ	わ	μ	みゅー	а	あー
ゐ	เา	ν	にゆー	б	ベー
ゑ	え	ξ	くざい	В	ベー
ワ	わ	0	おみくろん	Г	げー
井	เา	π	ぱい	Д	でー
ヱ	え	ρ	<b>3</b> -	е	いえー
ヲ	を	σ	しぐま	ë	よー
ン	ω	τ	たう	Ж	じえー
ヴ	ঠাঁ	υ	うぶしろん	3	ぜー
カ	か	φ	ふぁい	И	いー
ケ	け	Χ	かい	Й	いくらとかや
Α	あるふぁ	ψ	ぶしー	К	かー
В	ベーた	ω	おめが	Л	える

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
М	えむ		_	リットル	りっとる
н	えぬ	+	_	ワット	わっと
0	おー	  -	_	カロリー	かろりー
п	<b>ぺ</b> −	Т	_	ドル	どる
р	える	4	_	セント	せんと
С	えす		_	パーセント	ぱーせんと
Т	てー	+	_	ミリ	みりばーる
У	うー	1)	まるいち	ページ	ペーじ
ф	えふ	2	まるに	mm	みりめーとる
Х	は一	3	まるさん	cm	せんちめーとる
ц	つえー	4	まるよん	km	きろめーとる
Ч	ちぇー	(5)	まるご	mg	みりぐらむ
Ш	しゃー	6	まるろく	kg	きろぐらむ
Щ	ししゃー	7	まるなな	CC	レーレー
Ъ	つぼるてぃーずなーく	8	まるはち	mf	ヘーほーめーとる
ы	いー	9	まるきゅー	平成	ヘーせー
ь	みゃーふぃーずなーく	10	まるじゅー	"	_
Э	えー	11)	まるじゅーいち	"	_
ю	ゆー	(12)	まるじゅーに	No.	なんばー
Я	やー	13)	まるじゅーさん	K.K.	けーけー
	_	(14)	まるじゅーよん	TEL	でんわ
	_	15)	まるじゅーご	Œ	まるうえ
Г	_	16	まるじゅーろく	<b>(</b>	まるなか
_ ¬	_	17)	まるじゅーなな	ூ	まるした
	_	18	まるじゅーはち	定	まるひだり
L	_	19	まるじゅーきゅー	<b>(</b>	まるみぎ
<u> </u>	_	20	まるにじゅー	(株)	かっこかぶ
	_	I	いち	有	かっこゆー
-	_	II	IC	(代)	かっこだい
	_	III	さん		め一じ
+	_	IV	よん	炡	たいしょー
<u> </u>	_	V	ご	昭和	しょーわ
<u> </u>	_	VI	3<		ふぁい
Г	_	VII	なな		ちょっかく
	_	VIII	はち	Δ	さんかっけー
	_	IX	きゅー		
	_	X	じゅー		
<u> </u>	_	= 	みり		
T	_	キ ロ セン	きろ		
<u>+</u>	_	セン チ メー	せんち		
	_	メー トル グラ	めーとる		
+	_	グラ ム ト	ぐらむ		
<u> </u>	_	ト ン アー	とん		
	_	アール	あーる		

へくたーる

# ■ 半角

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
スペース	_	,	こんま	¥	えん
!	かんたんふ	_	だっしゅ	]	かっこ
"	いんよーふ		ぴりおど	^	やまがたきごー
#	しゃーぶ	/	すらっしゅ	_	あんだーらいん
\$	どる	:	ころん	`	あくさんぐらーぶ
%	ぱーせんと	;	せみころん	{	かっこ
&	あんど	<	かっこ		たてせん
,	いんよーふ	=	いこーる	}	かっこ
(	かっこ	>	かっこ	~	おーばーらいん
)	かっこ	?	ぎもんふ	0	まる
*	あすたりすく	@	あっとまーく		
+	ぶらす	[	かっこ		

# お客様各位

このたびは、W62PTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

# ◆ 取扱説明書 P390 「スケジュール/タスク」表中の「休日設定」の「登録件数」欄

「スケジュール/タスク」表中の休日設定の登録件数についての記載におきまして、誤りがありましたので訂正させていただきます。

## [現在の記載内容]

休日設定   登録件数   件数の上限なし
-----------------------

## [訂正後の記載内容]

休日設定	登録件数	曜日設定:件数の上限なし
		選択設定:40件まで

# お問い合わせ先番号

auお客様センター

### EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

# 総合・料金について

一般電話からは

**1** 0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番 (通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



この取扱説明書の印刷には、植物性

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークがあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。 お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元: Pantech&Curitel Communications,Inc.

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



2009年05月第2版